

# Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Закрепить переднюю часть защиты **A** болтами M8x20, закрепить заднюю часть защиты через втулки **1** болтами M8x35 и закрепить к защите крепёжные крылья **6** болтами M8x20.
3. Закрепить крепёжный кронштейн **4** к штатным точкам рамы болтами M8x20 и наживить в него болты M8x20.
4. Надеть пропилами переднюю часть защиты **B** на ранее наживлённые болты, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к штатным точкам рамы болтами M8x25.
5. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия рамы автомобиля.
6. Надеть пропилами переднюю часть защиты **C** на ранее наживлённые болты, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к крепёжным планкам **2** болтами M8x25.
7. Закрепить крепёжные кронштейны **5** к штатным точкам рамы болтами M8x25 и закрепить к ним крепёжную полку **3** болтами M8x20.
8. Надеть пропилами переднюю часть защиты **D** на ранее наживлённые болты, закрепить заднюю часть защиты к крепёжной полке **3** болтами M8x20.
9. Все точки крепления затянуть.


ALF5624st комплект защиты  
ALF5603st защита радиатора  
ALF5604st защита редуктора  
ALF5621st защита КПП  
ALF5622st защита РК

JAC T8 PRO

Год выпуска: 2020-

Объём двигателя: all

A  
B  
C  
D

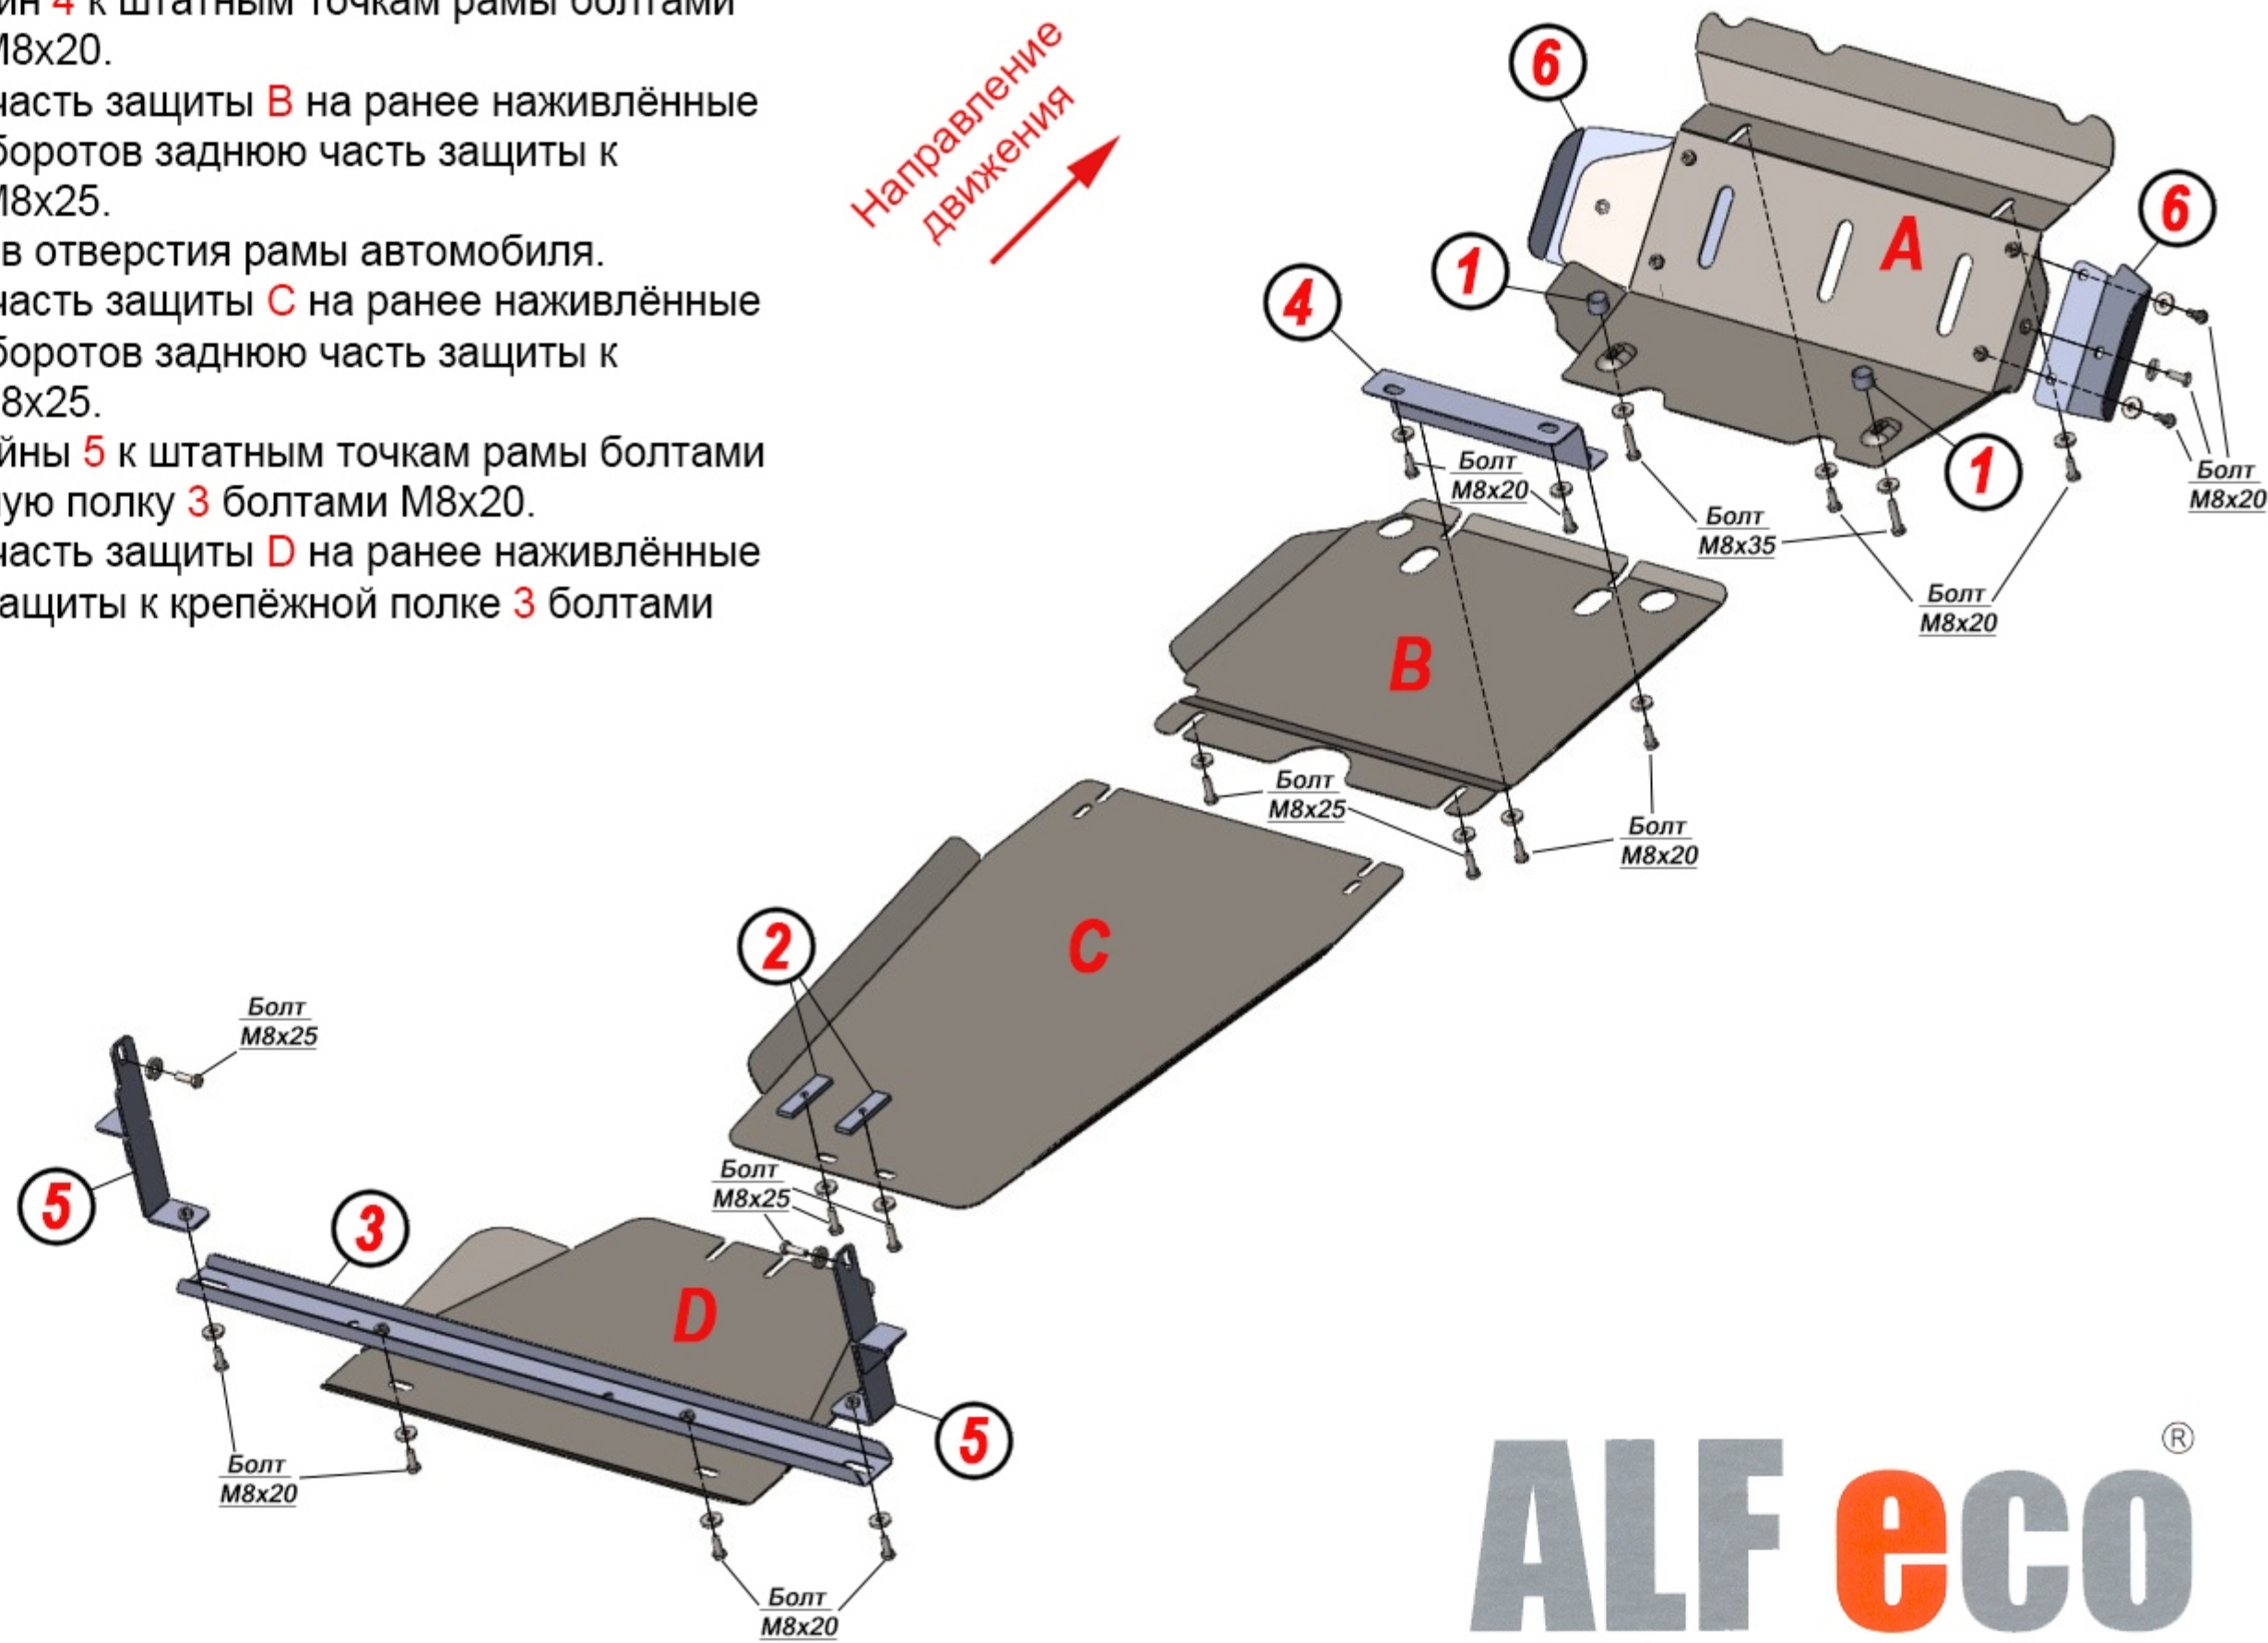

Вес защиты : 16,4 кг  
Вес комплектации : 4,6 кг  
Момент затяжки  
резьбовых соединений:  
M8 - 15,7 Н\*м

**ALF eco**<sup>®</sup>  
автокомпоненты из стали и алюминия