


Кузов: год вып.: 1998- ; Объем: 3,2  
 VIN:- SAJJJALG4CR838327 АКПП Type: 28.1476

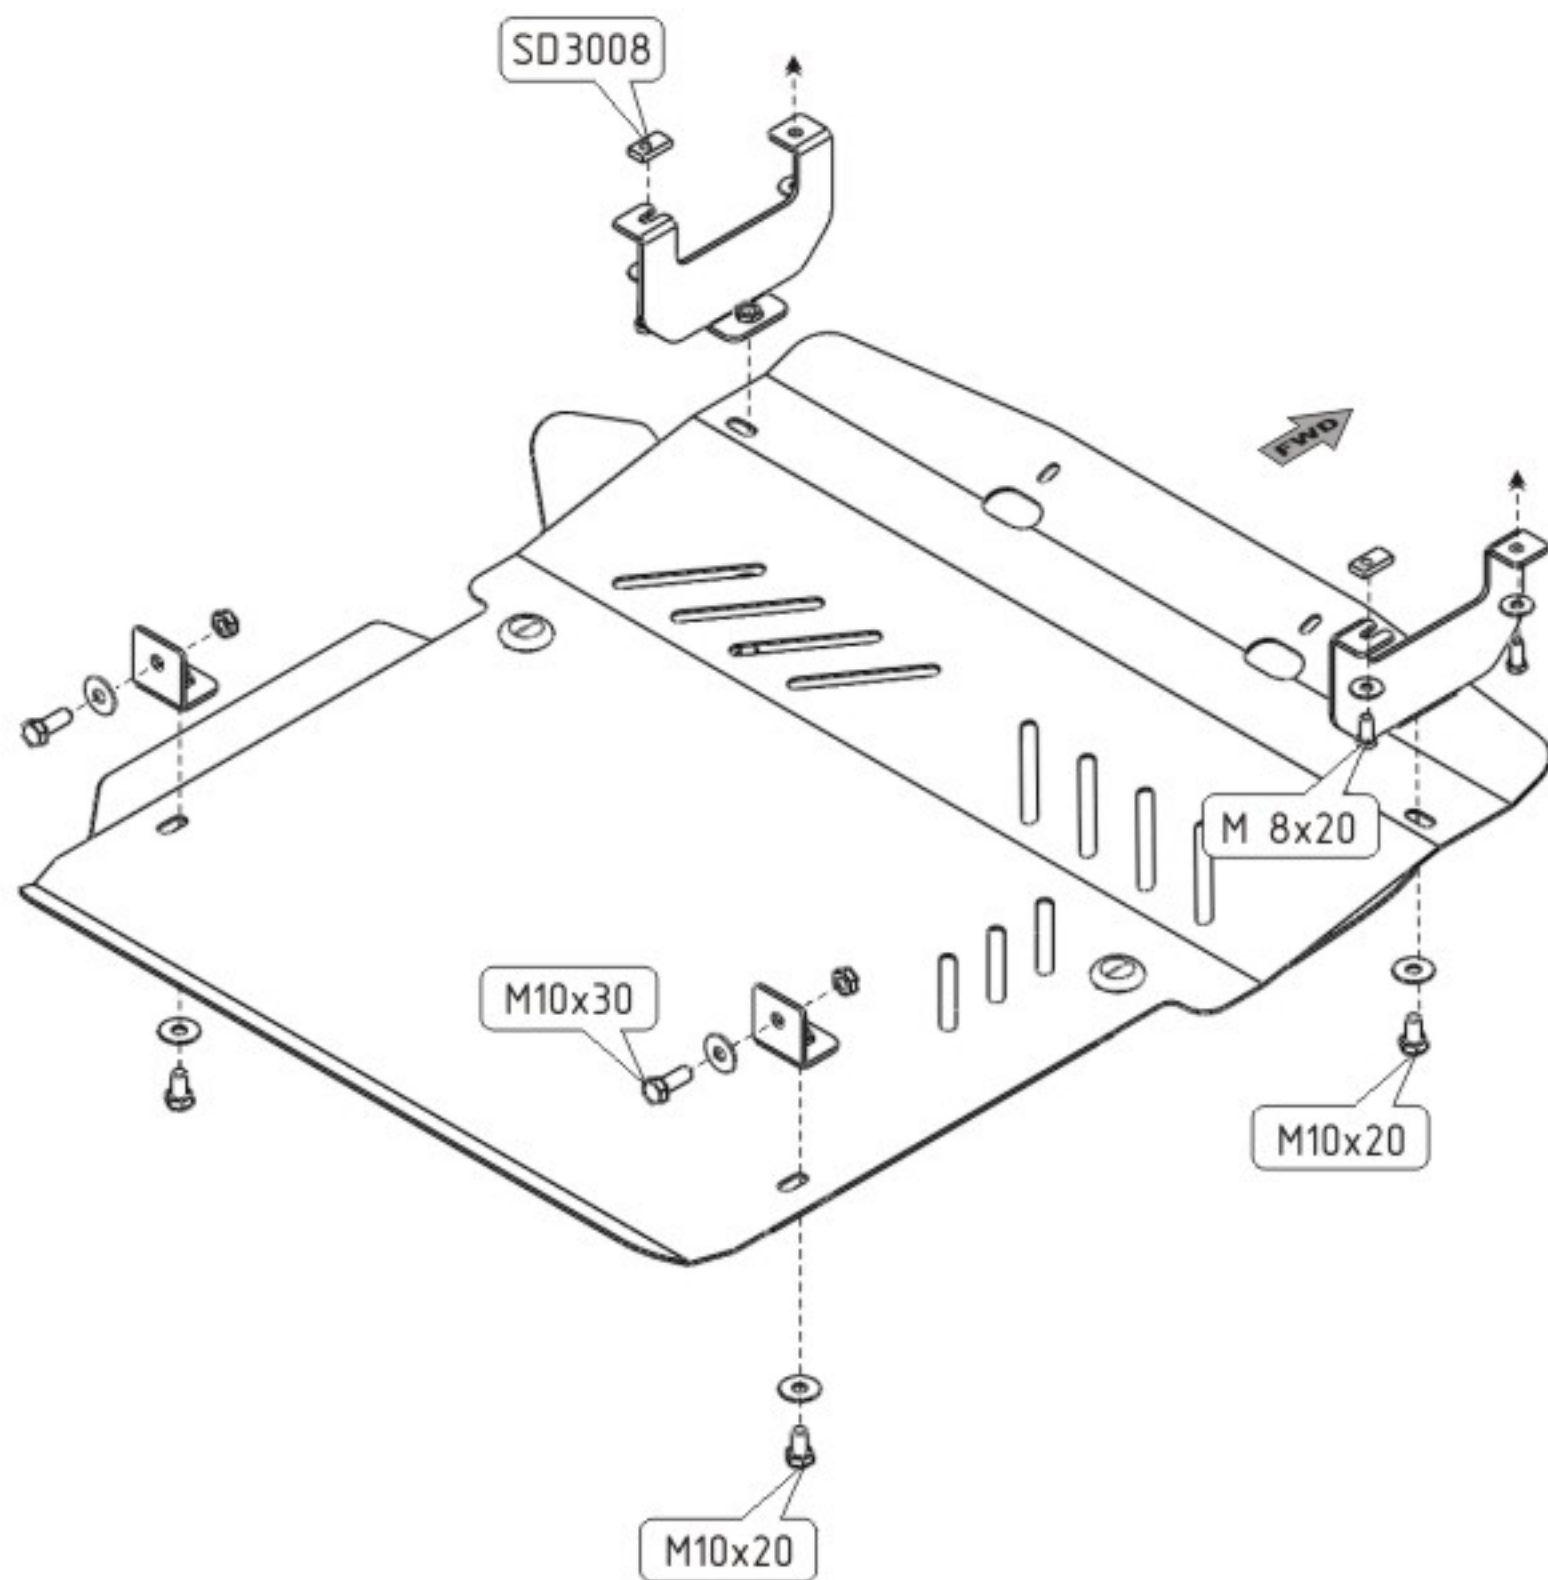

1. Снять с машины штатный пластиковый пыльник.
2. Кронштейны защиты, прикрепить на штатные точки крепления балки радиатора.
3. Задние кронштейны крепятся к силовым элементам балки переднего моста, по схеме.
4. Защита крепится к установленным деталям.

