
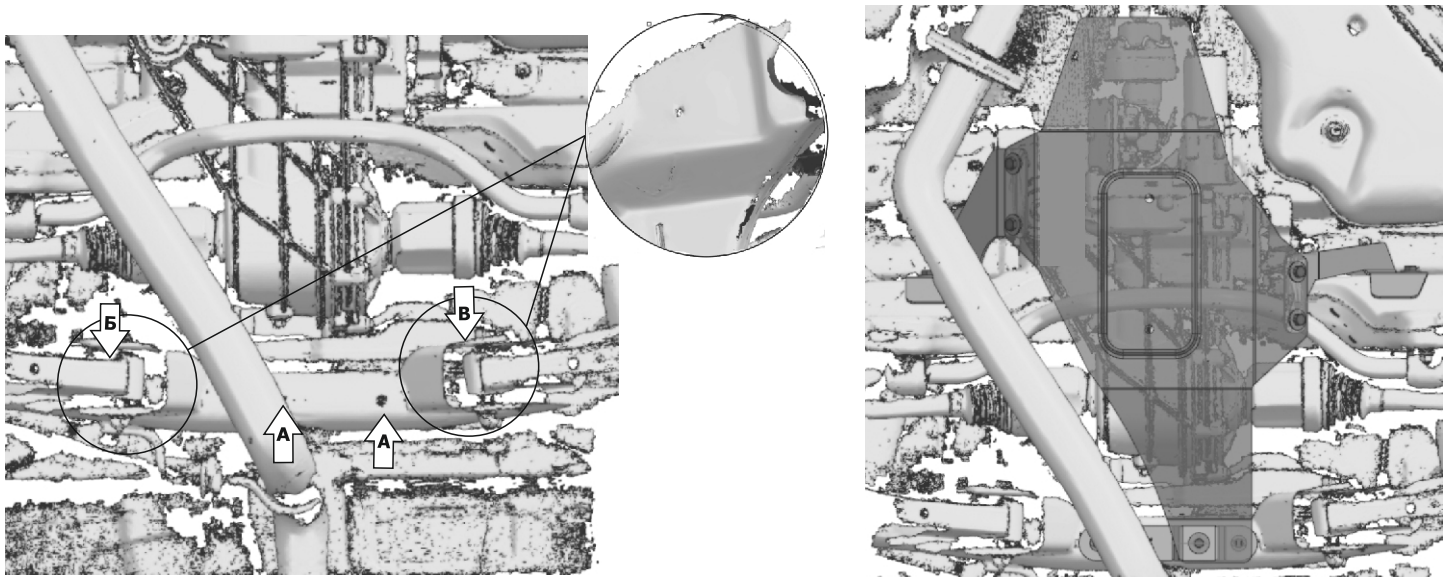


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | Объем двигателя | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|-----------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Geely | Atlas Pro | 2021- | 1.5T Hybrid | АКПП | ПОЛНЫЙ |

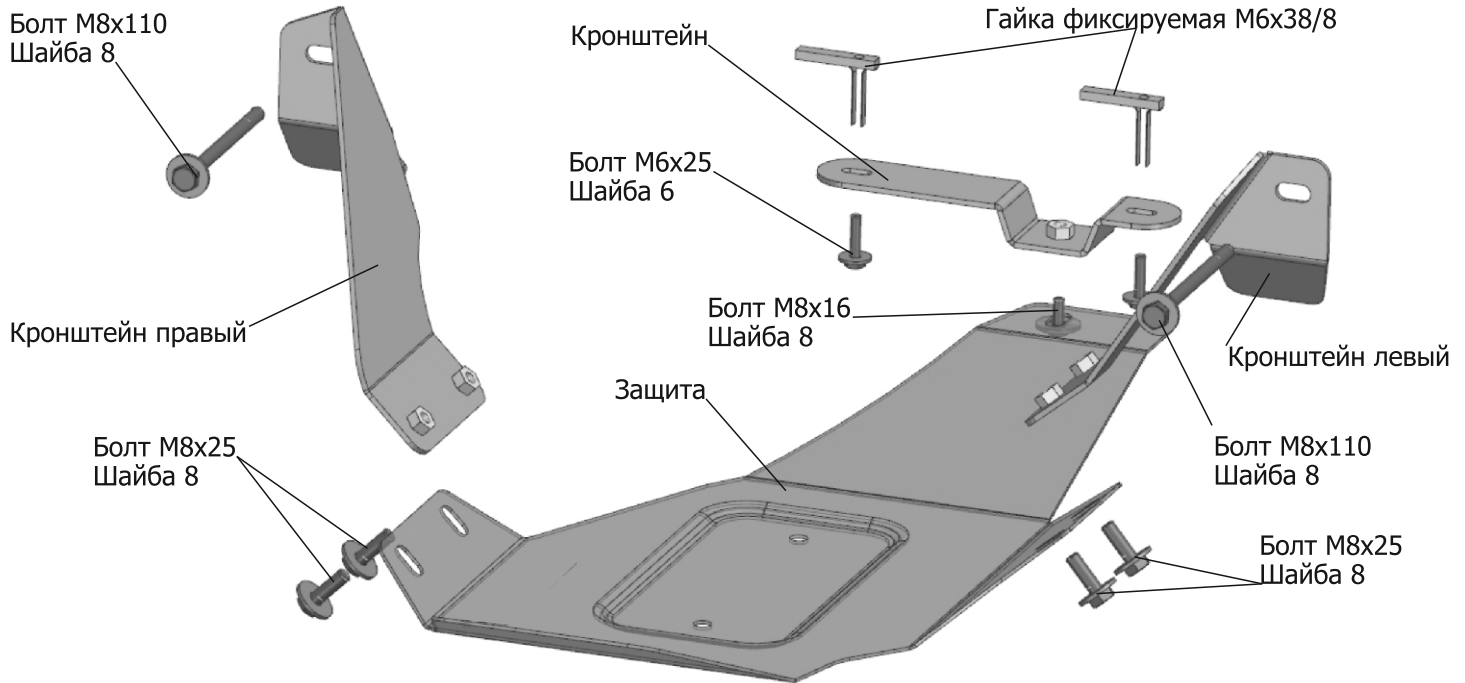

Инструкция по установке:

1. Установить гайки фиксируемые М6х38/8 в отверстия подрамника(А).
2. Закрепить кронштейн болтами М6х25 с шайбами 6 к установленным гайкам фиксируемым.
3. Закрепить правый и левый кронштейн болтами М8х110 и шайбами 8 в штатные отверстия в подрамнике (Б) и (В) соответственно.
4. Закрепить защиту к правому и левому кронштейну болтами М8х25 и шайбами 8.
5. Закрепить защиту к кронштейну болтом М8х16 и шайбой 8..
6. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------------|--------|----------------|
| Болт М8х16 | 1 шт. | 24.0 Нм |
| Болт М8х25 | 4 шт. | 24.0 Нм |
| Болт М8х110 | 2 шт. | 24.0 Нм |
| Болт М6х25 | 2 шт. | 9.0 Нм |
| Гайка фиксируемая М6х38/8 | 2 шт. | |
| Шайба 8 | 9 шт. | |
| Шайба 6 | 2 шт. | |
| Кронштейн правый | 1 шт. | |
| Кронштейн левый | 1 шт. | |
| Кронштейн | 1 шт. | |
| Защита | 1 шт. | |