


Артикул

NLZ.23.07.830

Инструкция по установке:

Защита топливного фильтра и крепеж подходит для JAC JS6 (22->) 1.5, Бен., AT, FWD

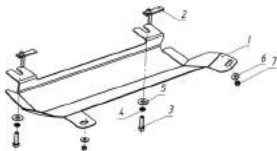

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита топливного фильтра	1
2	Планка закладная	2
3	Болт М8х30 ГОСТ 1798-70	2
4	Шайба 8 ГОСТ 6402-70	2
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
6	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	2
7	Штатная гайка	2

Порядок установки:

1. Установите закладные планки (поз.2) согласно отверстиям в ланжероне автомобиля.
2. Наживите в закладные планки (поз.2) болты (поз.3) с шайбами (поз.4,5).
3. Навесьте защиту топливного фильтра (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты (поз.3).
4. Приверните защиту (поз.1) к штатным шпилькам не штатными гайками с шайбами (поз.6).
5. Затяните все резьбовые соединения.