

HONDA ODYSSEY

Кузов:


год вып.: 2004- ;

Объём: 2.4

VIN:-

АКПП

Type: 09.1405

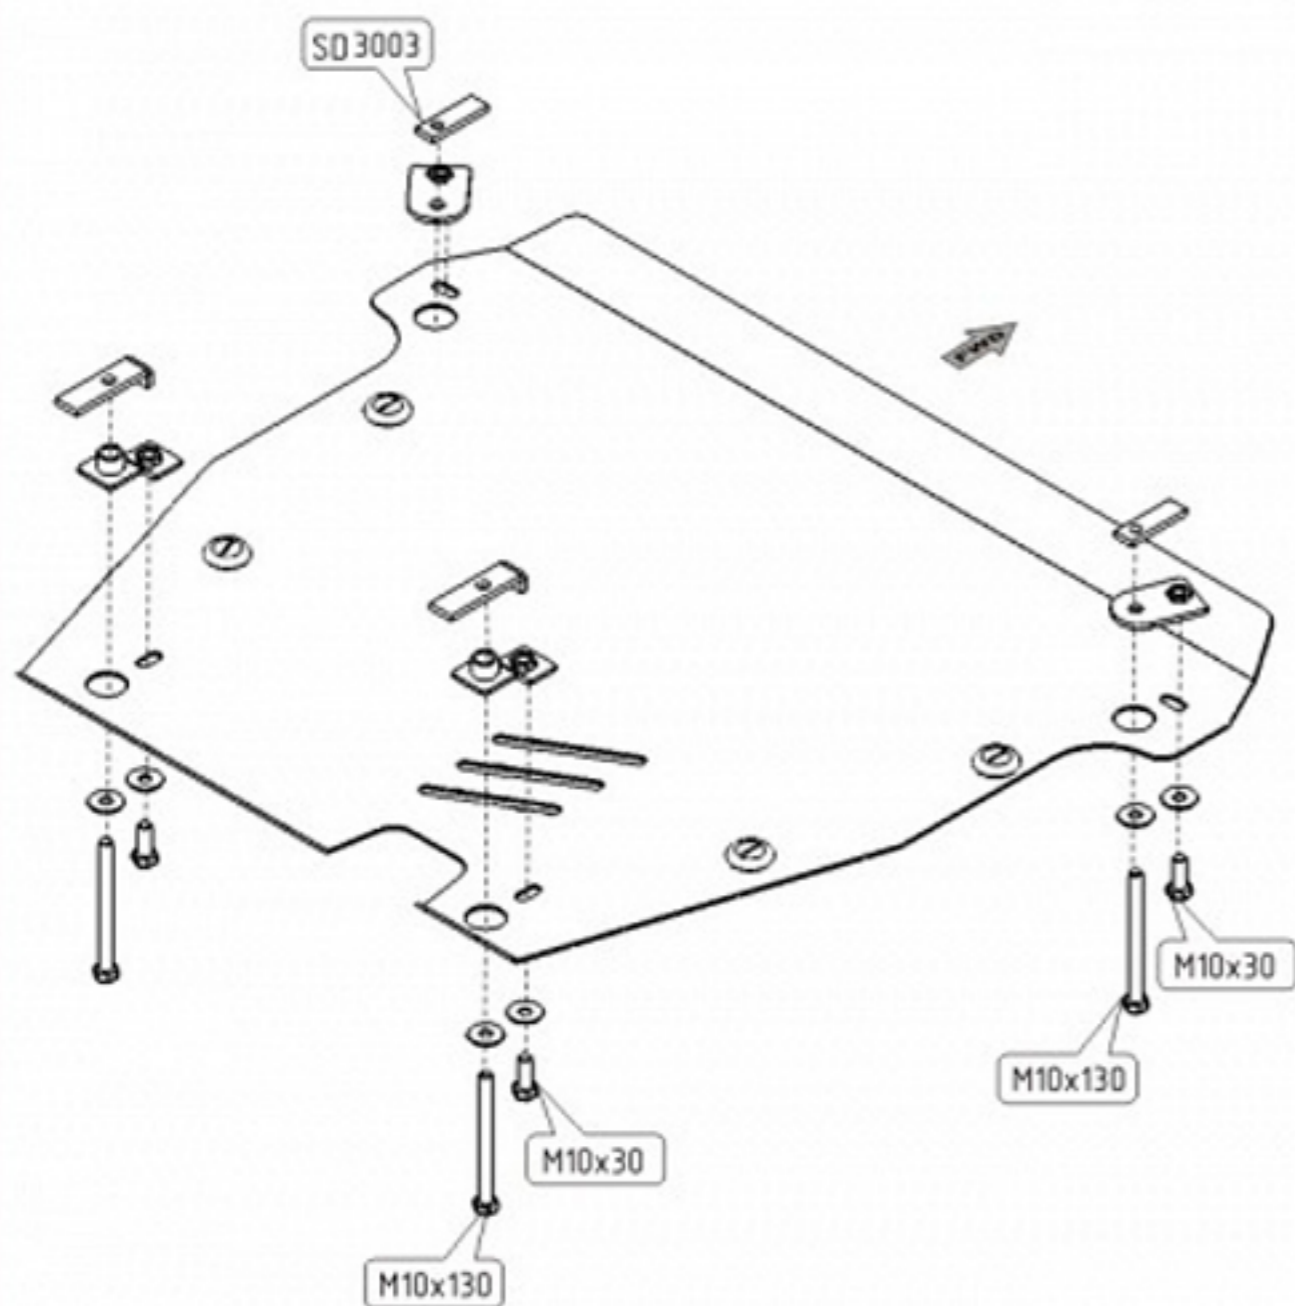

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Крепежные планки прикрепить к передней части подрамника.
3. Кронштейны прикрепить в задней части подрамника.
4. Основания защиты крепится к установленным деталям.
5. Все точки крепления затянуть.



2 x Кронштейн



2 x Планка



2 x -SD3003



2 x Планка закладная



4 x M 10x30
4 x M 10x130



4 x 10