


Артикул

NLZ.62.09.030


## Инструкция по установке:

ЗК+ЗКПП и крепеж подходит для FAW Bestune T55 (2021->) 1.5 бен., DCT, FWD

Закладную поз.6 перед установкой согнуть следующим образом:

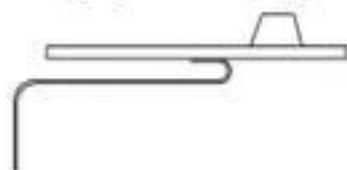

Штатный крепеж

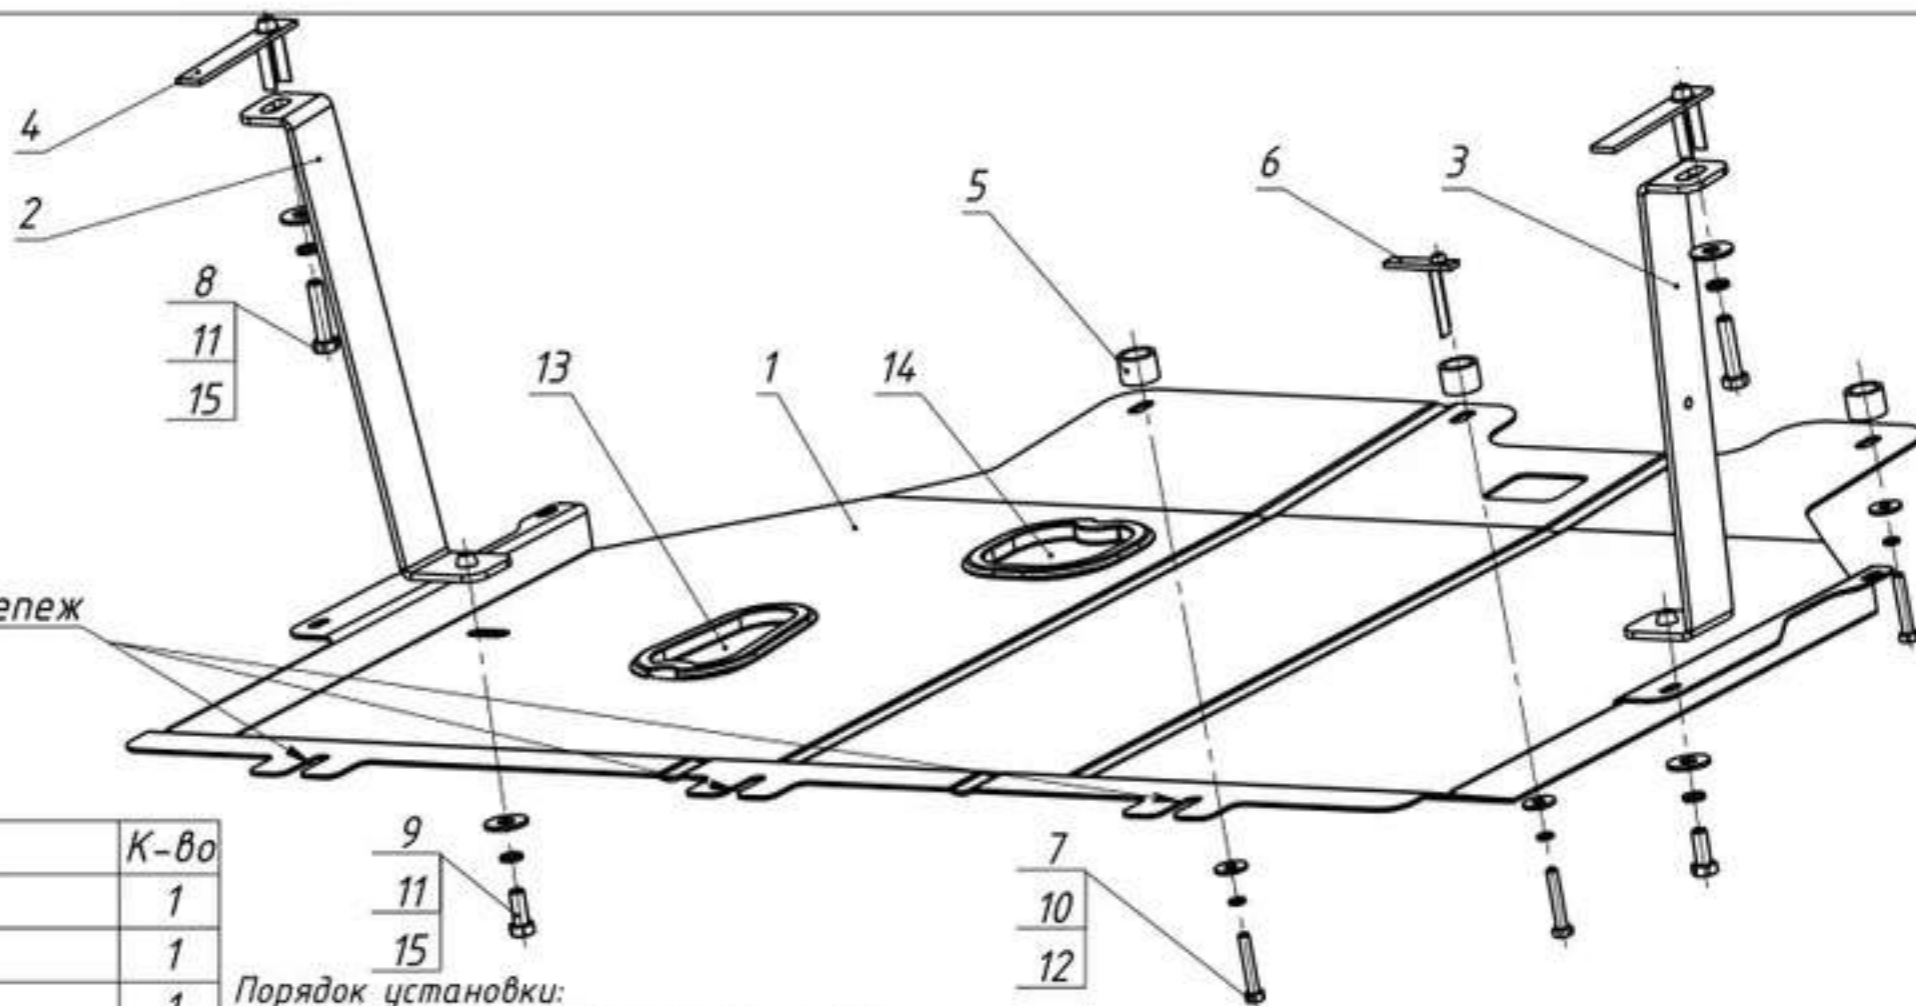

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Кронштейн	1
3	Кронштейн	1
4	Планка закладная	2
5	Втулка 20x15	3
6	Планка закладная	1
7	Болт М6x35 ГОСТ Р 50792-95	3
8	Болт М8x35	2
9	Болт М8x20 ГОСТ Р 50792-95	2
10	Шайба 6 ГОСТ 6402-70	3
11	Шайба 8 ГОСТ 6402-70	4
12	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	3
13	Заглушка	1
14	Заглушка	1
15	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4

### Порядок установки:

1. Демонтируйте штатный пыльник.
2. Установите закладные планки (поз.4) соосно отверстиям в лонжеронах автомобиля.
3. Прикрутите в закладные планки (поз.4) кронштейны (поз.2,3) болтами (поз.8) с шайбами (поз.11,15).
4. Наживите 3 штатных болта в передней части автомобиля в штатные резьбовые отверстия.
5. Установите закладную планку (поз.6) в заднем подрамнике.
6. Навесьте защиту картера (поз.1) U-образными пазами на наживленные штатные болты между подраматорной балкой и пыльником.
7. Проверьте совпадение отверстий кронштейнов и защиты. при необходимости отрегулируйте кронштейны.
8. Приверните защиту картера (поз.1) к закладной (поз.6) и в штатные резьбовые отверстия подрамника болтами (поз.7) с шайбами (поз.10,12) и к кронштейнам (поз.2,3) болтами (поз.9) с шайбами (поз.11,15).
9. Закрепите доковые пыльники к защите штатными саморезами.
10. Затяните все резьбовые соединения.