


SAAB 9-3

Кузов:
VIN:-

год вып.: 2002- ;
АКПП

Объем: 2.0Turbo
Type: 20.1258

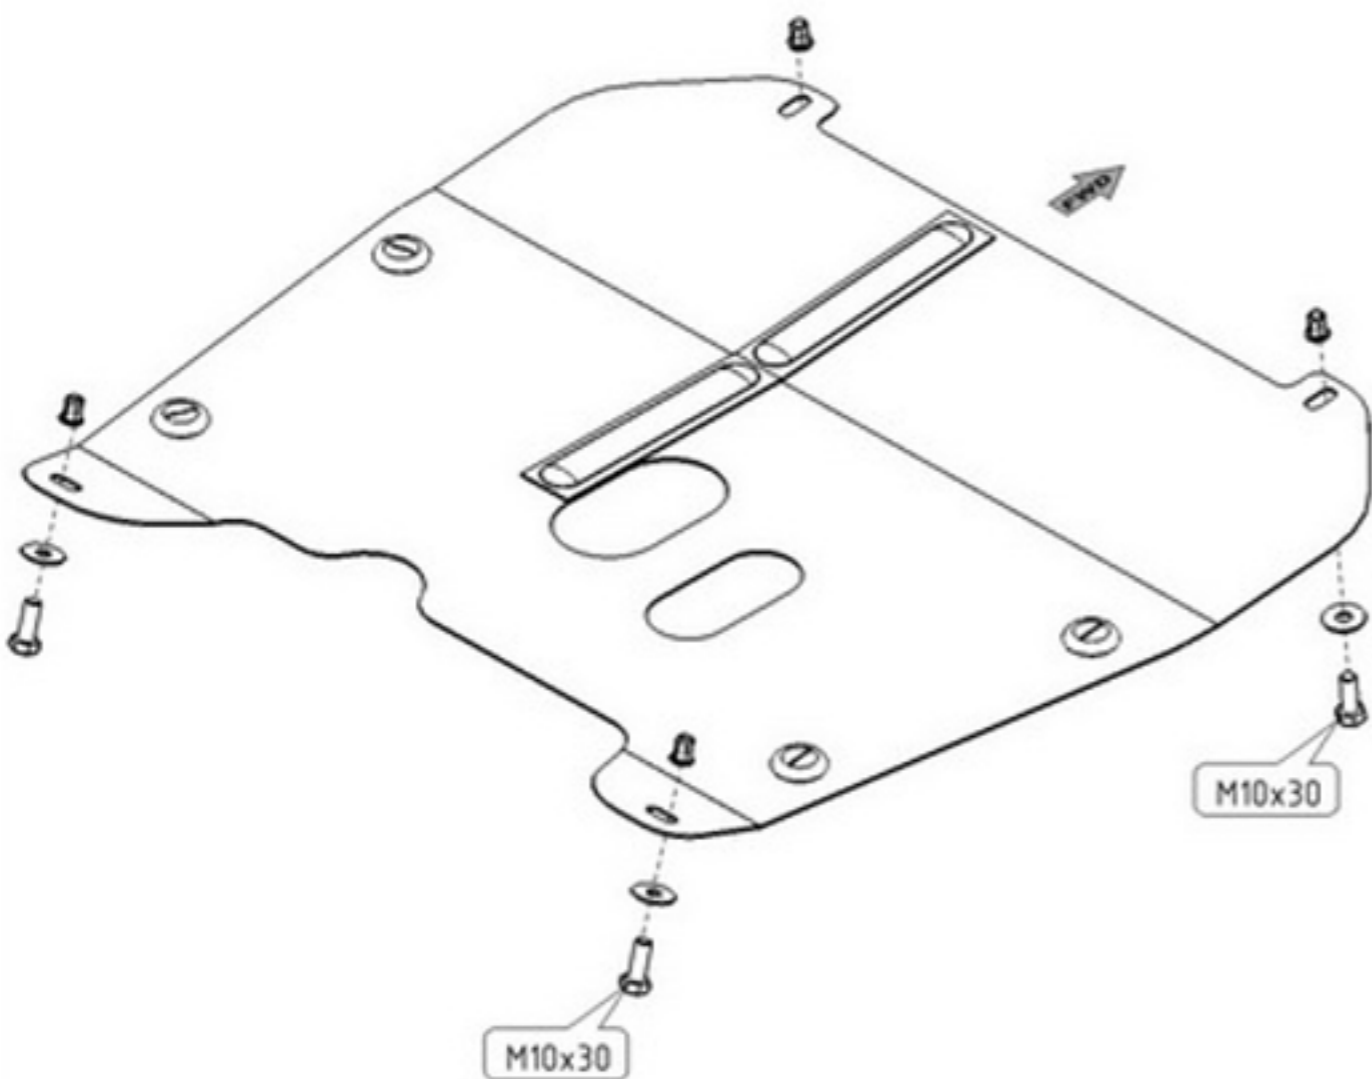

1. Установить в подрамник, на штатные места, резьбовые втулки. Установка выполняется с помощью специального инструмента.
2. Защита крепится к установленным разжимным втулкам.
3. Все точки крепления затянуть.

