


FIAT 500

Артикул: Сталь 1.01706.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2009-
Объем двигателя: 1,2; 1,4
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

Штатный крепеж

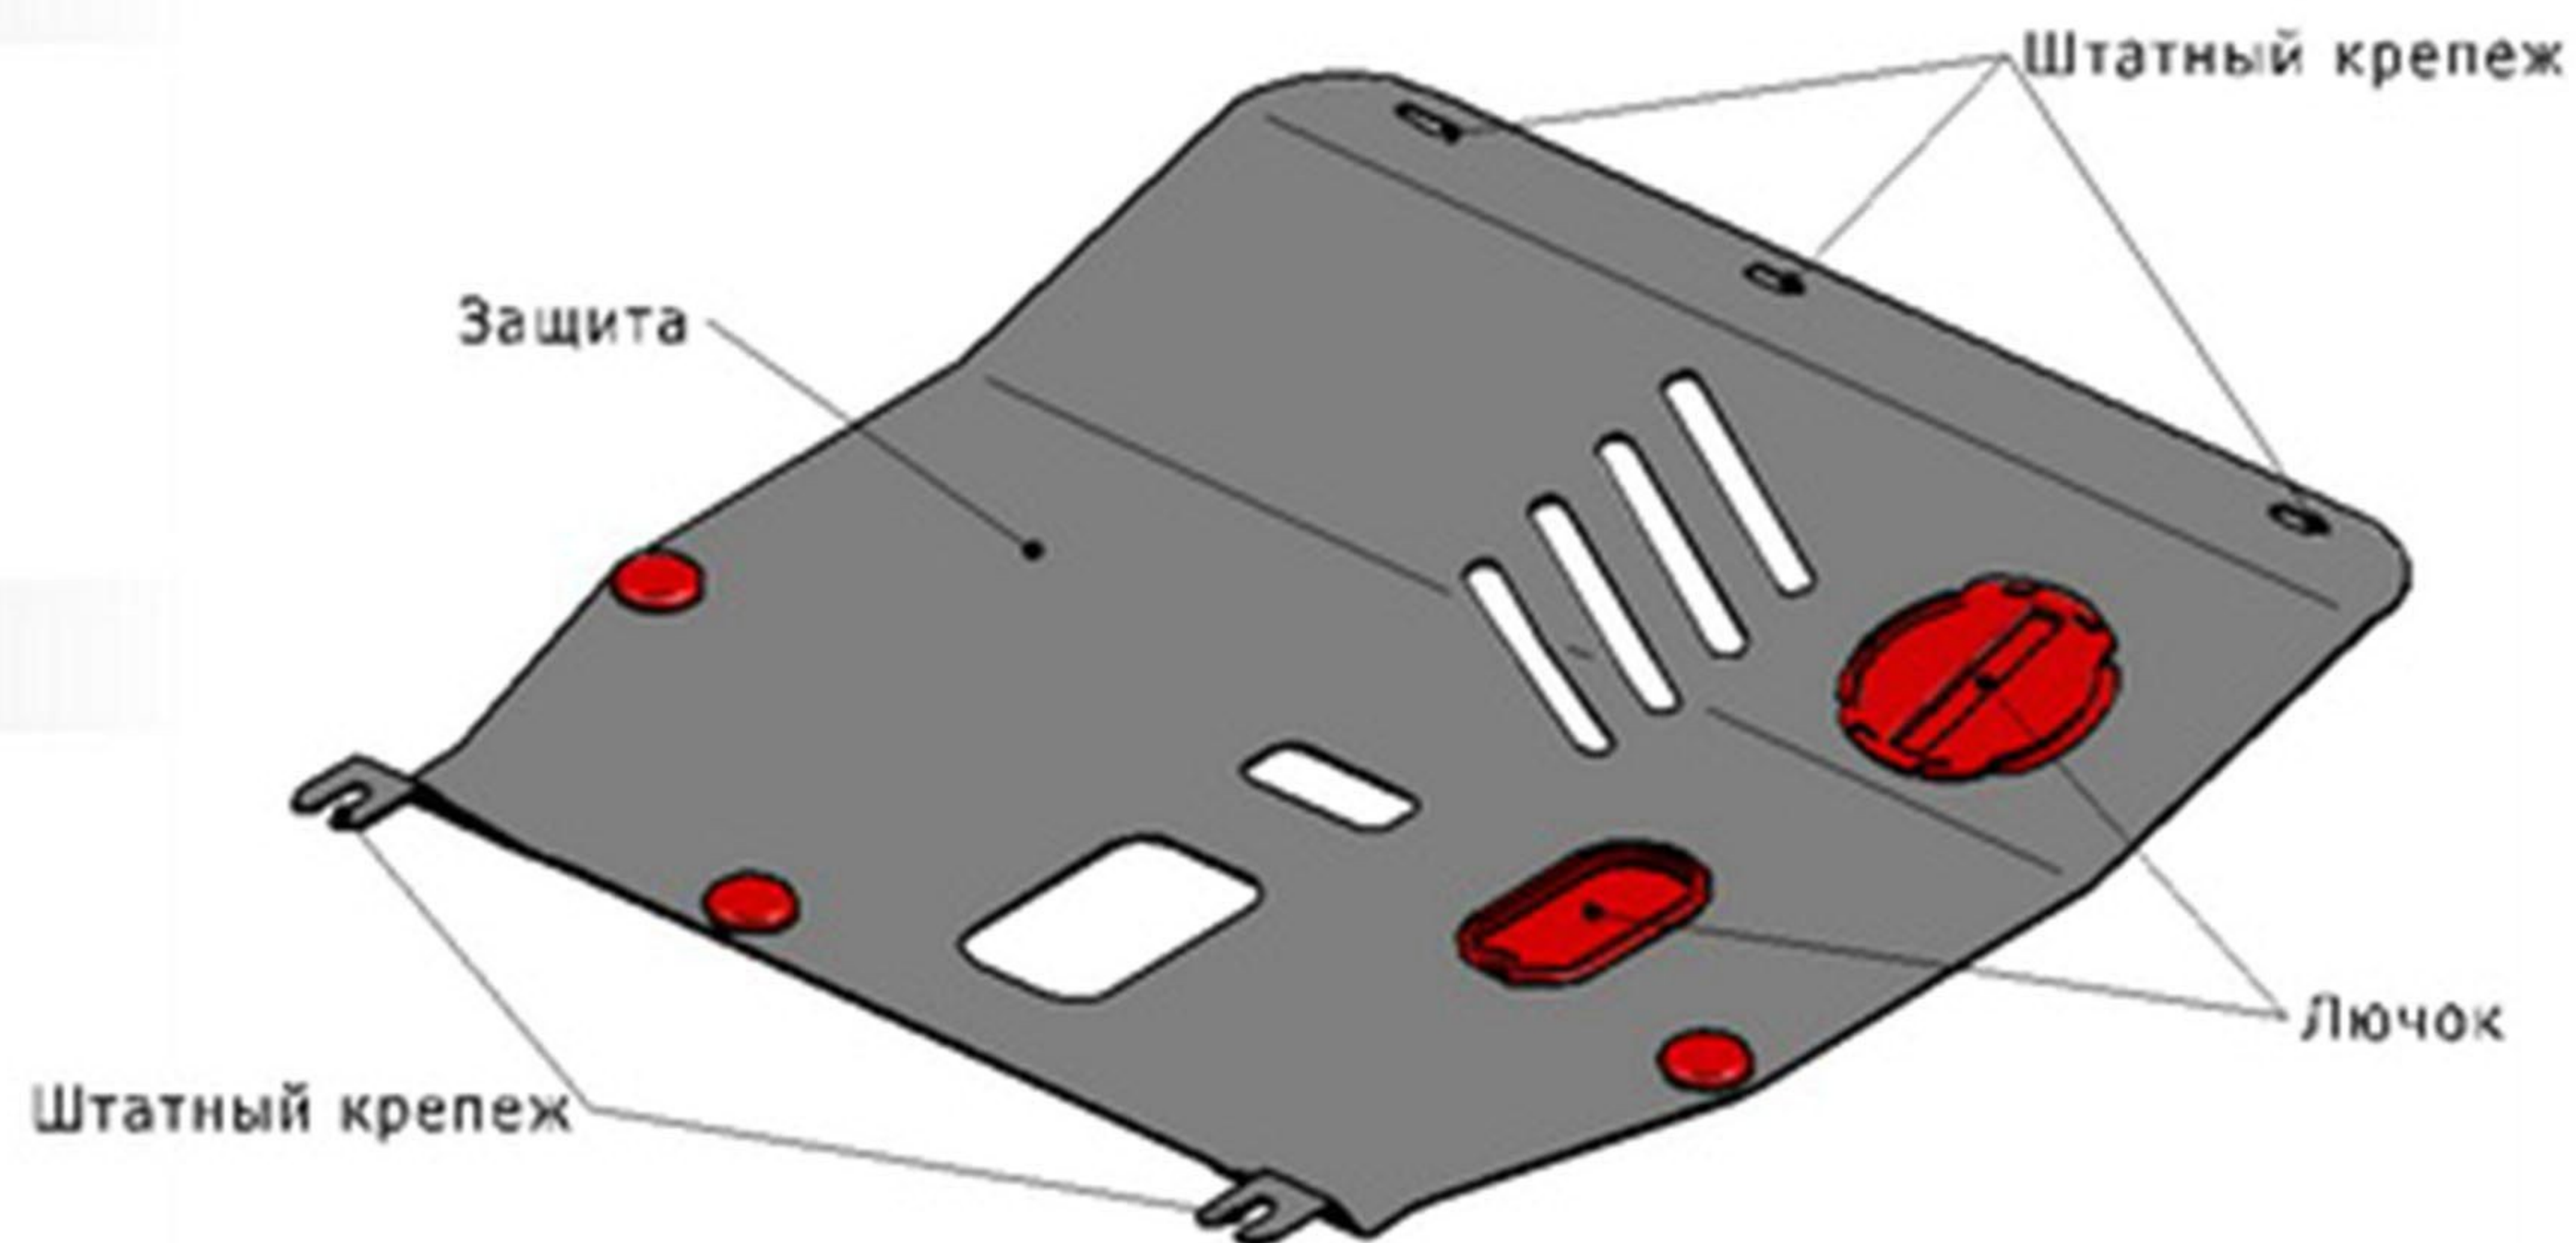

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить штатные болты крепления передней части пыльника.
2. Ослабить штатные болты в задней части подрамника.
3. Переднюю часть защиты завести под пластиковый пыльник, заднюю часть одеть на ослабленные штатные болты.
4. Закрепить переднюю часть защиты штатными болтами.
5. Затянуть все резьбовые соединения (M8-30 Нм, M10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,2; 1,4 л.

авто
БРОНЯ