

AUDI Q5

Артикул: 333.0321.1 Защита картера и КПП

Кузов: Все

Год выпуска: 2008-2012, 2012-2017

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ


1. Болт М8х40.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Болт М10х40.....	2 Шт.
4. Болт М10х50.....	2 Шт.
5. Втулка h=14 мм.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
7. Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
8. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
9. Кронштейн левый.....	1 Шт.
10. Кронштейн правый.....	1 Шт.
11. Шайба 8.....	2 Шт.
12. Шайба 10.....	6 Шт.
13. Защита.....	1 Шт.
14. Заглушки.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны левый и правый на балки крепления радиатора, крепить гайками закладными М10х100/20 и болтами М10х40.
3. На пыльнике разметить и прорезать отверстия в местах крепления передней части защиты.
4. Сделать отверстия на втором пыльнике и установить гайки закладные М8 и ввернуть в них на несколько оборотов через пыльник болты М8х40.

5. Закрепить штатные пыльники кроме двух задних пистонов.
6. Среднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х40, переднюю часть крепить к кронштейнам болтами М10х30.
7. Заднюю часть защиты крепить через втулки h=14 мм. к гайкам закладным М10 болтами М10х50.
8. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите

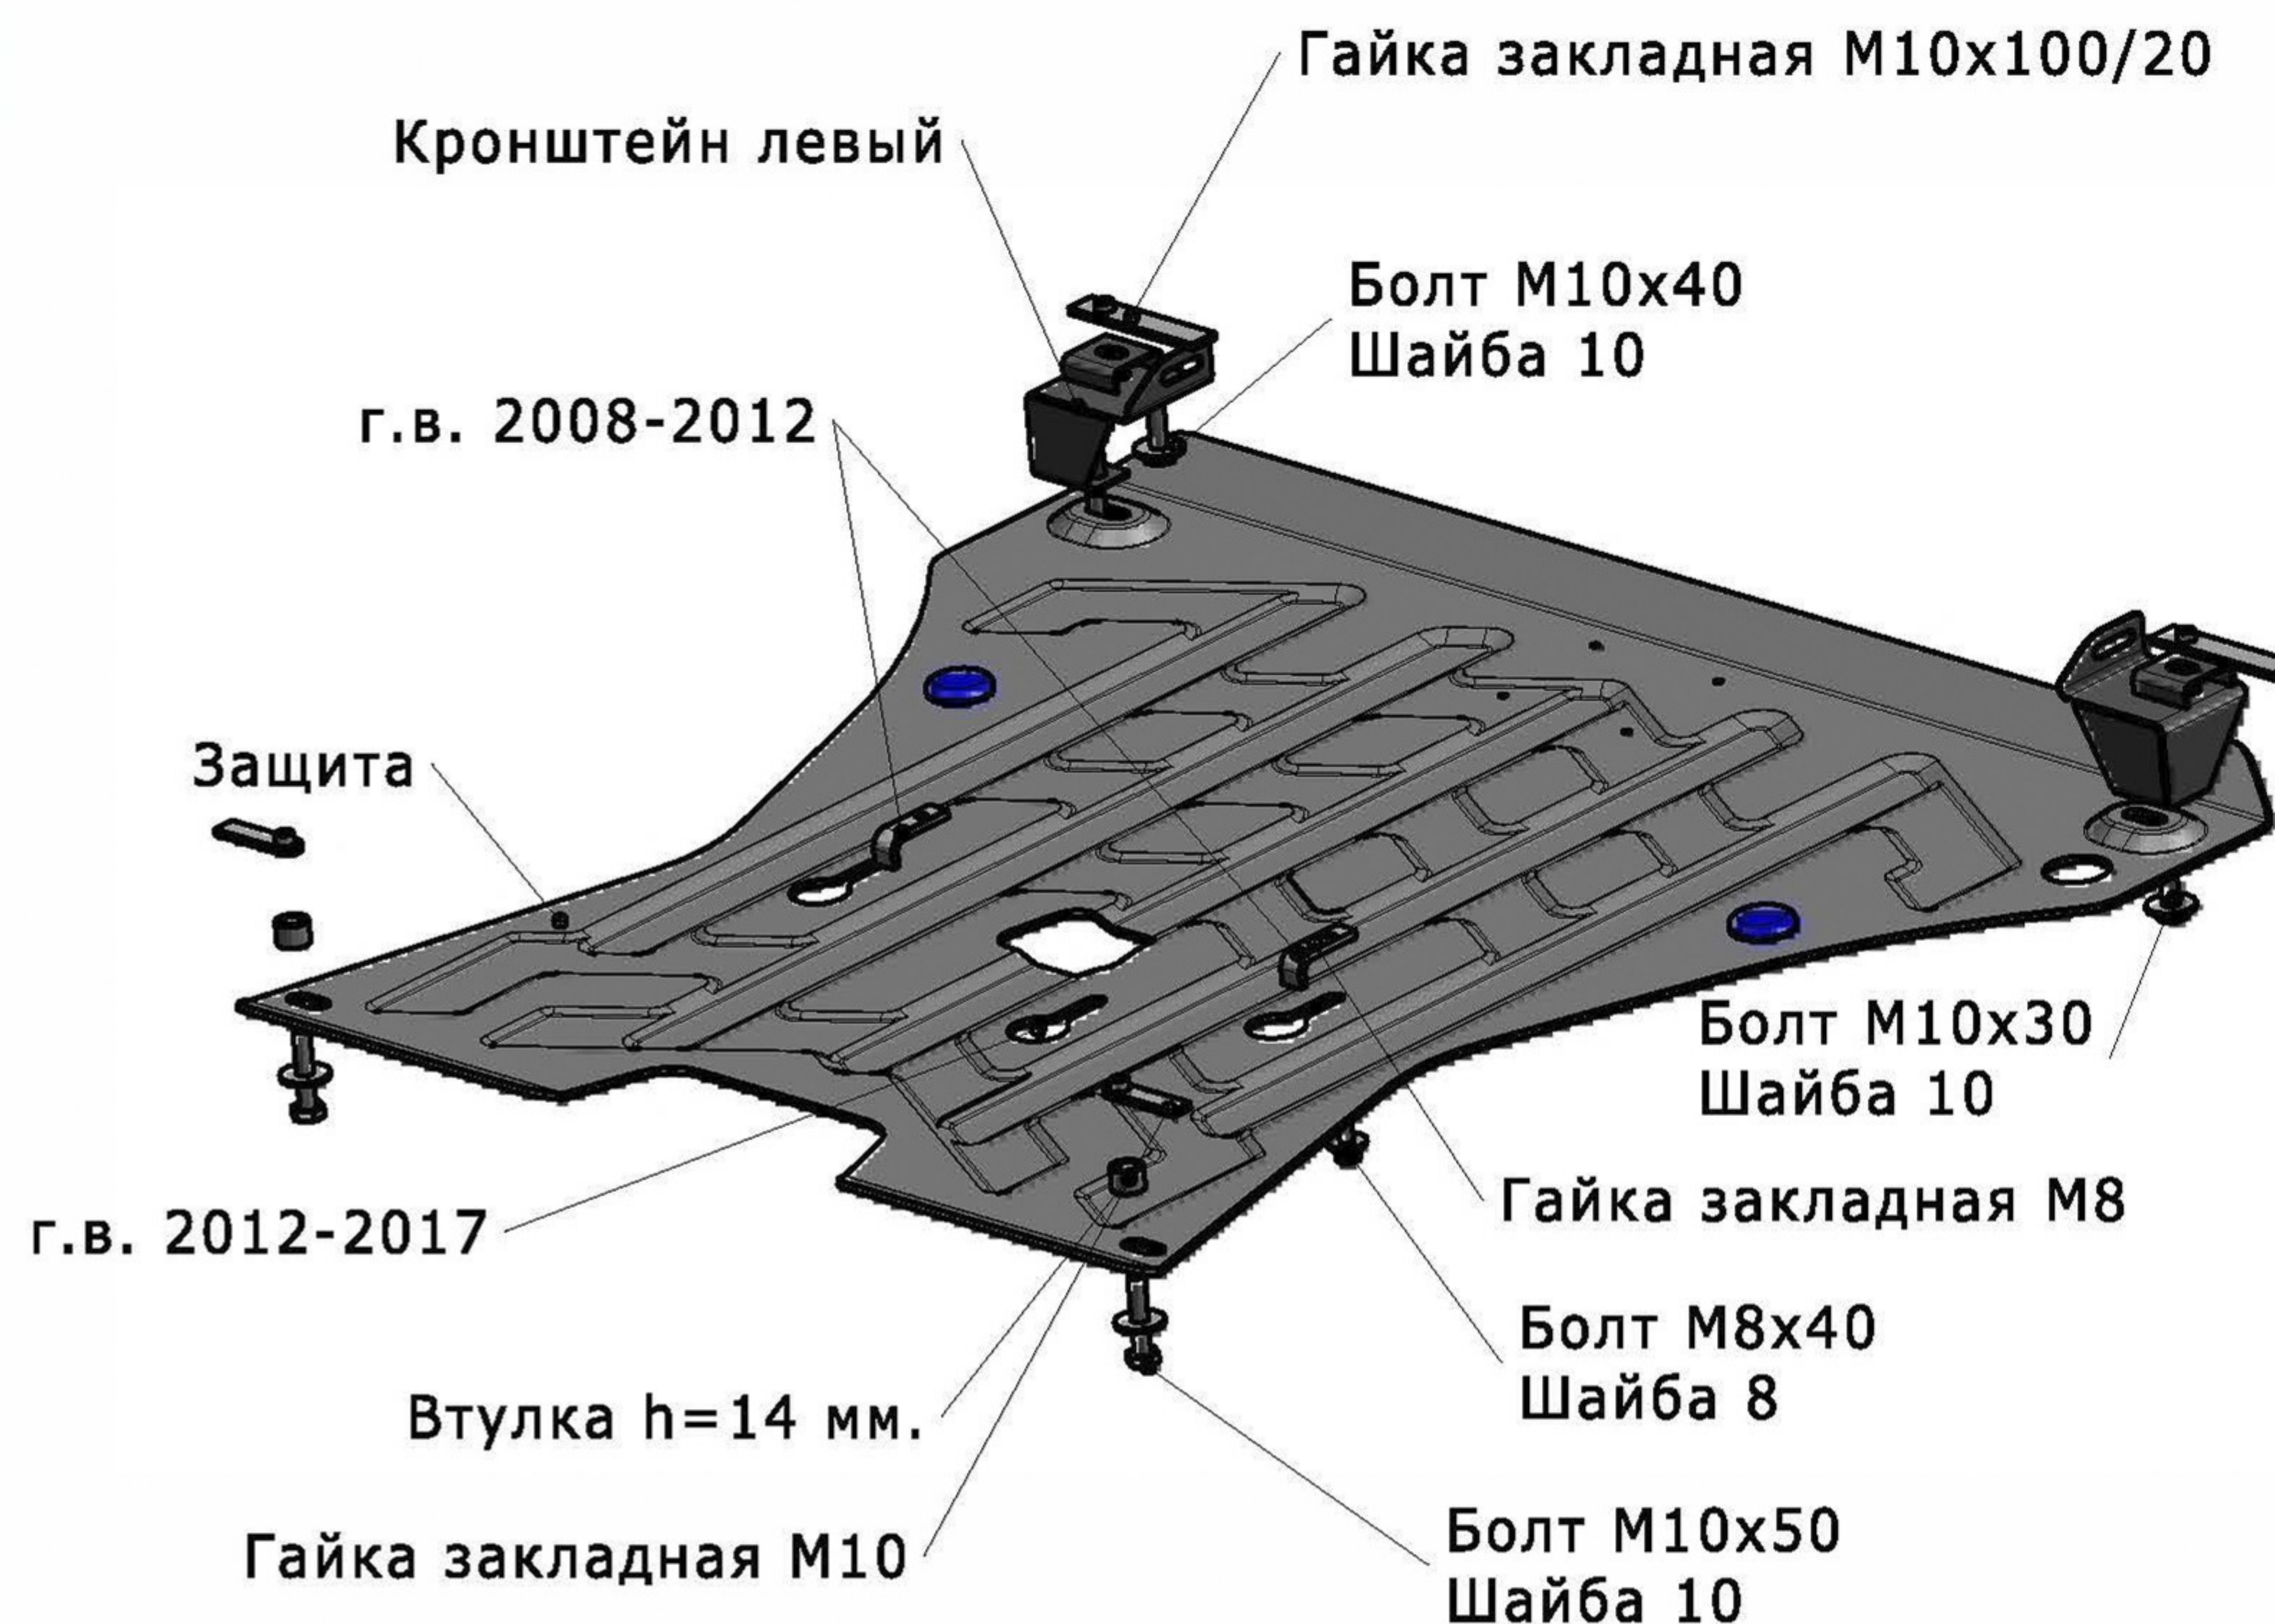

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм