


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Tundra	2007-2013; 2013-2018	5,7	ВСЕ	полный

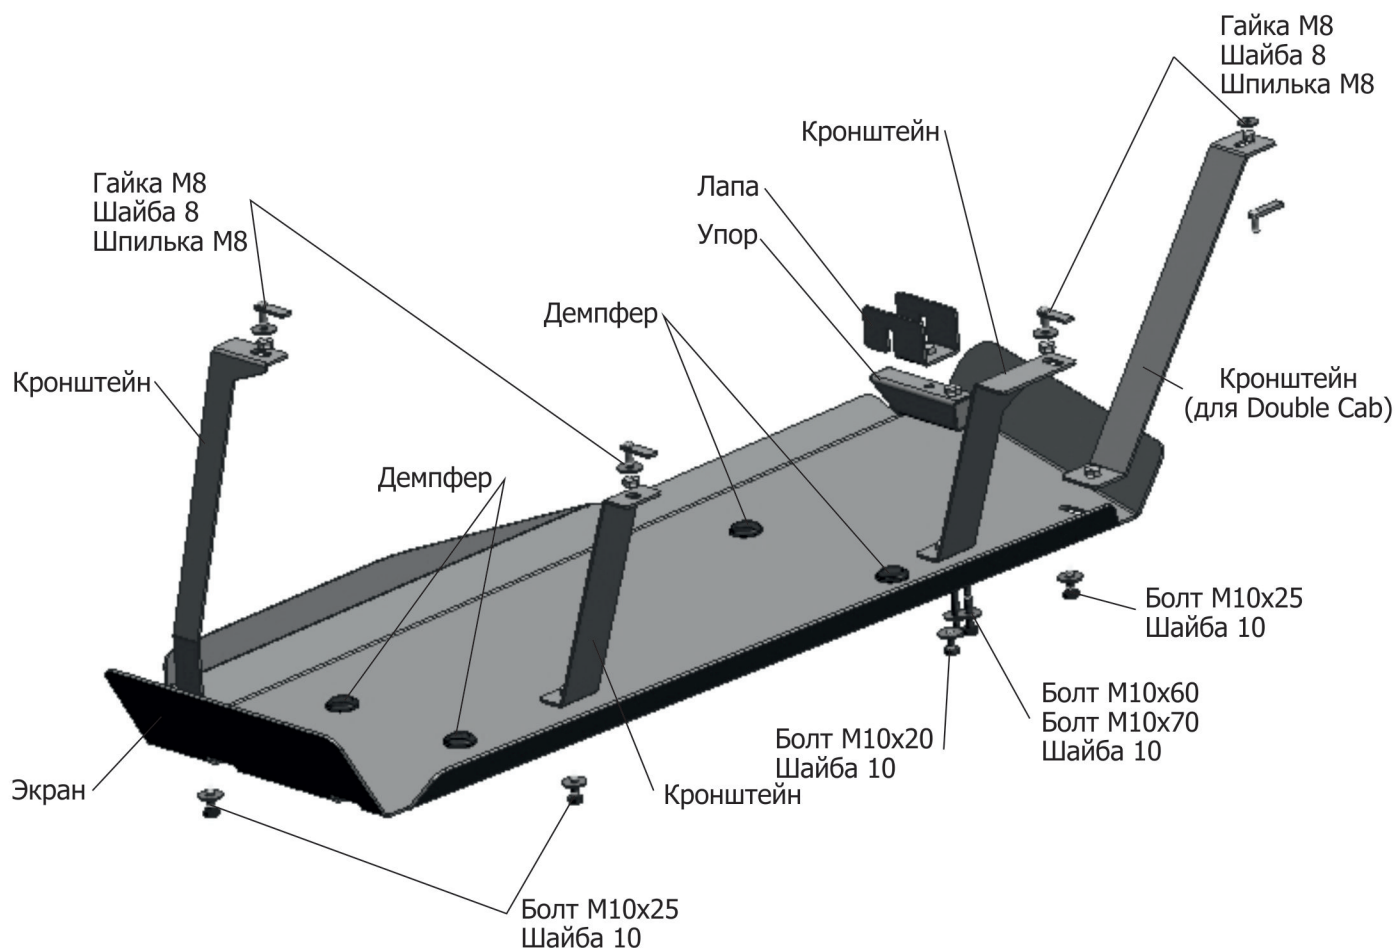

Инструкция по установке:

1. Установить лапу на подрамник.
2. Установить шпильки M8 и M10 в отверстия кузова.
3. Кронштейны крепить к установленным шпилькам гайками M8 и M10 соответственно.
4. Защиту закрепить к установленным кронштейнам болтами M10x20 и M10x25.
5. Установить упор между защитой и лапой, крепить болтами M10x60 и M10x80.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x20	1 шт	47.0 Нм
Болт M10x25	3 шт	47.0 Нм
Болт M10x60	1 шт	47.0 Нм
Болт M10x80	1 шт	47.0 Нм
Шайба 8	1 шт	
Шайба 10	9 шт	
Шпилька M8	1 шт	
Шпилька M10	3 шт	
Гайка M8	1 шт	24.0 Нм
Гайка M10	3 шт	47.0 Нм
Демпфер	4 шт	
Экран	1 шт	
Кронштейн	4 шт	
Лапа	1 шт	
Упор	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com