


Renault 19

Кузов:
VIN:-

год вып.:2000-;

Объём: 1,4;
TYPE :18.328

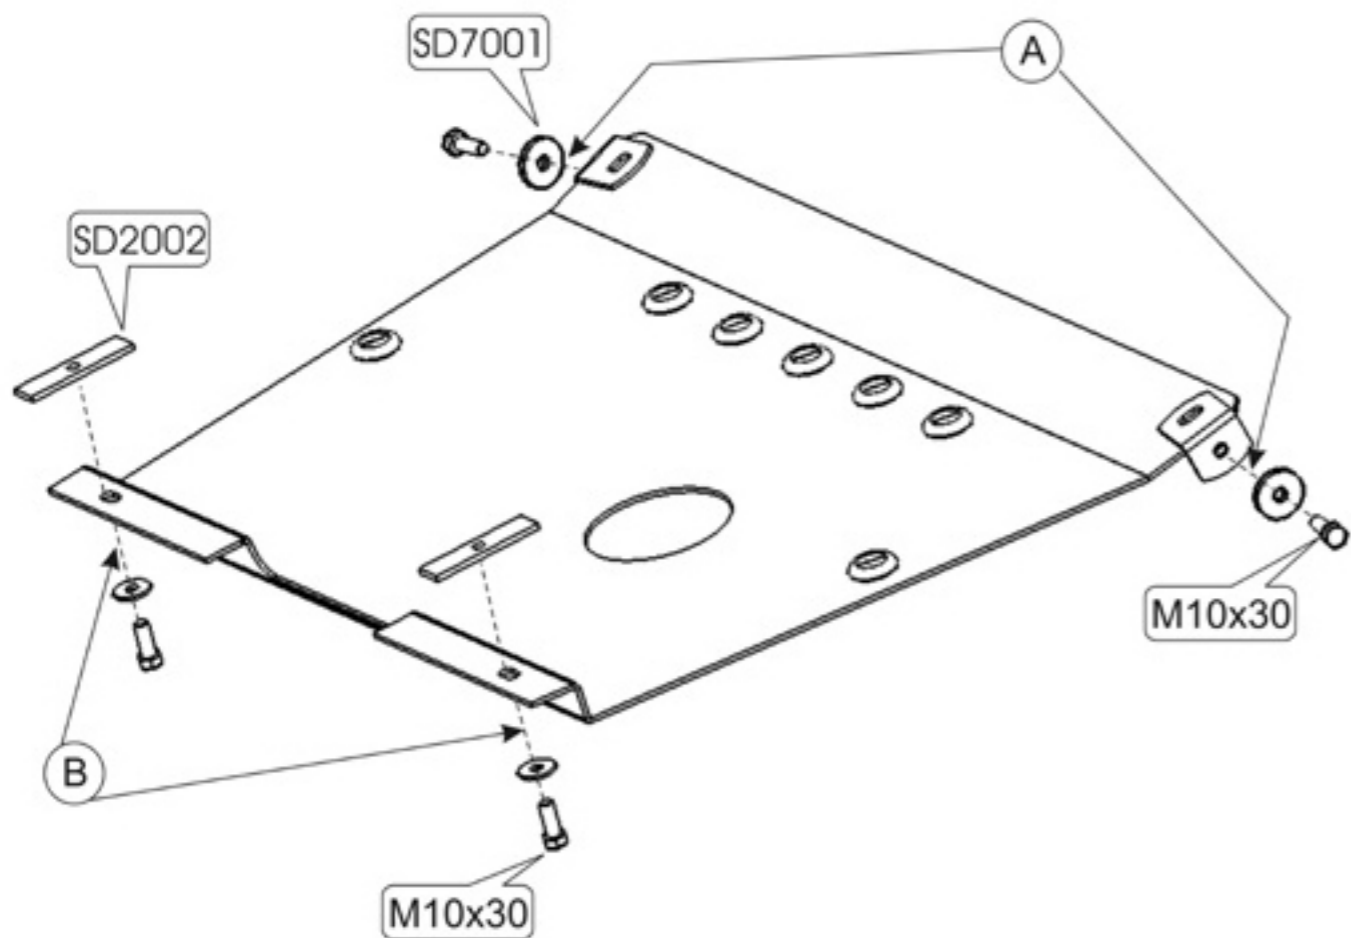


1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам болтами М 10х30 через увеличенные шайбы SD7001 -(А).
3. Установить закладные планки в отверстия подрамника.
4. Заднюю часть защиты прикрепить к установленным планкам болтами М 10х30 -(В).
5. Все точки крепления затянуть.



4 x M 10x30



4 x 10
2 x Special -SD7001

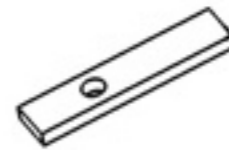

2 x 100x25x50 -SD2002