


MINI COOPER S

Кузов:
VIN:-

год вып.: 2005- ;
АКПП


Объем: все
Type: 19.890
Type: 19.891 (AL)

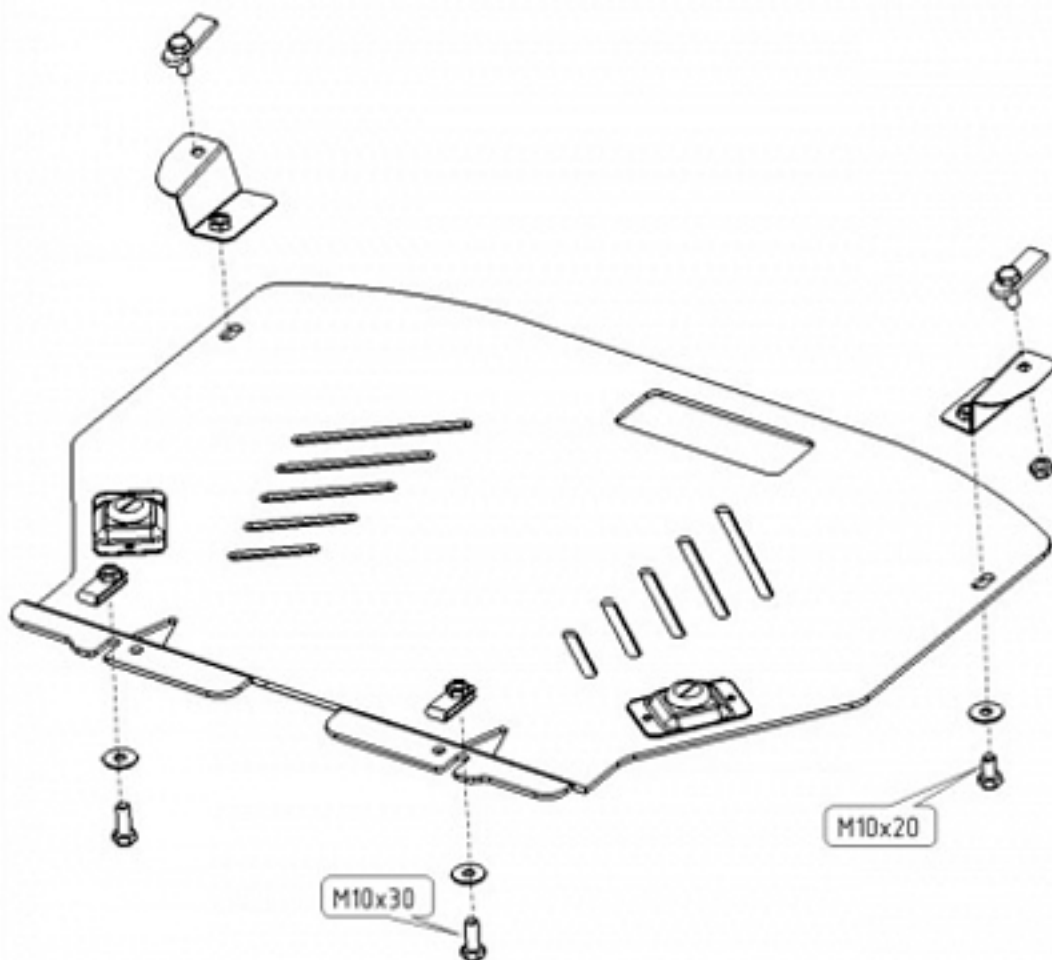

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. В отверстия лонжеронов установить закладные планки с болтами и прикрепить к ним проушины защиты.
3. Установить клипсы защиты на отверстия поперечины подрамника и ввернуть в них болты М 10х30.
4. Защиту надеть задней частью на установленные болты.
5. Передняя часть крепится к установленным проушинам болтами М 10х20.
6. Все точки крепления затянуть.



2 x Закладная с болтом

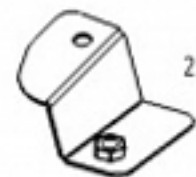

2 x Проушина (левая+правая)



2 x М 10х20
2 x М 10х30



6 x 10



2 x Гайка М10



2 x Клипса