

SKODA OCTAVIA A7


Артикул: **Сталь** 111.051111.1 Картер и КПП

Кузов: Седан
Год выпуска(Объем двигателя) 2013-2017(1,4TSI; 1,8TSI; 1,6MPI)
2017- (1,4TSI; 1,8TSI; 1,6MPI МКПП)

Тип КПП: Все
Тип привода: FWD(2013-2017); Все(2017-)

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х30..... | 5 Шт. |
| 2. Болт М10х30..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 8..... | 5 Шт. |
| 4. Шайба 10..... | 2 Шт. |
| 5. Гайка закладная М10х65/15..... | 2 Шт. |
| 6. Кронштейн левый..... | 1 Шт. |
| 7. Кронштейн правый..... | 1 Шт. |

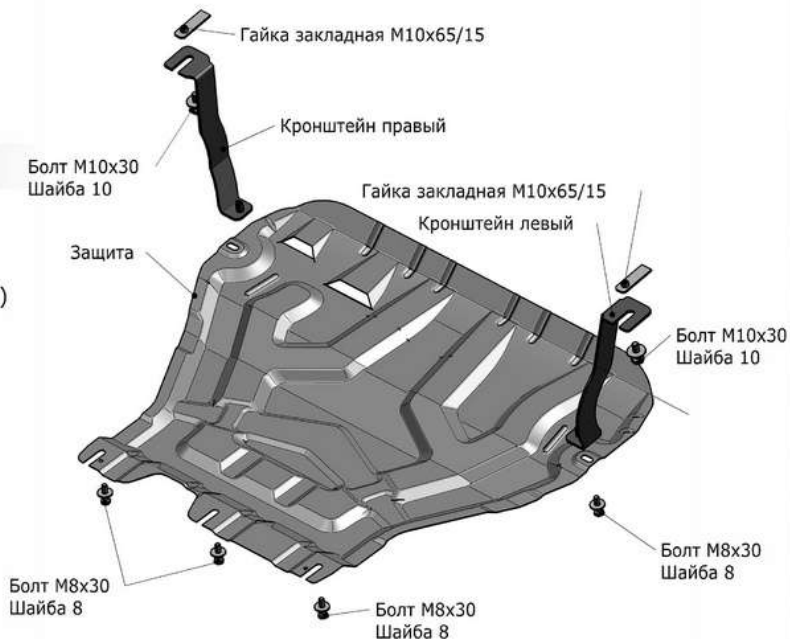

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник двигателя.
2. Вкрутить в гайки закладные М10х65/15 болты М10х30, установить в отверстия лонжеронов.
3. Закрепить на установленные болты М10х30 кронштейны левый и правый.
4. Вкрутить болты М8х30 в штатные места в задней части подрамника автомобиля.
5. Установить пластиковый пыльник обратно. Наметить и просверлить отверстия в пыльнике под крепления передней части защиты.
6. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М8х30.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм