
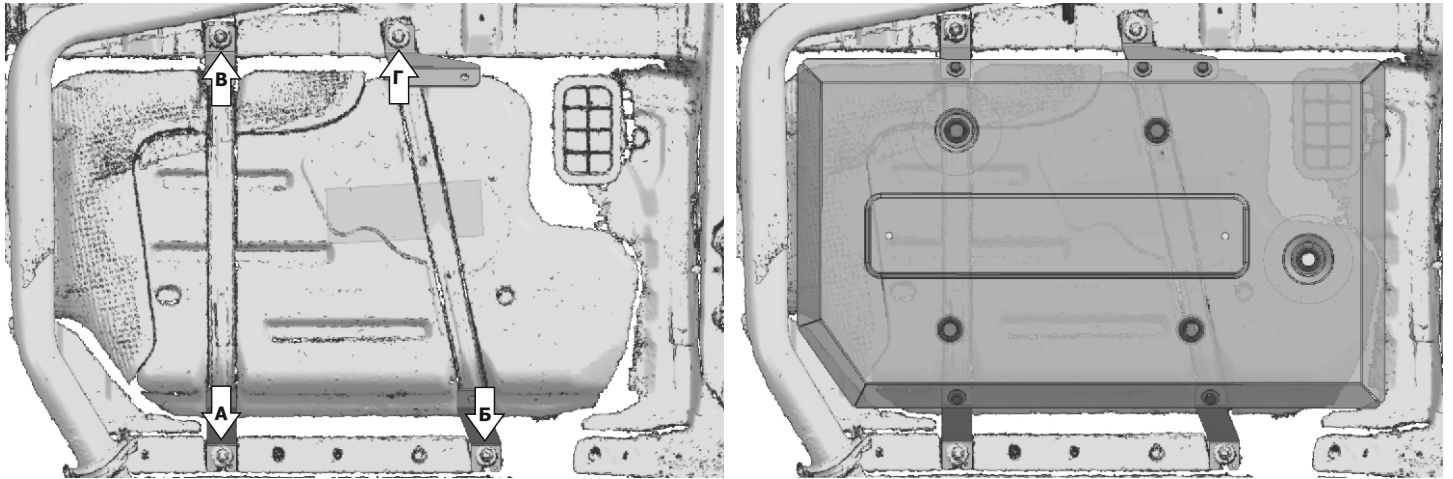


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Chery	Tiggo 7 Pro	2020-	1.5	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Chery	Tiggo 8	2020-	2.0	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Chery	Tiggo 8 Pro	2021-	1.6; 2.0	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

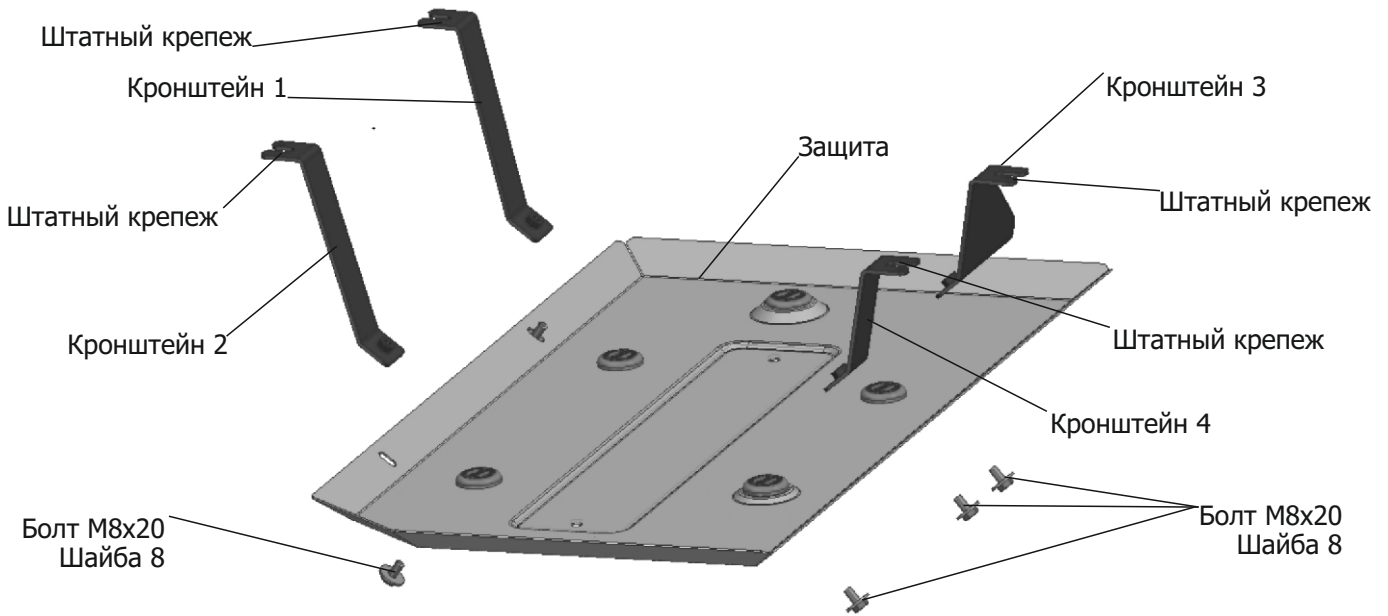

### Инструкция по установке:

1. Ослабить штатный болт крепления (А), вставить кронштейн 1.
2. Ослабить штатный болт крепления (Б), вставить кронштейн 2.
3. Ослабить штатный болт крепления (В), вставить кронштейн 3.
4. Ослабить штатный болт крепления (Г), вставить кронштейн 4
5. Установить защиту на кронштейны.
5. Затянуть болты с необходимым усилием. Пневмопистолет использовать запрещено.

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	5 шт.	9 Нм
Шайба 8 ув.	5 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Защита	1 шт.	