
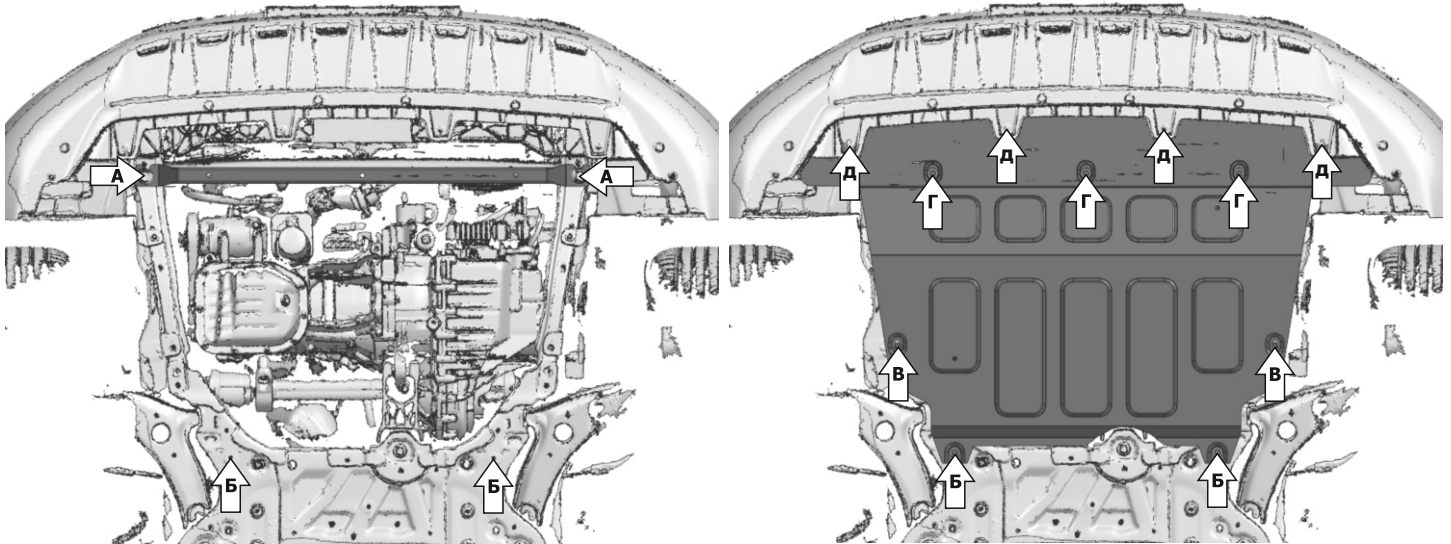


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
NAVAL	Jolion	2021-	1.5	МКПП АКПП	ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ

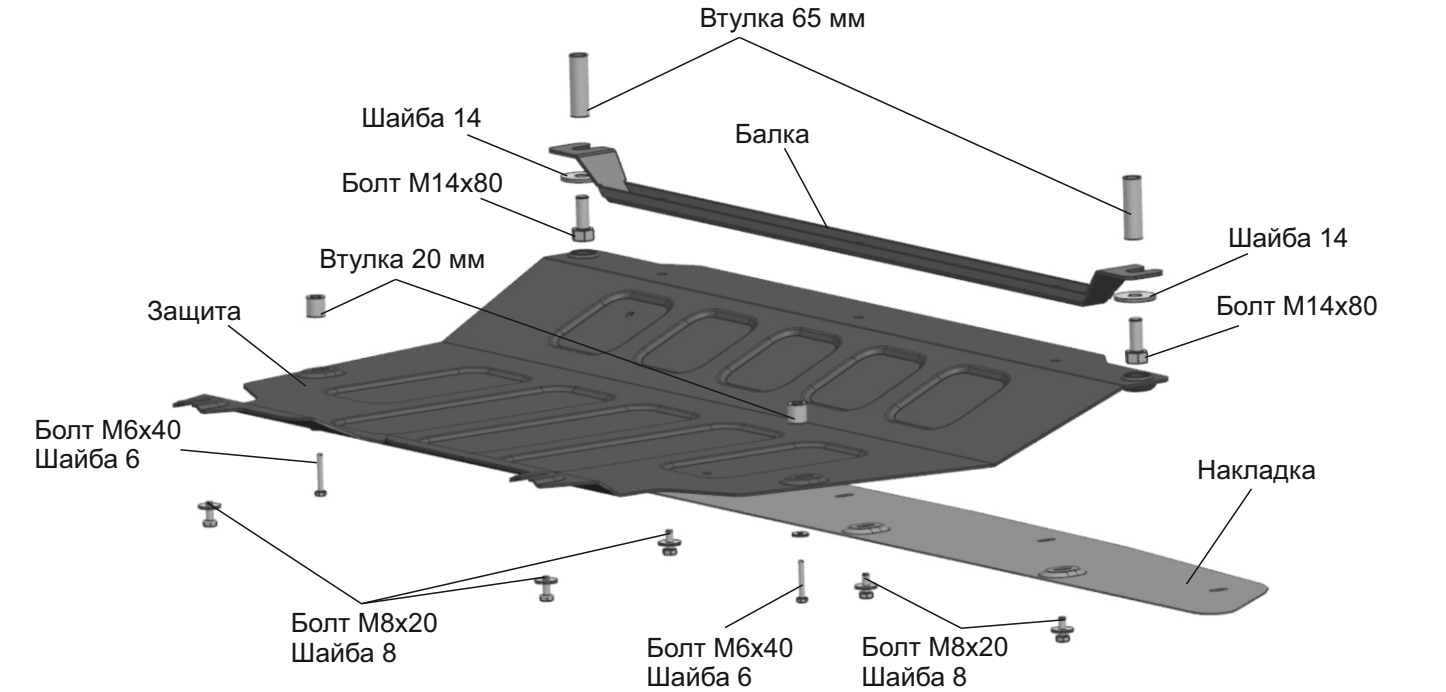

Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники.
- Для всех комплектаций кроме Comfort:**
 2. Выкрутить штатные болты в позициях (А) на несколько оборотов.
 3. Завести балку под штатные болты в позициях (А) и затянуть болты.
- Для комплектации Comfort:**
 2. Закрутить болты M14x80 с шайбами 14 через втулки 65 мм в позиции (А) на 2-3 оборота.
 3. Завести крепления балки на болты в позициях (А) между втулкой и шайбой, затянуть болты.
4. Закрутить болты M8x20 с шайбами 8 в позиции (Б) на 2-3 оборота.
5. Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты в позициях (Б), среднюю часть закрепить болтами M6x40 с шайбами 6 через втулки 20 мм в позициях (В).
6. Установить накладку: переднюю часть завести под бампер и закрепить штатными болтами в позициях (Д), заднюю часть закрепить к балке при помощи болтов M8x20 с шайбами 8 в позициях (Г).
7. Затянуть все резьбовые соединения.



Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Балка	1 шт.	
Болт M6x40	2 шт.	9.8 Нм
Болт M8x20	5 шт.	24 Нм
Болт M14x80	2 шт.	60 Нм
Втулка 20 мм	2 шт.	
Втулка 65 мм	2 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	5 шт.	
Шайба 14	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Накладка	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
NAVAL	Jolion	2021-	1.5	МКПП АКПП	ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ

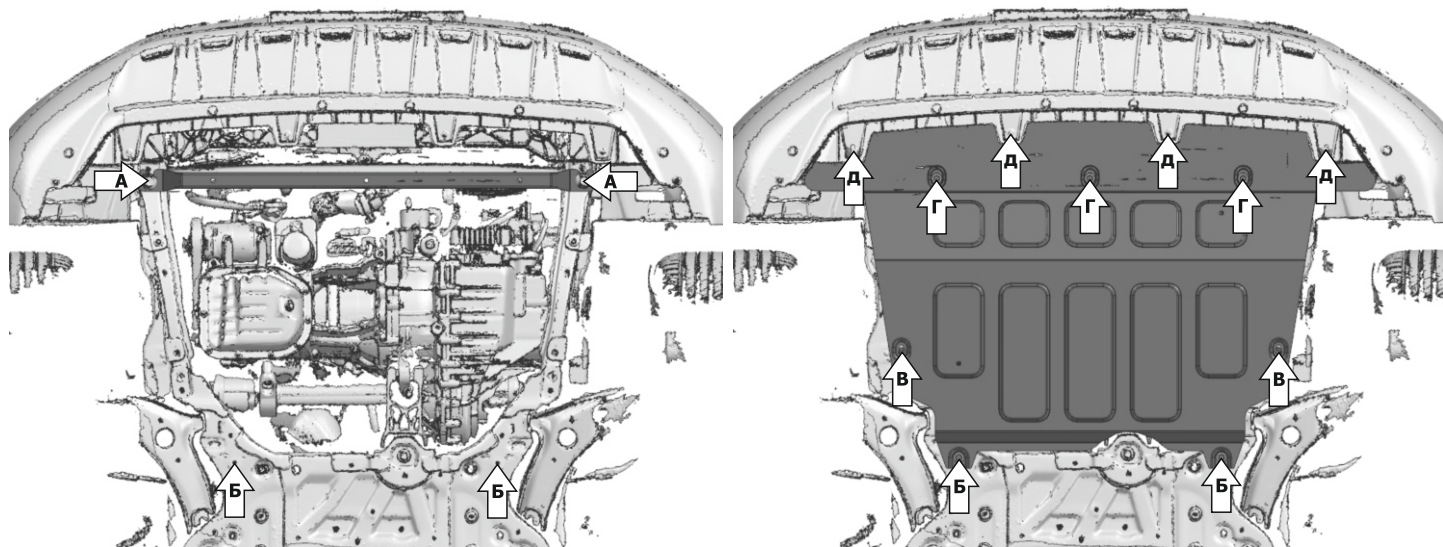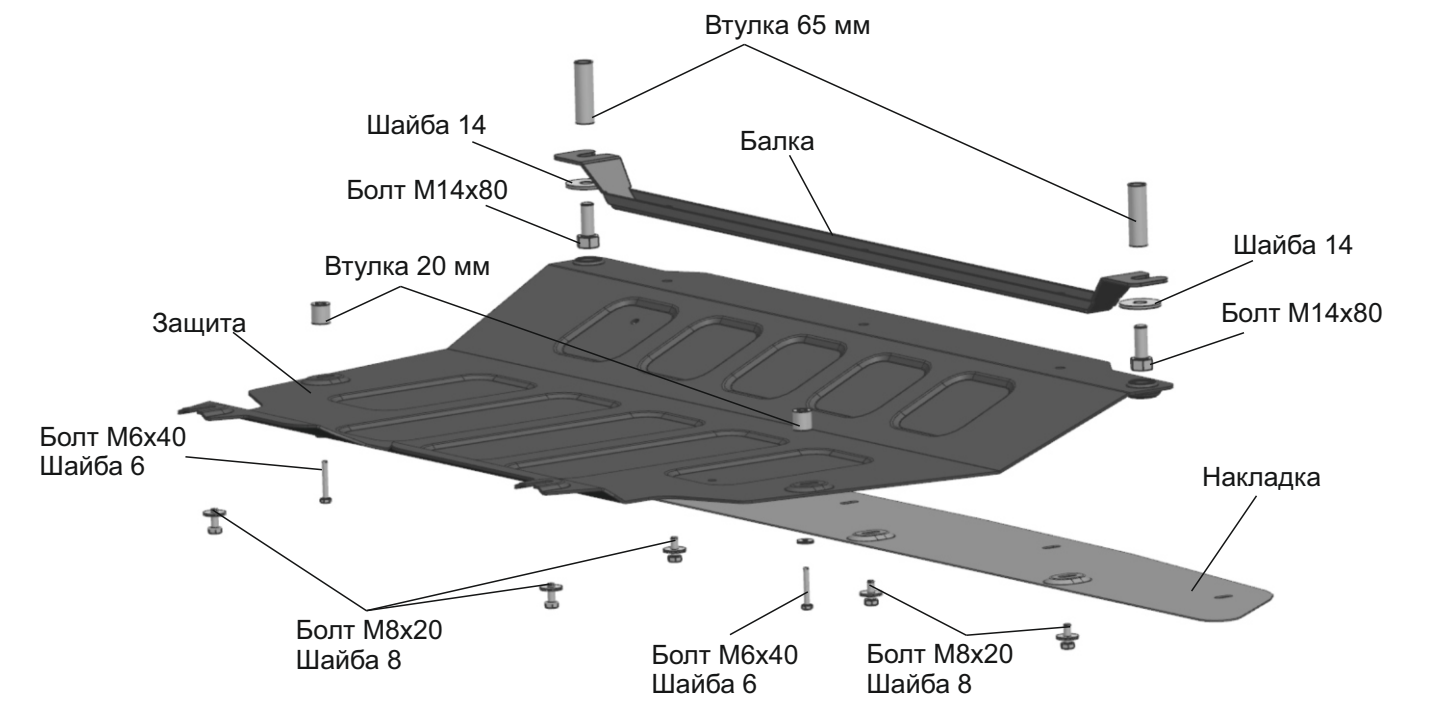

Инструкция по установке:

- Снять штатные пыльники.
- Для всех комплектаций кроме Comfort:** Выкрутить штатные болты в позициях (А) на несколько оборотов.
- Завести балку под штатные болты в позициях (А) и затянуть болты.
- Для комплектации Comfort:**
 - Закрутить болты M14x80 с шайбами 14 через втулки 65 мм в позиции (А) на 2-3 оборота.
 - Завести крепления балки на болты в позициях (А) между втулкой и шайбой, затянуть болты.
- Закрутить болты M8x20 с шайбами 8 в позиции (Б) на 2-3 оборота.
- Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты в позициях (Б), среднюю часть закрепить болтами M6x40 с шайбами 6 через втулки 20 мм в позициях (В).
- Установить накладку: переднюю часть завести под бампер и закрепить штатными болтами в позициях (Д), заднюю часть закрепить к балке при помощи болтов M8x20 с шайбами 8 в позициях (Г).
- Затянуть все резьбовые соединения.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Балка	1 шт.	
Болт M6x40	2 шт.	9.8 Нм
Болт M8x20	5 шт.	24 Нм
Болт M14x80	2 шт.	60 Нм
Втулка 20 мм	2 шт.	
Втулка 65 мм	2 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	5 шт.	
Шайба 14	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Накладка	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43