
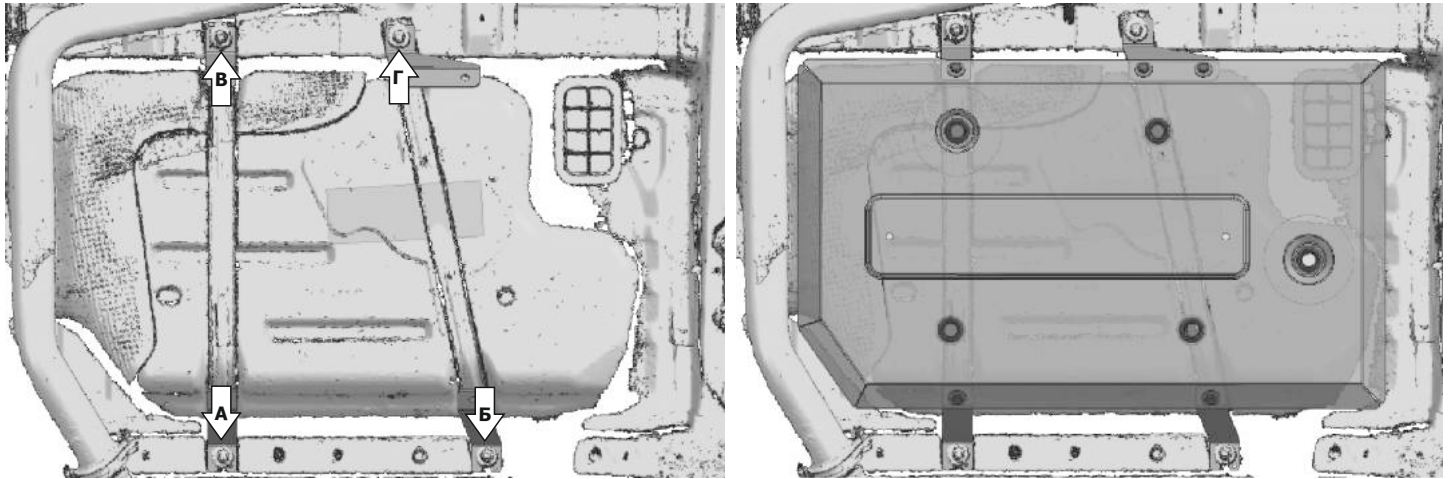


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Chery	Tiggo 7 Pro	2020-	1.5	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Chery	Tiggo 8	2020-	2.0	АКПП	ПЕРЕДНИЙ
Chery	Tiggo 8 Pro	2021-	1.6; 2.0	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

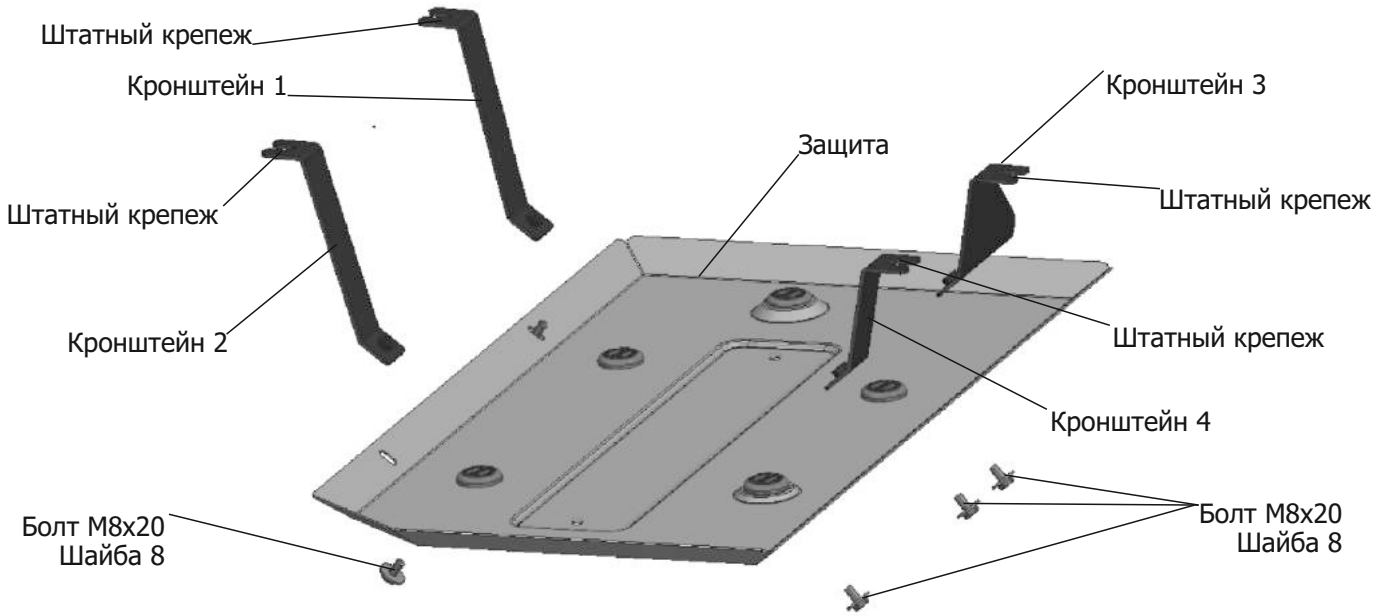

#### Инструкция по установке:

- Ослабить штатный болт крепления (А), вставить кронштейн 1.
- Ослабить штатный болт крепления (Б), вставить кронштейн 2.
- Ослабить штатный болт крепления (В), вставить кронштейн 3.
- Ослабить штатный болт крепления (Г), вставить кронштейн 4
- Установить защиту на кронштейны.
- Затянуть болты с необходимым усилием. Пневмопистолет использовать запрещено.

#### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	5 шт.	9 Нм
Шайба 8 ув.	5 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Защита	1 шт.	