



Volvo S40

Кузов: год вып.:1995; Объем: все;
VIN: TYPE :25.052

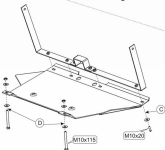

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить раму защиты на машину прикрепить её алгтными болтами крепления брызговиков -(A).
3. Дополнительно раму закрепить с помощью скобы и болтов M 10x20 к балке опоры двигателя -(B).
4. Защиту прикрепить спереди к установленной раме болтами M 10x20 -(C).
5. Заднюю часть закрепить к балке переднего моста болтами M 10x115 -(D).
6. Все точки крепления затянуть.



6 x M 10x20

2 x M 10x115



10 x 10



2 x

Гайка M10



1 x

Скоба

ООО "Металлопродукция"