

## CHEVROLET LANOS/ZAZ CHANCE

Артикул: Сталь 111.01012.1 Картер и КПП


Кузов: Все  
Год выпуска: 2005-/2007-  
Объем двигателя: 1,5/1,3; 1,5  
Тип КПП: МКПП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х20.....               | 4 Шт. |
| 2. Шайба 10.....                  | 4 Шт. |
| 3. Гайка закладная М10х65/20..... | 4 Шт. |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия балки радиатора.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия задней части подрамника и вернуть в них болты М10х20 на несколько оборотов.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х20, переднюю часть прикрепить к установленным закладным гайкам М10х65/20 болтами М10х20.

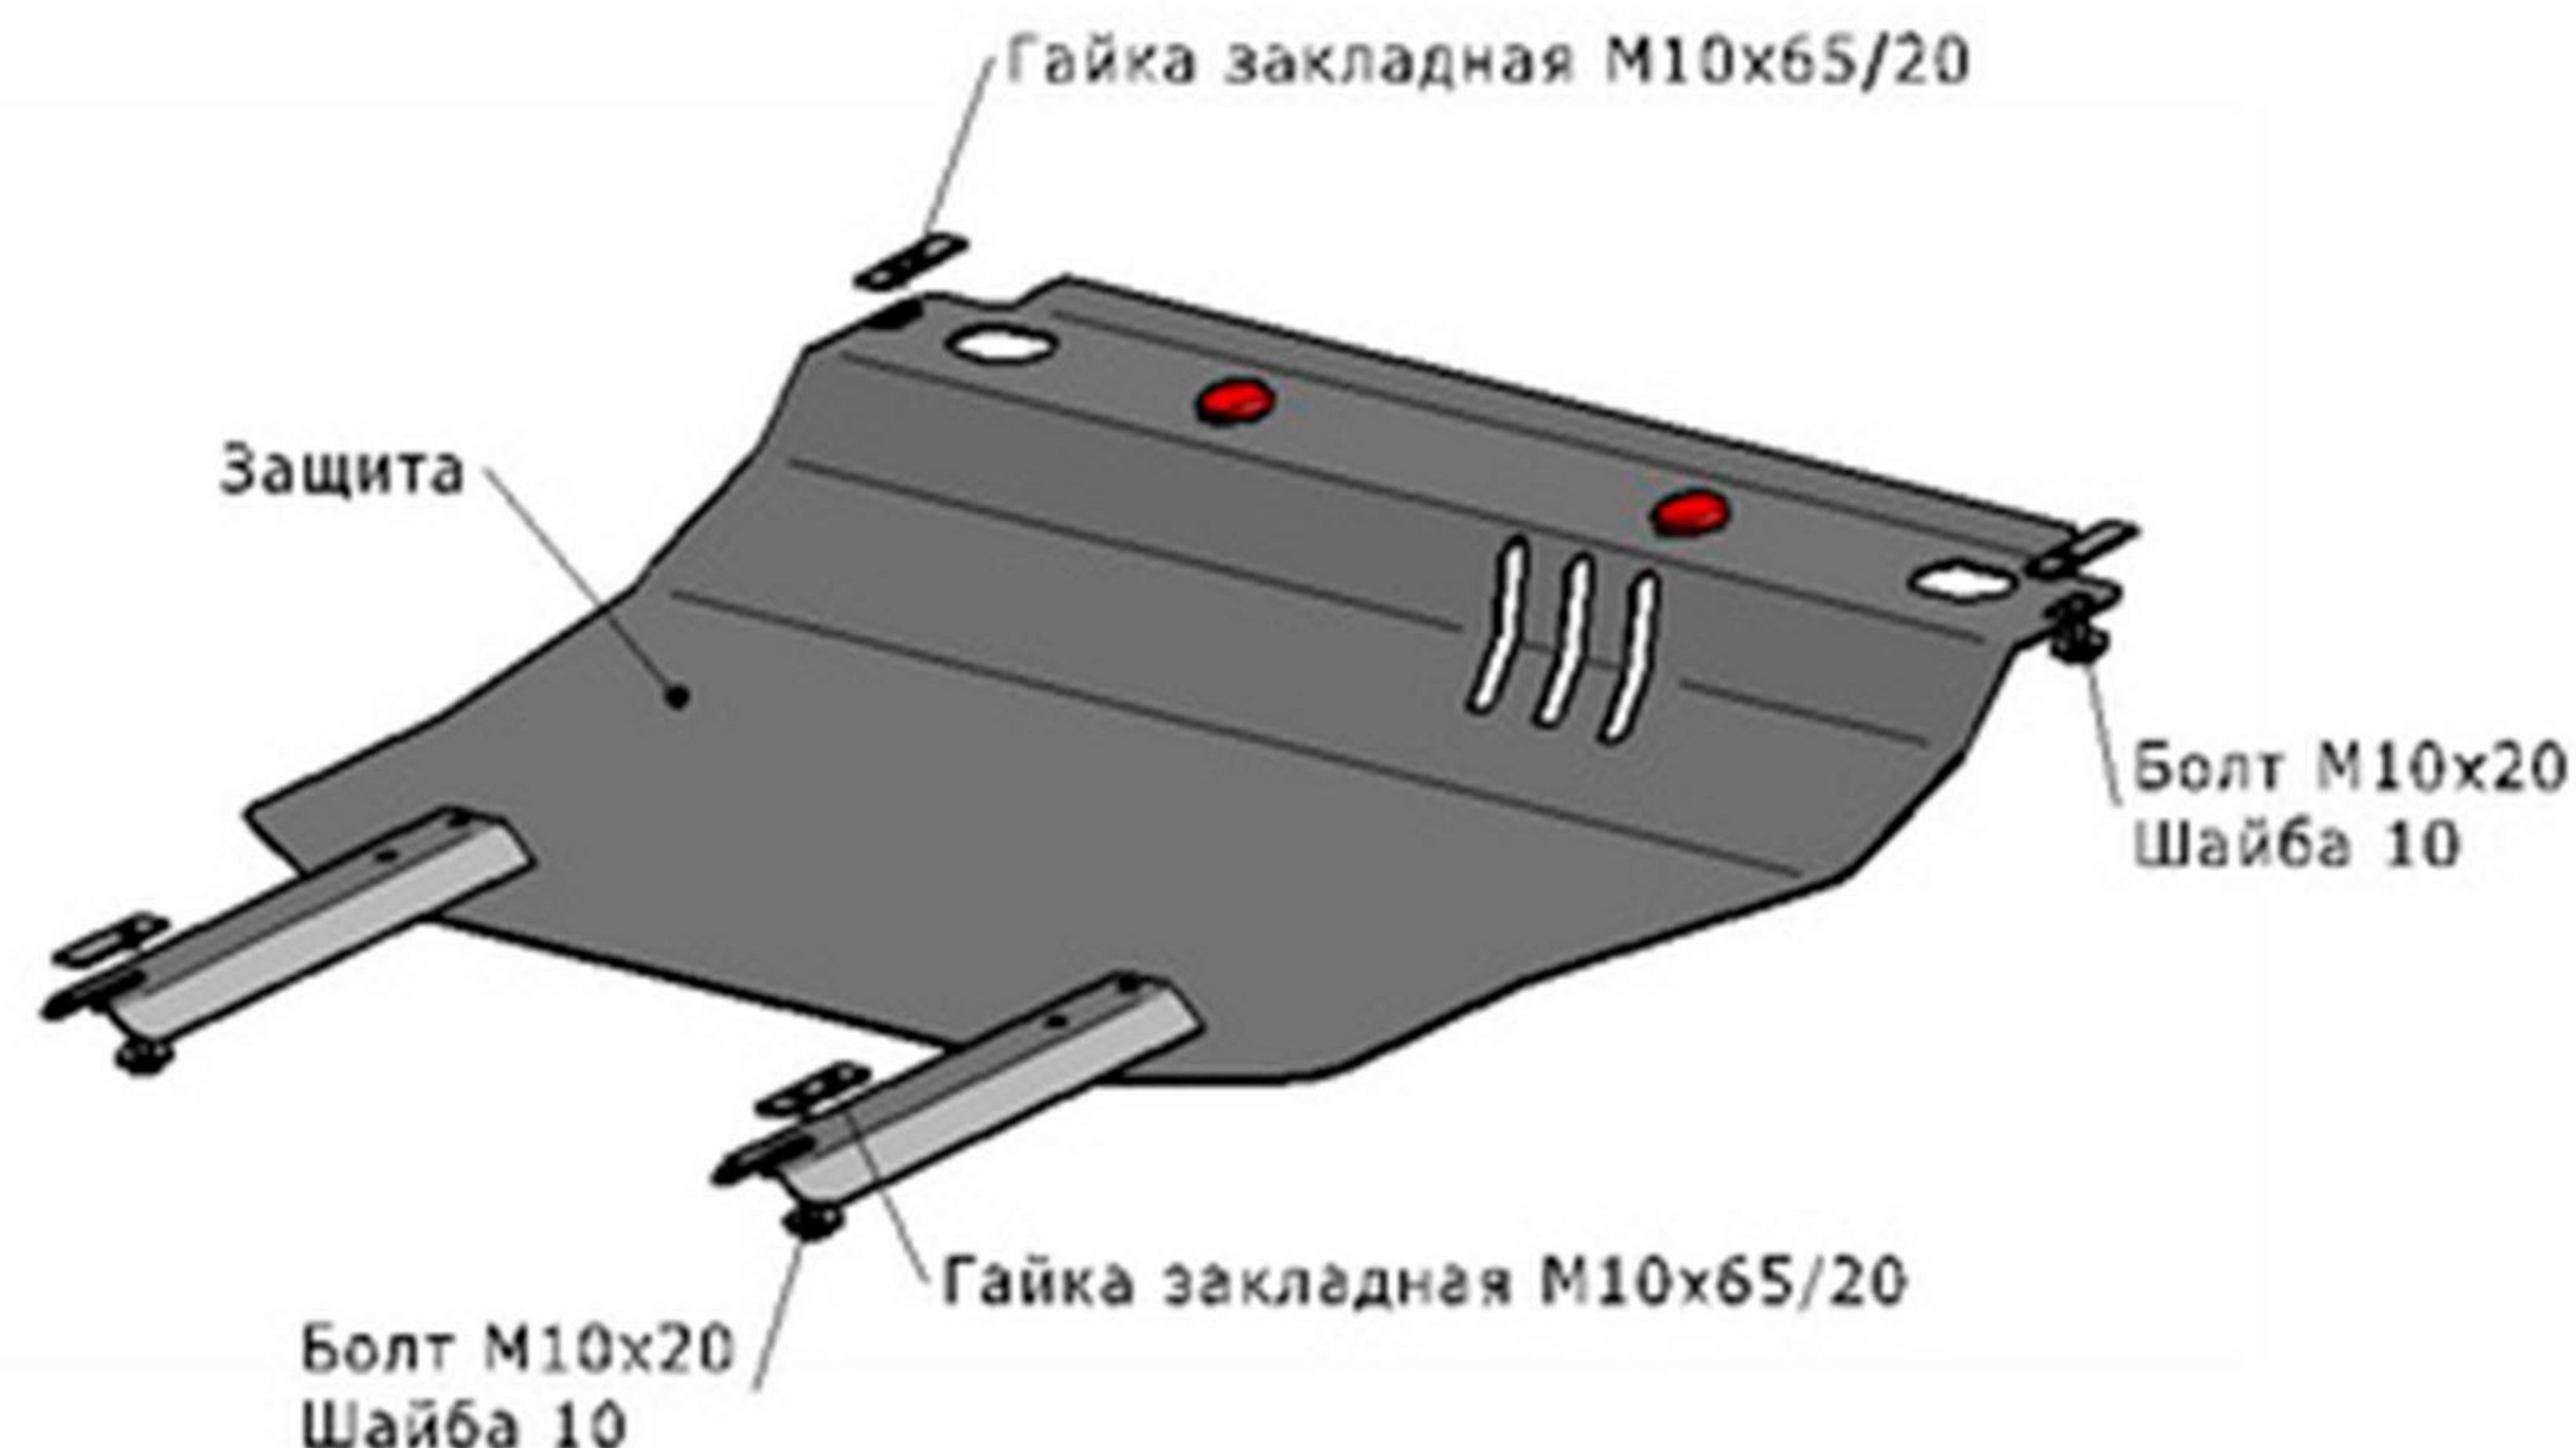

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50Нм).  
Использование пневмоинструмента запрещено.