

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить в отверстия лонжеронов автомобиля крепёжные планки **2**.
3. Заложить крепёжную планку **1** в отверстие подрамника автомобиля.
4. Закрепить крепёжные кронштейны **3** к ранее заложённым крепёжным планкам **2** болтами M10x30.
5. Закрепить защиту к крепёжным кронштейнам **3** болтами M8x30.
6. Заднюю часть защиты закрепить болтами M6x30 в штатные точки крепления и центральным болтом в заранее установленную закладную **1**.
7. Закрепить оставшиеся точки крепления на штатный крепёж.
8. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x30	3 шт.
2	Болт M8x30	2 шт.
3	Болт M10x30	2 шт.
4	Шайба M6 (увеличенная)	3 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
6	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
7	Крепёжная планка 1	1 шт.
8	Крепёжная планка 2	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 3	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF4707st


FAW Bestune T55

Год выпуска: 2021-

V - all

Защита картера и КПП

Направление движения

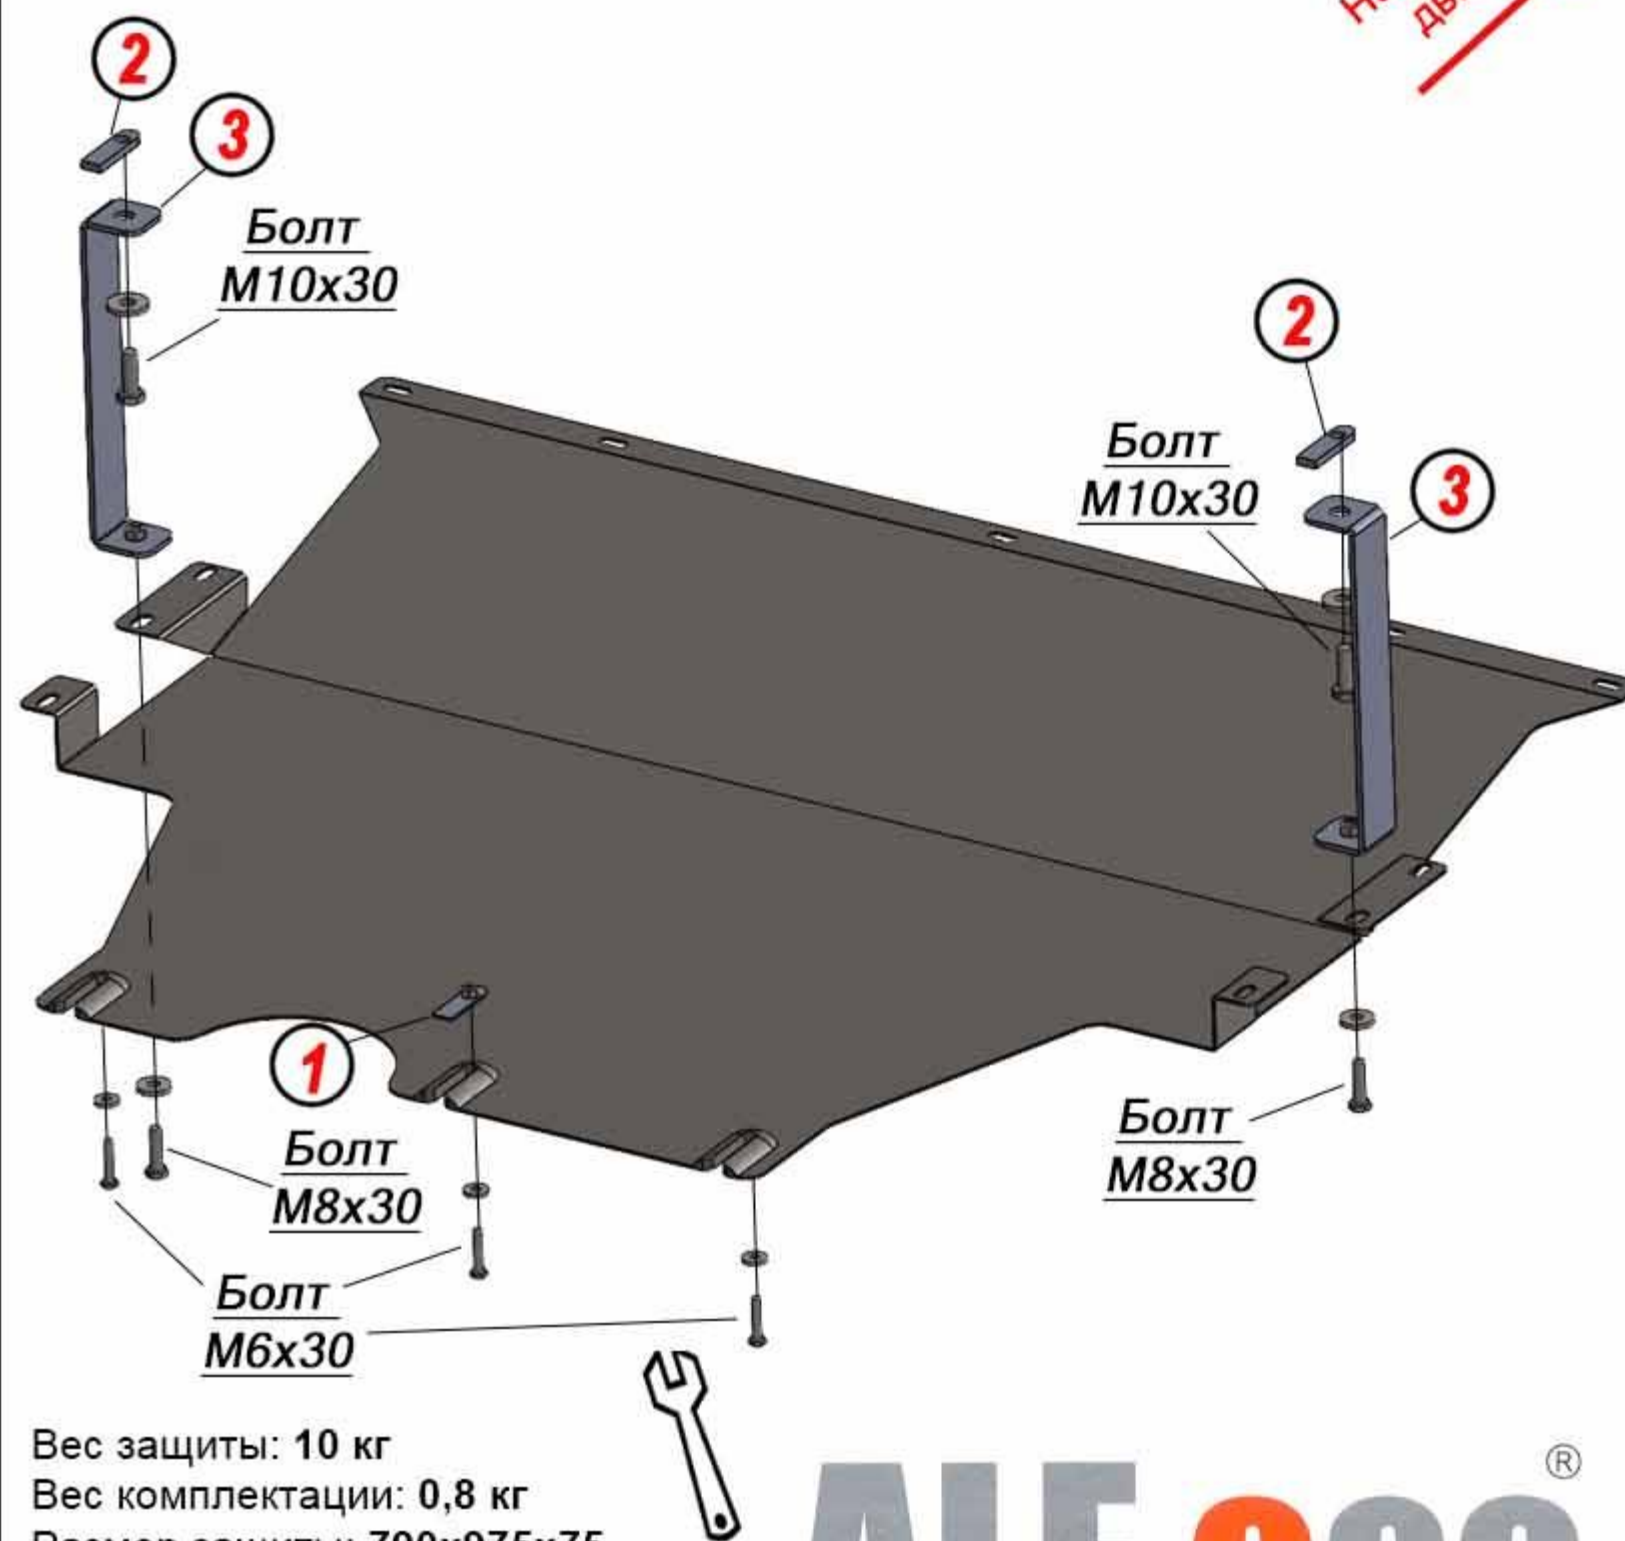

Вес защиты: 10 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 790x975x75

Момент затяжки: M6 - 6,6 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

ALF eco®

автокомпоненты из стали и алюминия