


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 098488.....	2 шт.	Закладная.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Руководство по установке...	1 шт.

### Схема установки

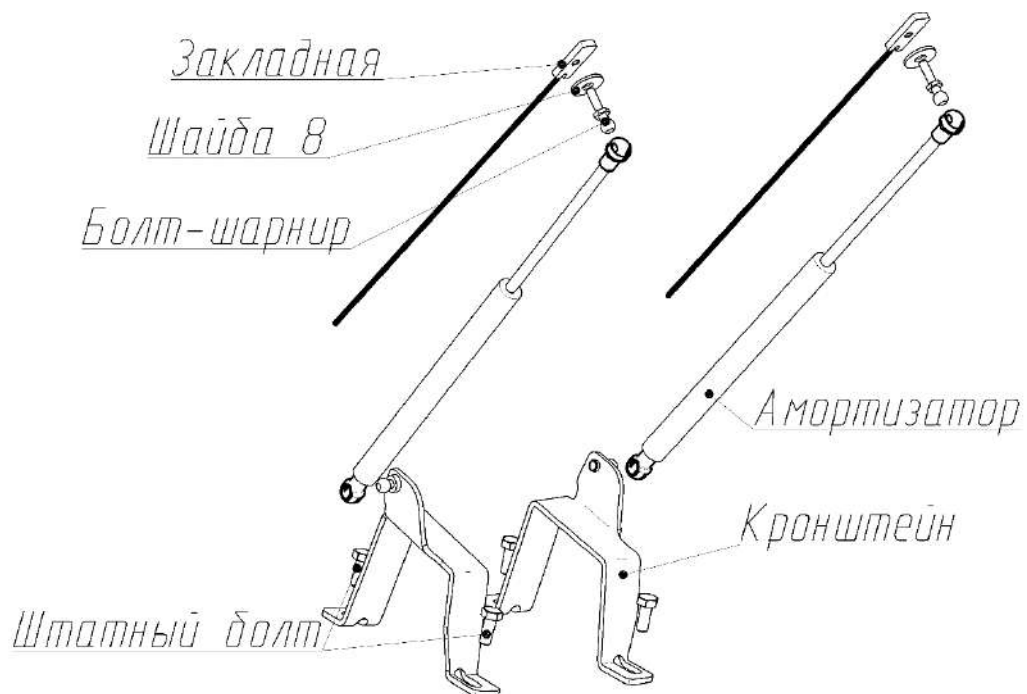

### Руководство по установке


Амортизаторы капота

Chevrolet Equinox III рестайлинг (2020-)

Артикул: UCHEQU011



**УСТАНОВКА**

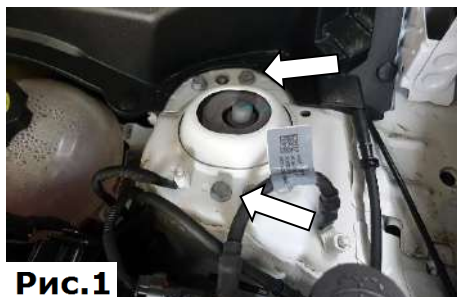


**Рис.1**

1. Выкрутить два болта крепления опоры передней подвески, (Рис.1).



**Рис.2**

2. Установить кронштейн, зафиксировать штатными болтами, (Рис.2).

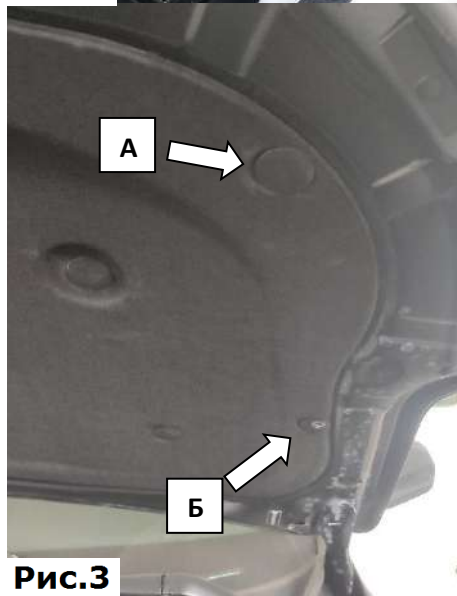

**Рис.3**

3. Извлечь клипсы фиксации обшивки капота.

Держась за проволоку, завести закладную в отверстие в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие в закладной с отверстием от клипсы Б, (Рис.3).




**Рис.4**

4. Вкрутить в закладную болт-шарнир с шайбой 8. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

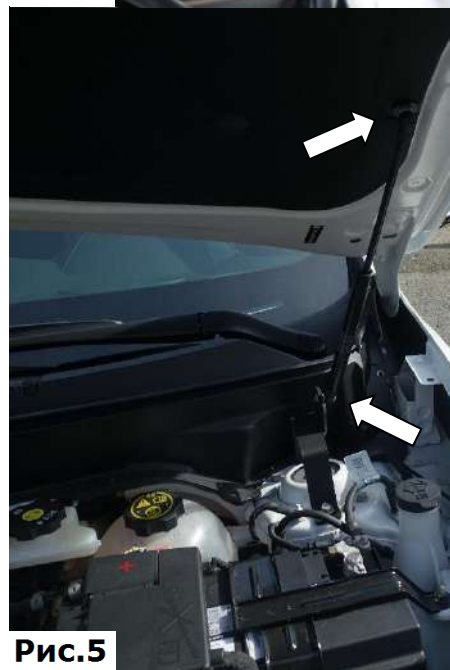

**Рис.5**

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.5).

8. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**