

Инструкция по установке защиты

1. Крепежную планку **1** вставить длинной частью в балку опоры двигателя и закрепить через отверстие болтом M10X40 так, что бы свободная часть планка оказалась по центру паза.
2. Установить крепежные планки **2** в отверстия балки переднего моста.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам болтами M10X30, среднюю часть защиты прикрепить болтом M10X30 к установленной ранее крепежной планке **1**, болт не затягивать.
4. Основание защиты прикрепить к ранее установленным закладным планкам **2** болтами M10X30.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


Болт M10x30	5 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Гайка 10	2 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.
	
Крепёжная планка 2	2 шт.
	

Ford Maverick

Арт. 07.21

Год выпуска: 2001 - 2004

Объём двигателя: 2,3; 3,0

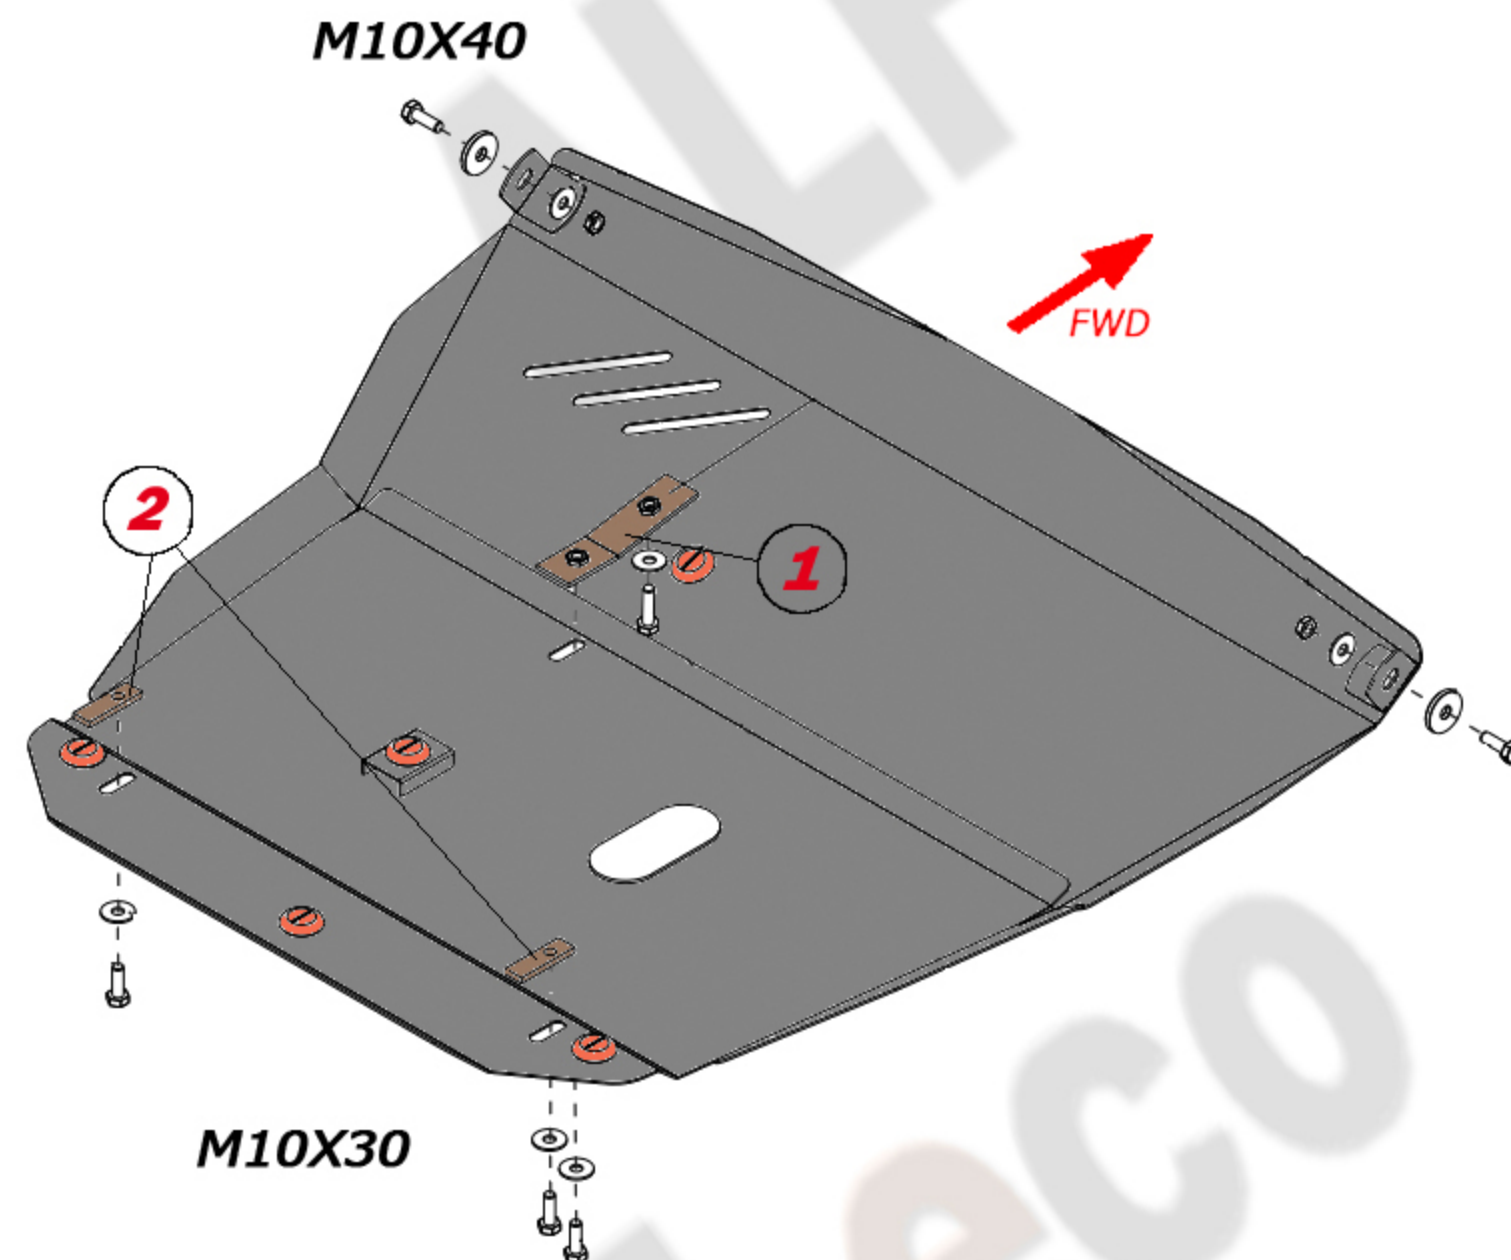

Моменты затяжки: M8 - 5,48 Нм
M10 - 10,57 Нм

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ из стали и алюминия