

CADILLAC CTS

Кузов:

год вып.: 2008- ;


Объём: 3.6

VIN:- XWFDP57V180000012

АКПП

Type: 04.1514 Steel

Type: 04.1515 Aluminium

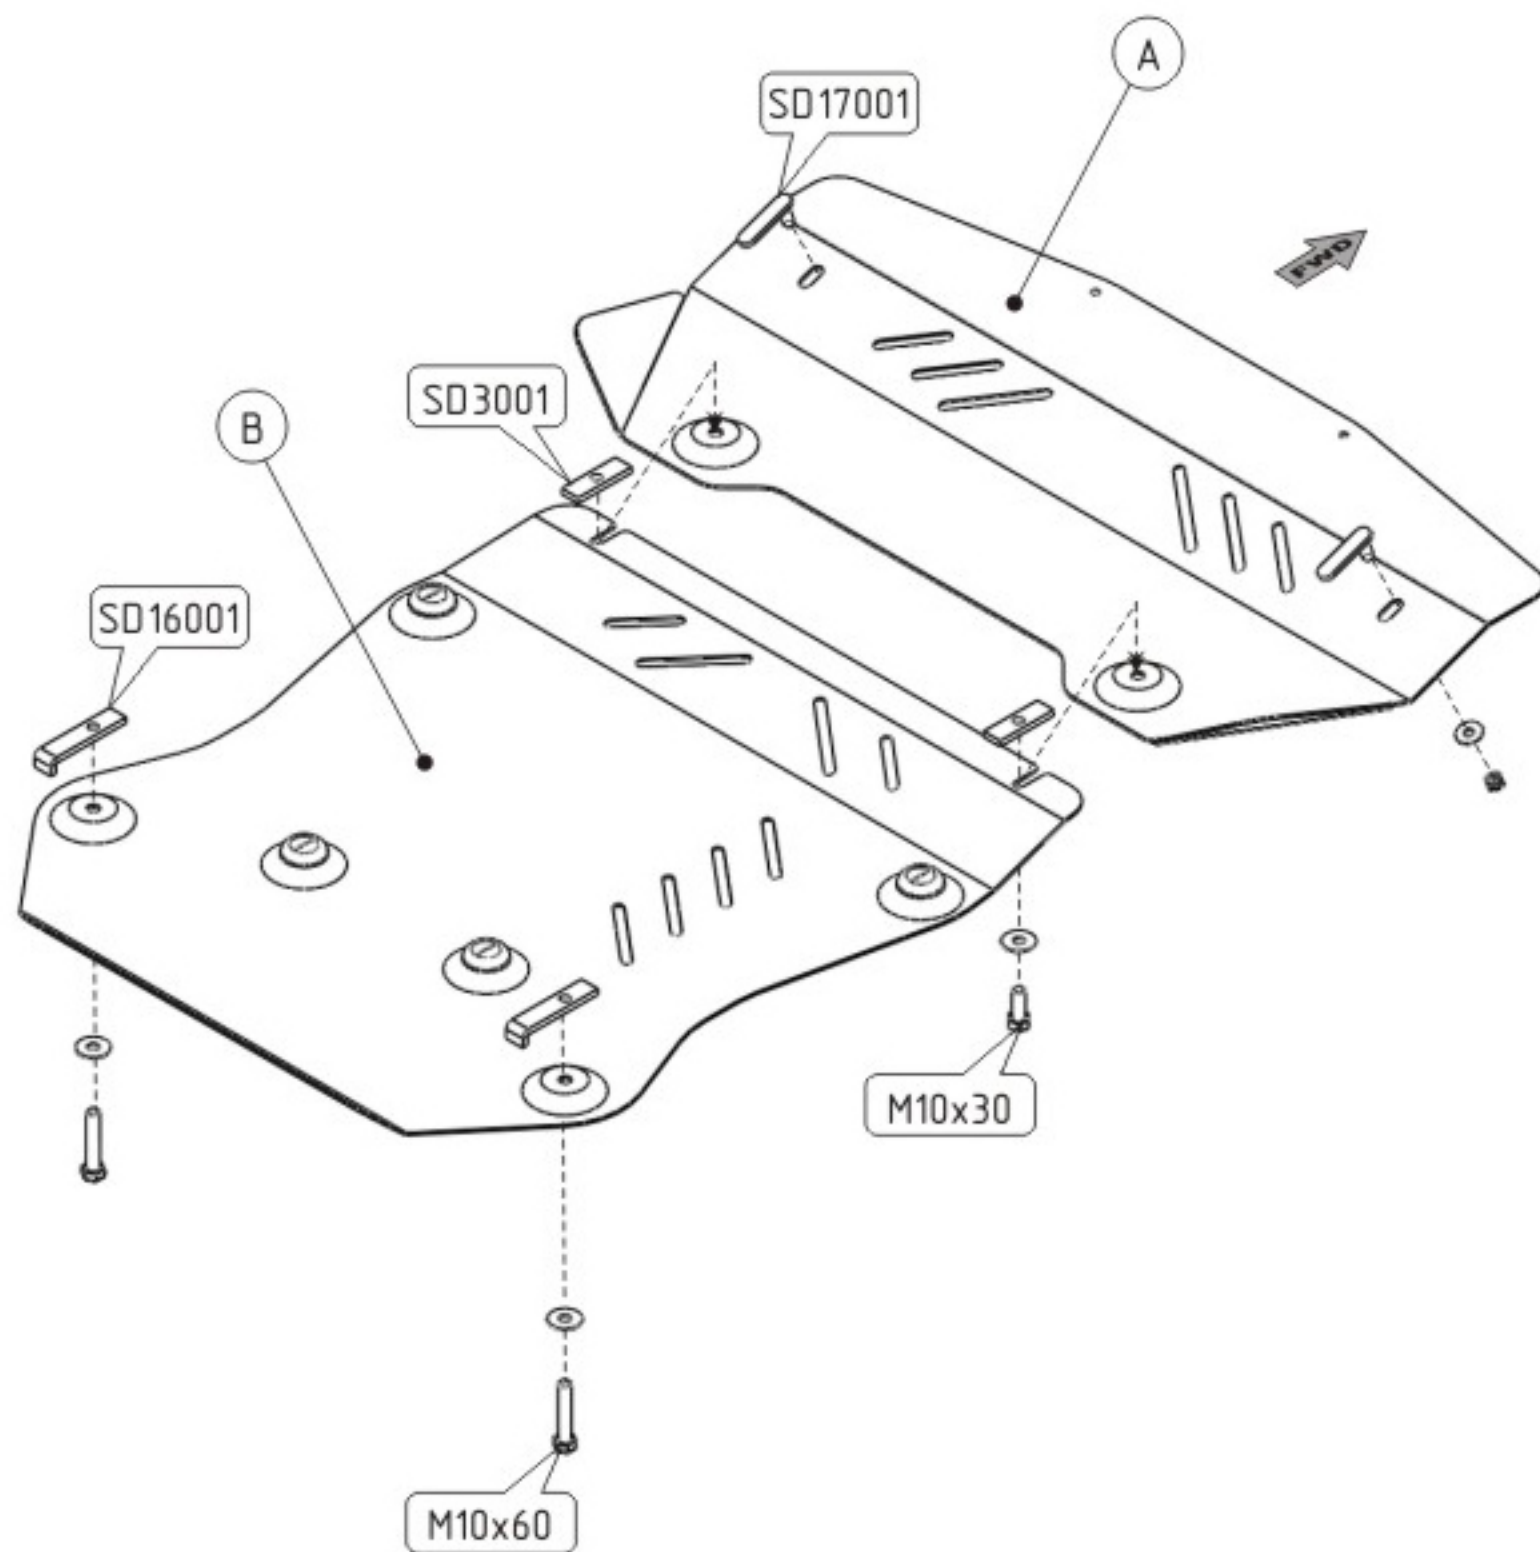

1. Снять с машины штатный пластиковый пыльник.
2. Установить закладные планки SD17001 в отверстия передней части подрамника.
3. Установить закладные планки SD3001 в средней части подрамника.
4. Деталь защиты "А" прикрепить к установленным планкам не затягивая болты.
5. Деталь защиты "В" установить, передней частью, под деталь "А". Заднюю часть прикрепить к подрамнику болтами М 10х60 с закладными планками SD16001.
6. Все точки крепления затянуть.

