


SSANGYONG TIVOLI

Артикул: **Сталь** 111.05318.1 Защита двигателя и КПП

Привод: FWD
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: 1.6i
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х30.....	2	ШТ.
2. Болт М8х20.....	6	ШТ.
3. Болт М8х30.....	2	ШТ.
4. Шайба 6.....	2	ШТ.
5. Шайба 8.....	10	ШТ.
6. Гайка закладная М6.....	2	ШТ.
7. Гайка закладная М8х50.....	4	ШТ.
8. Втулка h=10 мм.....	2	ШТ.
9. Кронштейн 1.....	1	ШТ.
10. Кронштейн 2.....	1	ШТ.
11. Заглушка.....	3	ШТ.
12. Лючок.....	1	ШТ.
13. Защита.....	1	ШТ.

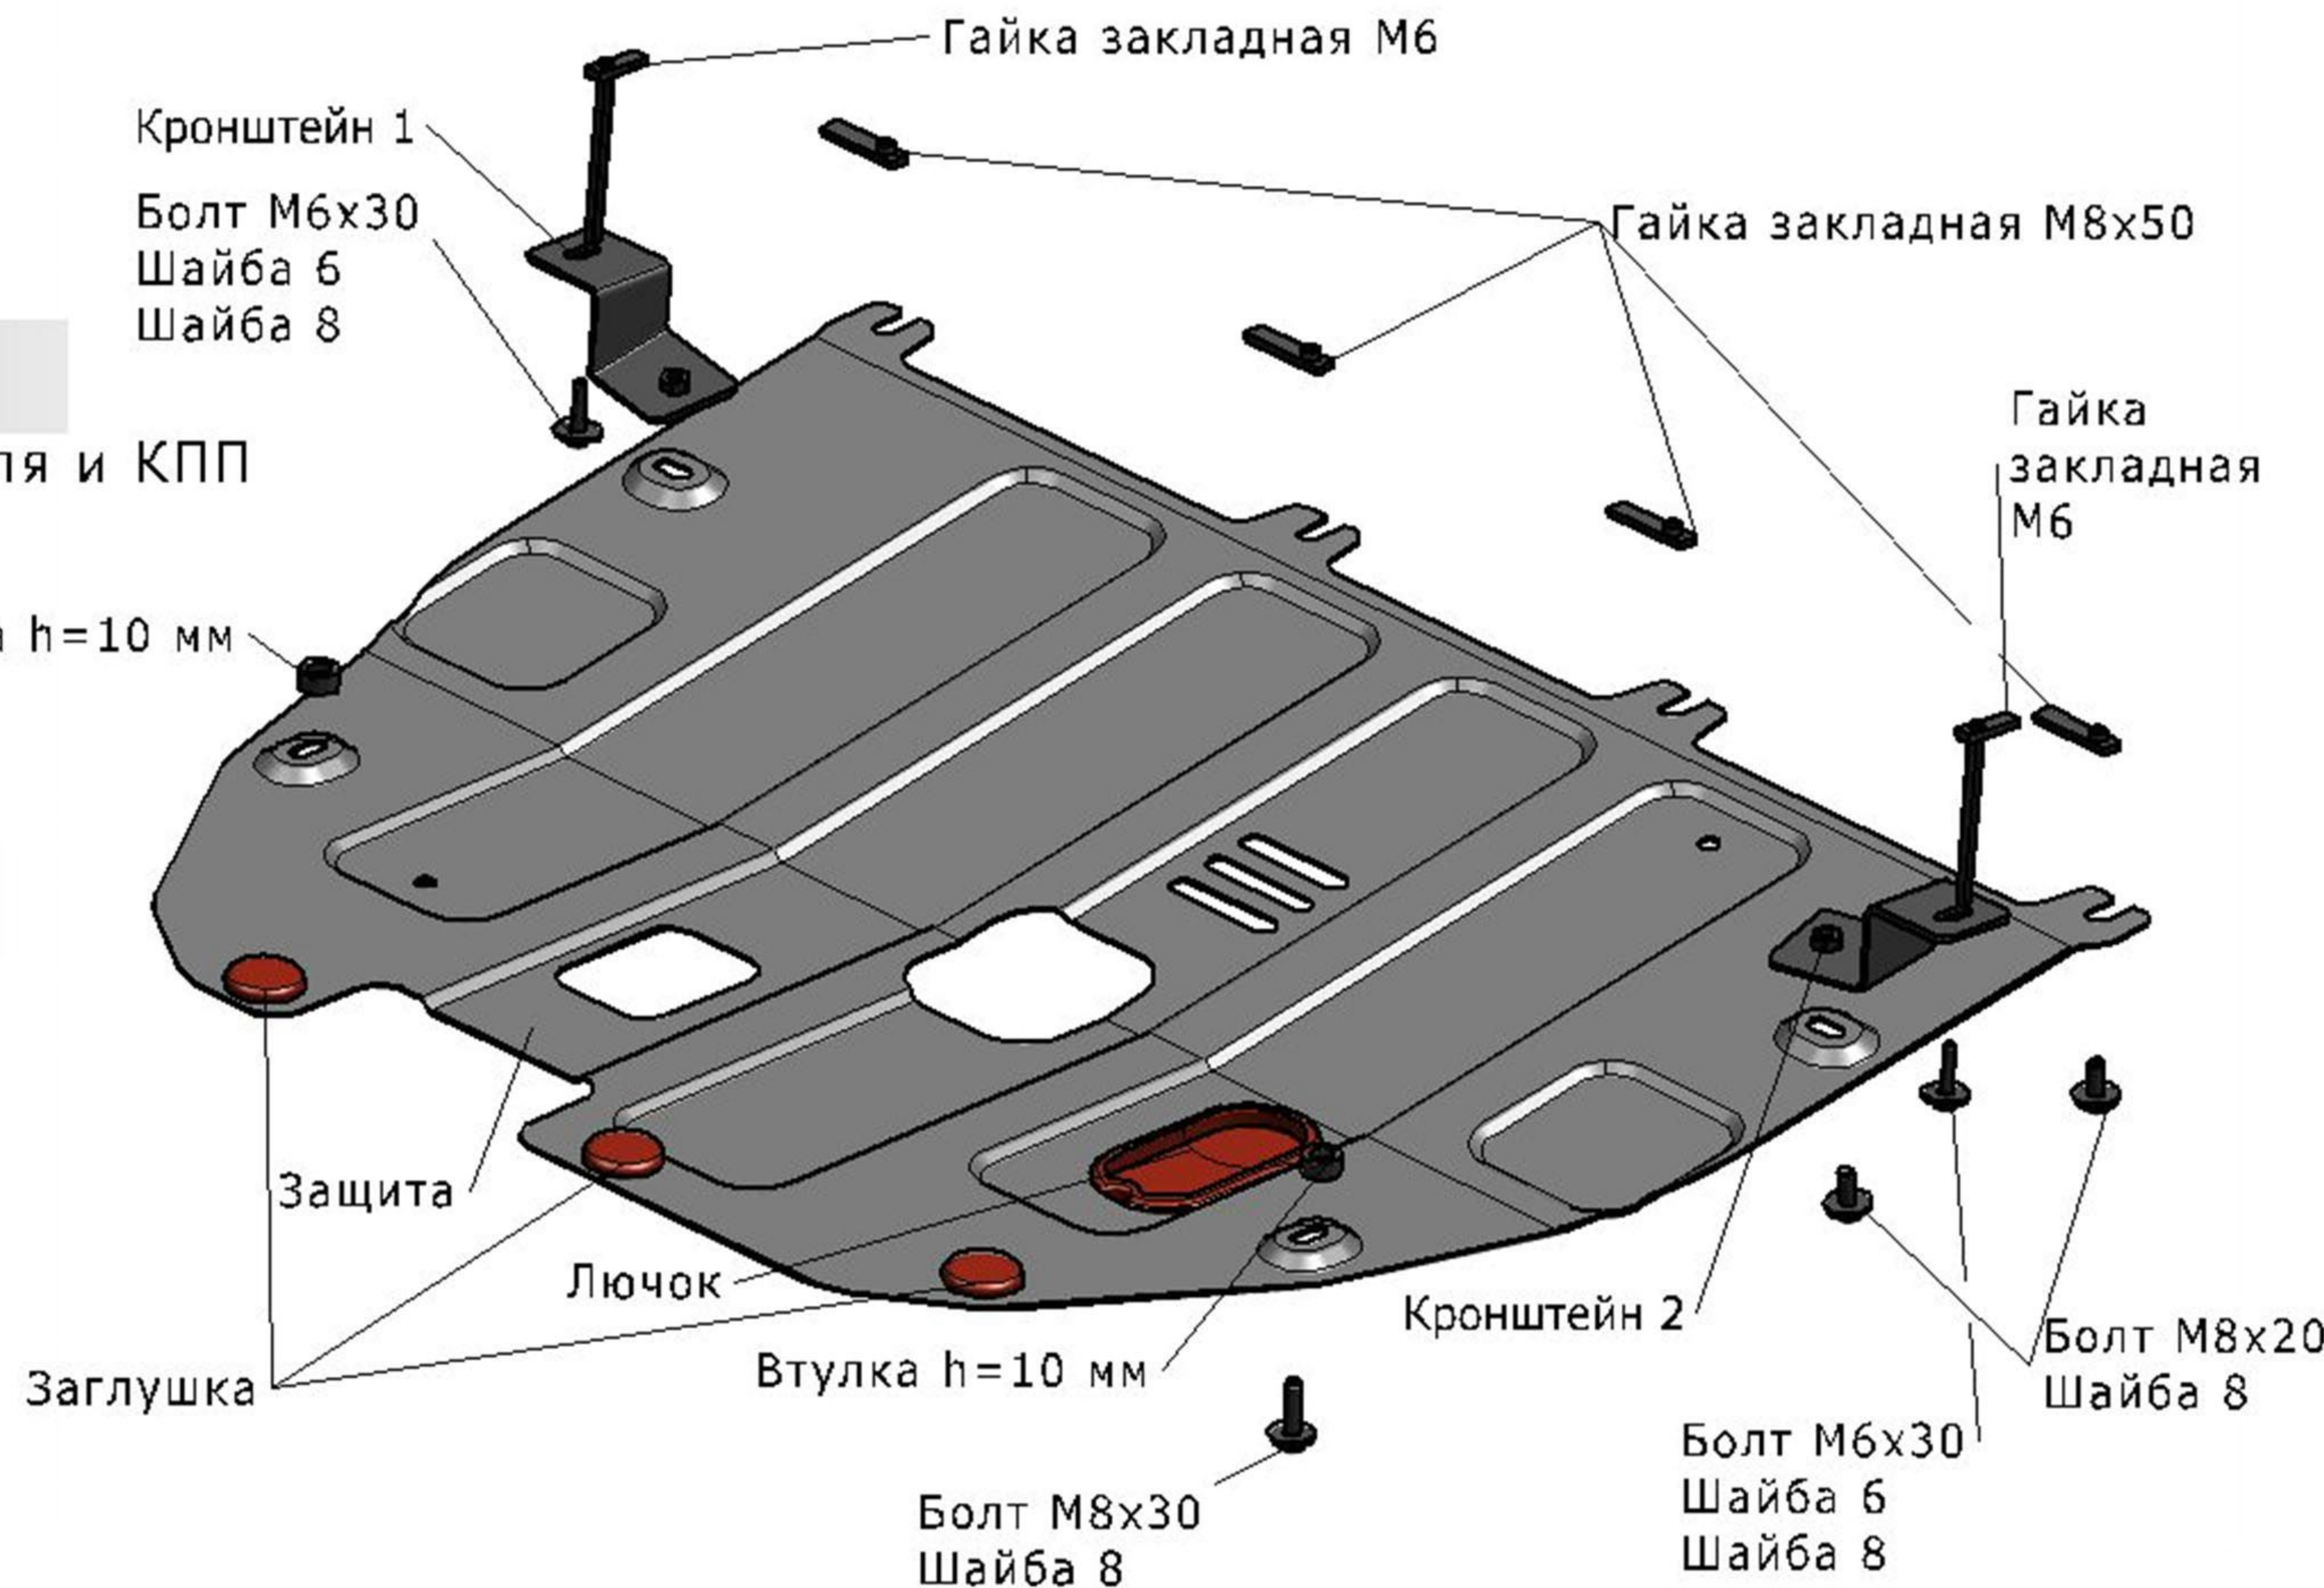

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М8х50 над четырьмя отверстиями в передней части автомобиля и вкрутить в них болты М8х20 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные М6 в боковые отверстия подрамника автомобиля.
4. Закрепить кронштейн 1 и кронштейн 2 к установленным гайкам закладным М6 болтами М6х30.

5. Завести переднюю часть защиты двигателя на установленные болты М8х20. Закрепить среднюю часть защиты болтами М8х20 к установленным кронштейнам, заднюю часть крепить болтами М8х30 через втулки h=10 мм.

6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено. Замена масла возможна на а/м с объемом двигателя V - 1.6 л.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

авто
БРОНЯ