


CITROEN C5

Артикул: Сталь 111.01204.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-
Объем двигателя: 1,8; 2,0; 2,2; 2,7; 3,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x20.....	3 Шт.
2. Болт M10x30.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	5 Шт.
4. Гайка закладная M10x40/20.....	2 Шт.
5. Гайка закладная M10x65/20.....	1 Шт.
6. Гайка закладная M10x65/32,5.....	2 Шт.

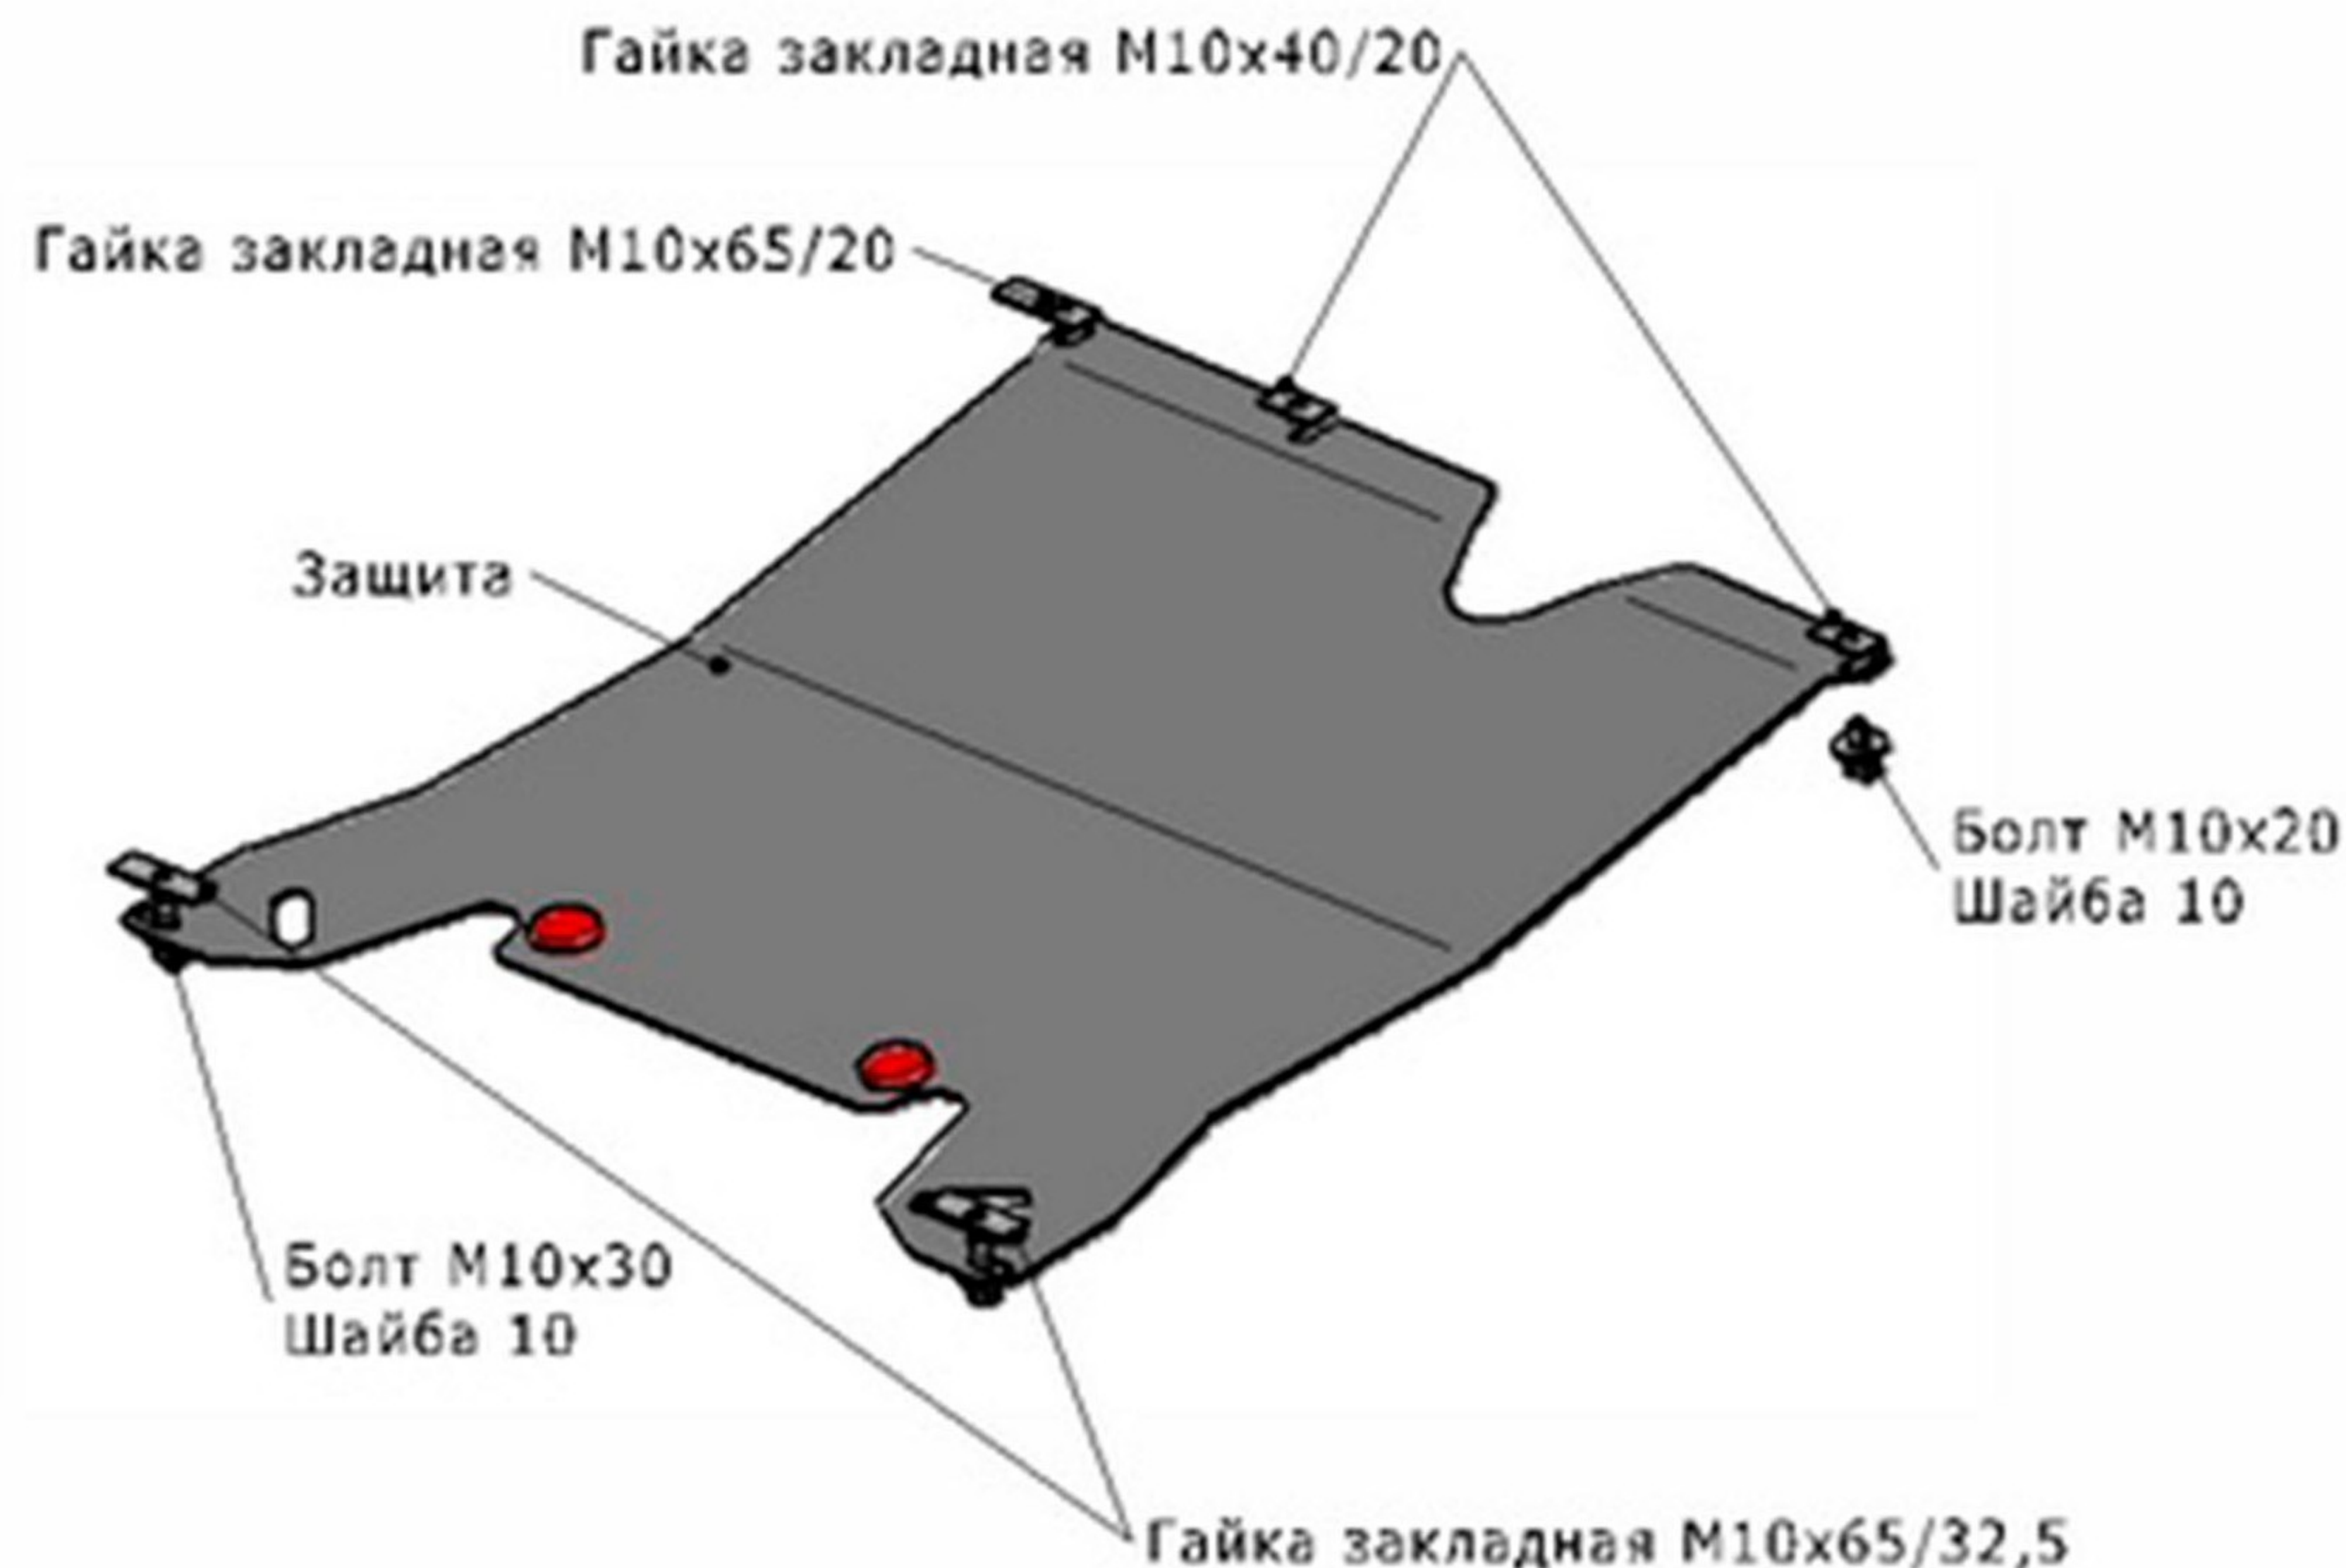

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить пистоны крепления передней части пыльника автомобиля.
2. Вырезать в передней части пыльника паз для крепления среднего болта.
3. Вырезать отверстия в задней части пыльника.
4. В отверстия задней части подрамника автомобиля установить гайки закладные M10x65/32,5.
5. Установить гайки закладные M10x40/20 и M10x65/20 в отверстия передней части подрамника и вкрутить болт M10x20 в среднюю гайку.

6. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x30, переднюю часть закрепить болтами M10x25 к установленным гайкам закладным M10x40/20 и M10x65/20.

7. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.