


Защищаемые агрегаты: Дополнительный кронштейн

Материал защиты: 8 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Actros		2008-2016	Mercedes-benz	Actros		2016-2020

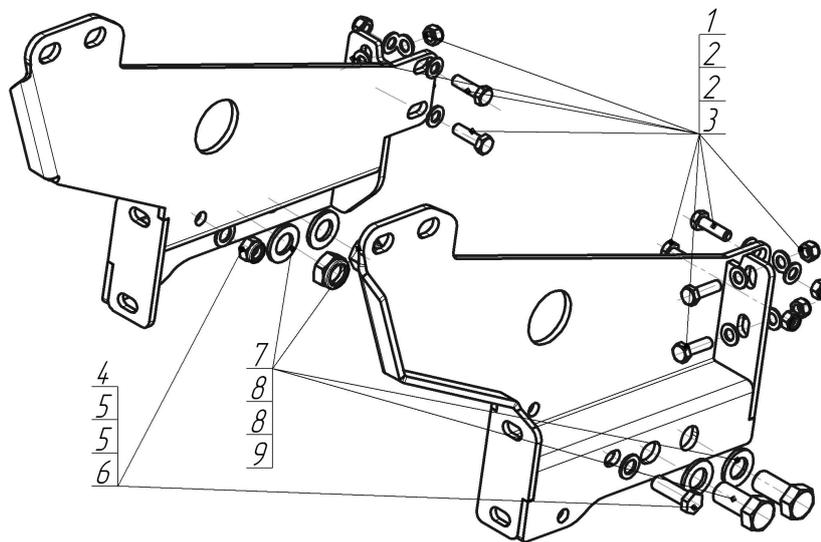


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 14x040	8 шт	6		Гайка DIN 985 M 16 самоконтрящаяся	2 шт
2		Гайка DIN 985 M 14 самоконтрящаяся	8 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 24x050	4 шт
3		Шайба DIN 125 M14	16 шт	8		Шайба DIN 125 M24	8 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 16x040	2 шт	9		Гайка DIN 985 M 24 самоконтрящаяся	4 шт
5		Шайба DIN 125 M16 ZN	4 шт				

Автомобиль без защиты

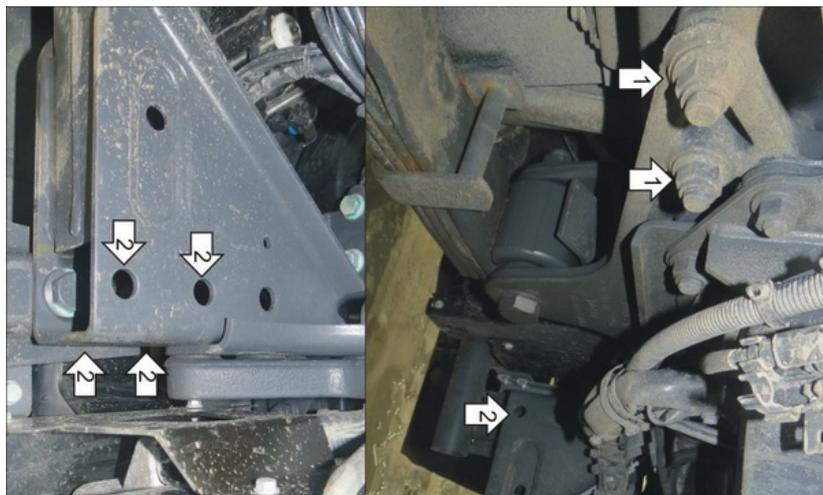

Автомобиль с защитой

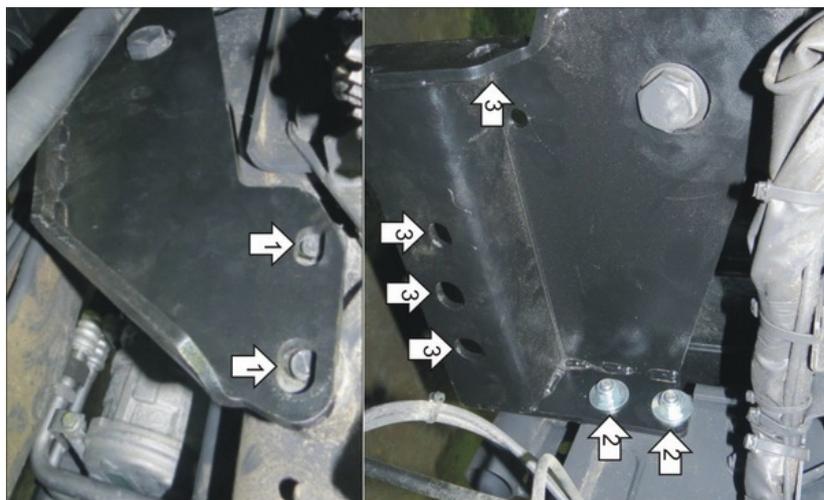

Порядок установки

1. Отвернуть 2 гайки крепления переднего кронштейна рессоры к раме автомобиля, установить на них Кронштейны и наживить гайки обратно.
2. В штатные отверстия кронштейна крепления подножки прикрепить Кронштейны спереди при помощи Болтов M12x35 с Шайбами 12 и Гайками 12. Затянуть весь крепеж.
3. Дальнейший монтаж Защиты арт. 21203 вести согласно прилагаемой к ней инструкции, используя при этом Болты M24x50 с Шайбами 24 и Гайками M24 вместо штатных болтов для крепления передних точек Щита.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 27.04.2021 10:47:38