


## FORD EXPLORER

Артикул: Сталь 111.01818.1 Картер ч.1; 111.01819.1 Картер ч.2;  
111.01820.1 КПП и РК

Кузов: Все  
Год выпуска: 2006-2011  
Объем двигателя: 4,0; 4,6  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х16.....	4 Шт.
2. Болт М10х30.....	8 Шт.
3. Шайба 8.....	4 Шт.
4. Шайба 10.....	8 Шт.
5. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
7. Кронштейн.....	2 Шт.
8. Крыло левое.....	1 Шт.
9. Крыло правое.....	1 Шт.

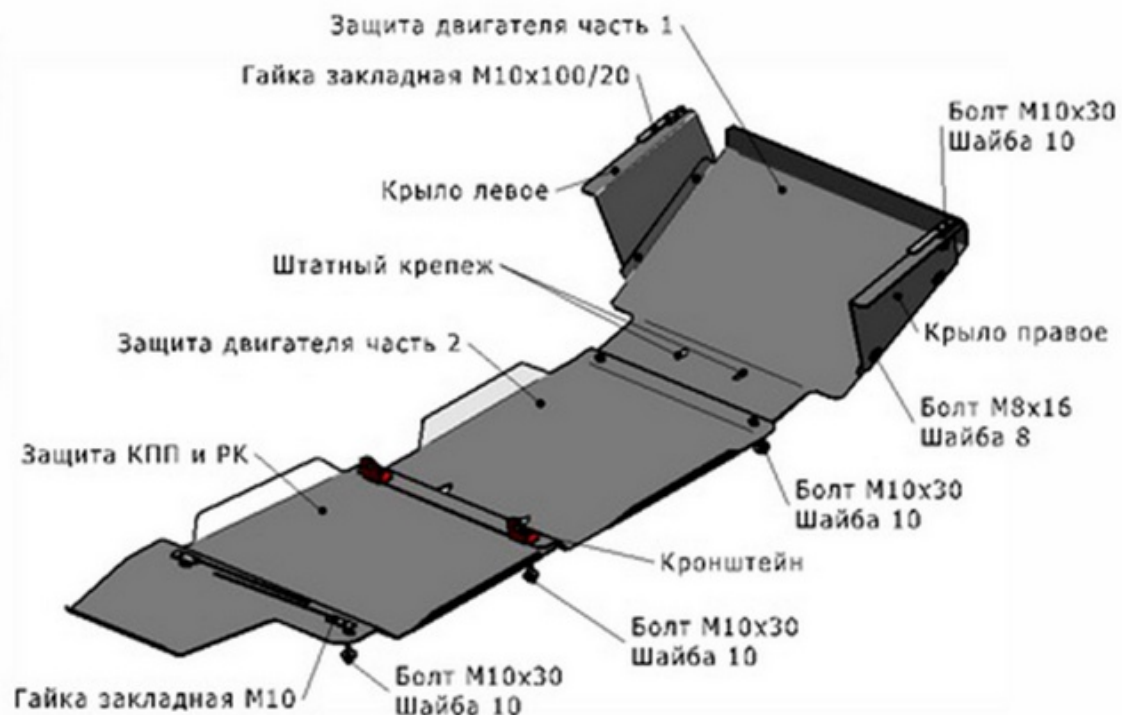

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить в отверстия лонжеронов гайки закладные М10х100/20 с ввернутыми в них болтами М10х30.

2. Надеть боковые защитные крылья на установленные болты М10х30.

3. Снять буксировочный крюк.

4. Защиту двигателя первую часть прикрепить к защитным крыльям болтами М8х16.

5. Установить буксировочный крюк на свое место.

6. На подрамник установить кронштейны, крепить штатными болтами.

7. Вторую часть защиты двигателя прикрепить к первой части и кронштейнам болтами М10х30.

8. В поперечную балку опоры КПП установить гайки закладные М10.

9. Завести переднюю часть защиты КПП и РК между кронштейном и защитой двигателя, заднюю часть защиты крепить к закладным гайкам болтами М10х30.

10. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.