


TOYOTA PRIUS HYBRID

Кузов: год вып.: 2001- ; Объем: 1.5
 VIN:- МКПП Type: 24.1197

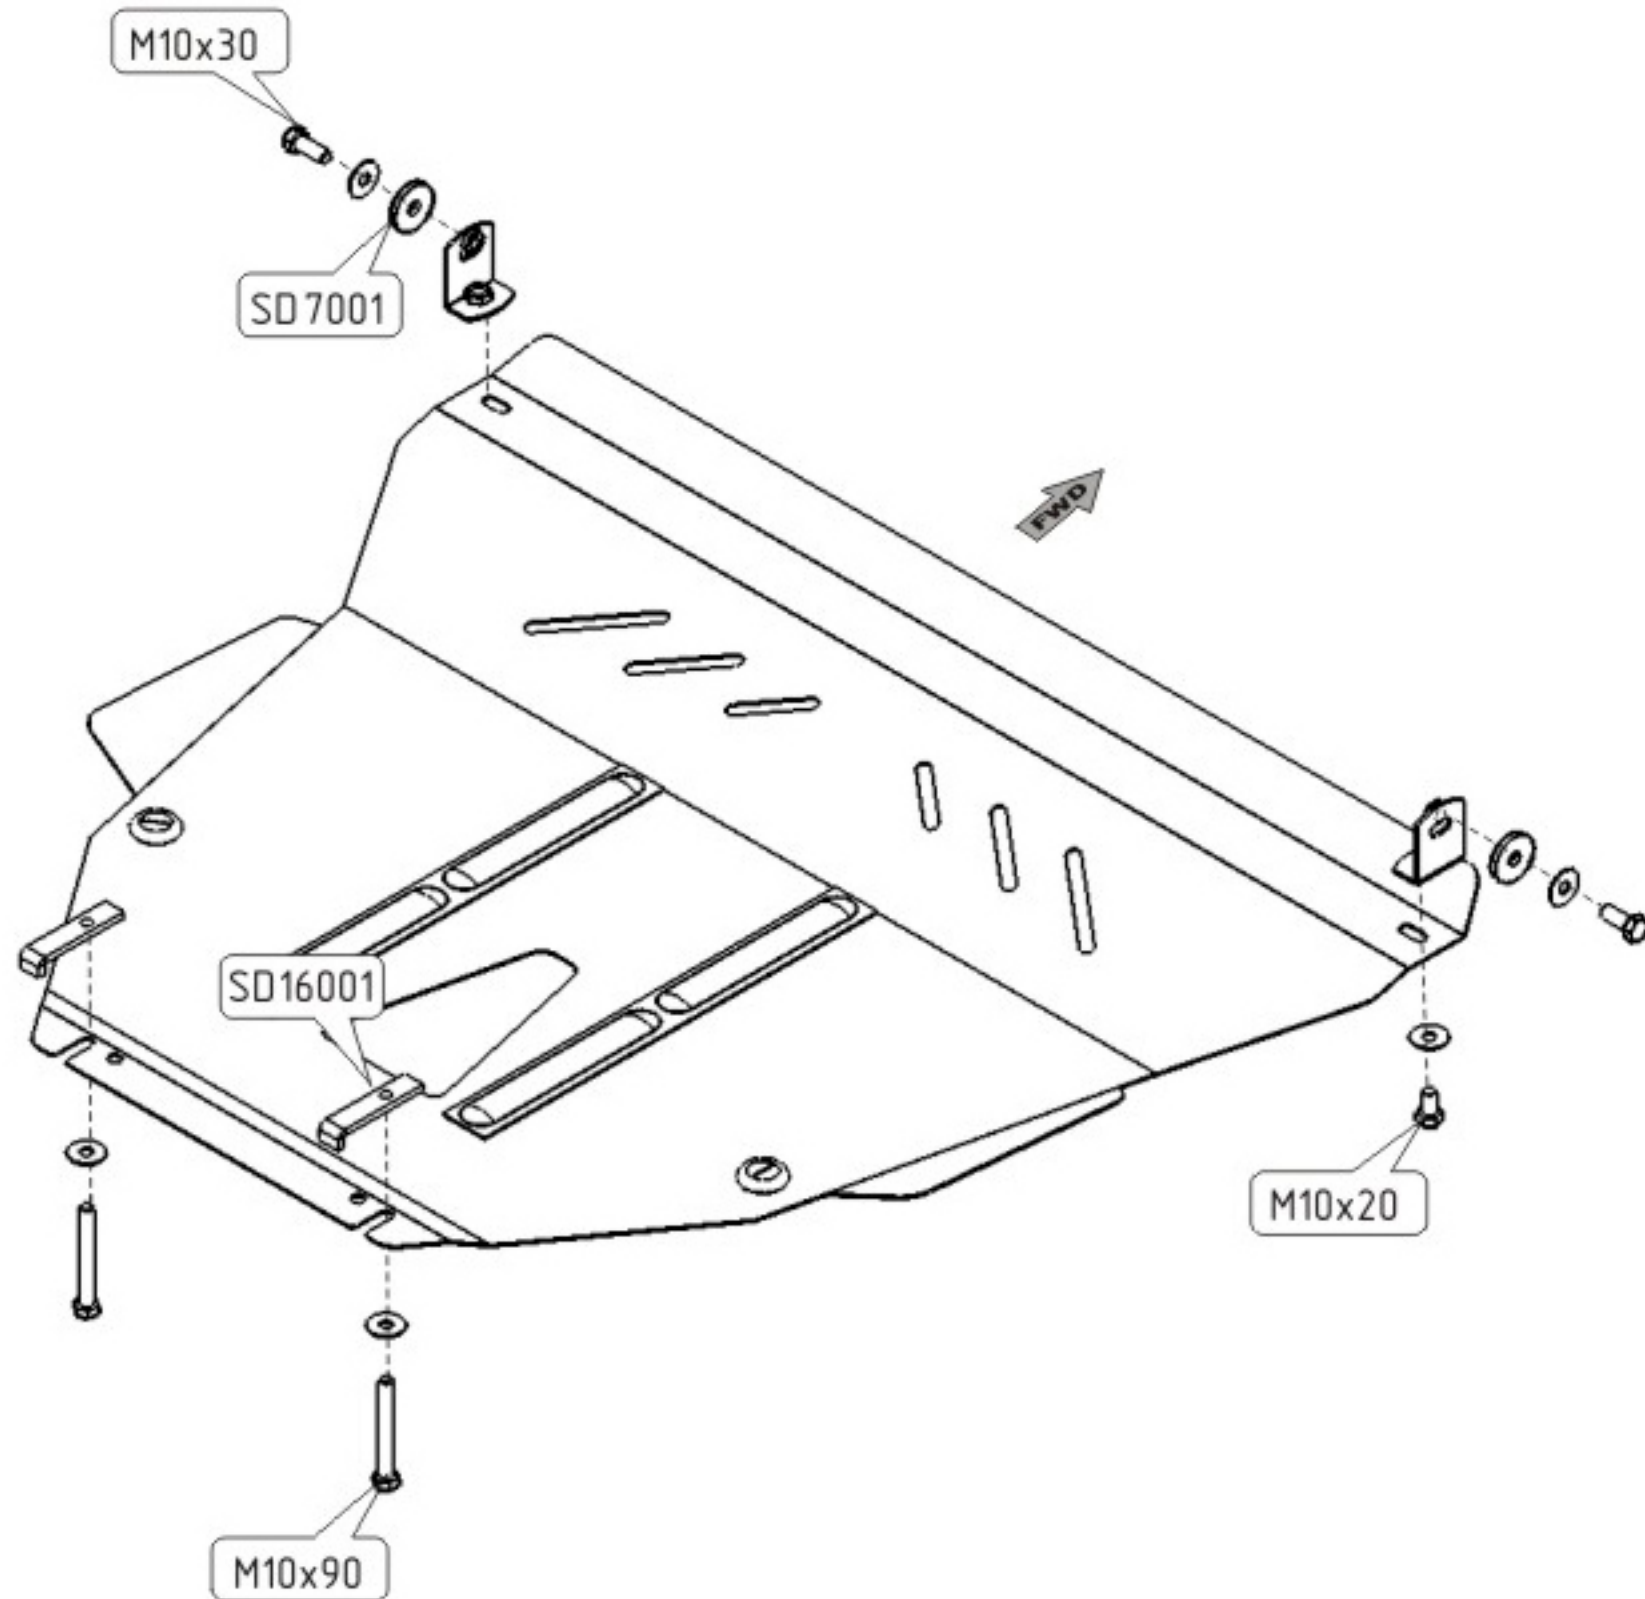

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить болты с закладными планками через отверстия в балке переднего моста.
3. Проушины защиты прикрепить к транспортировочным проушинам машины.
4. Защиту надеть задней частью на установленные болты.
5. Переднюю часть прикрепить к установленным проушинам.
6. Все точки крепления затянуть.

	2 x	Планка закладная -SD 16001		2 x	Проушина
	2 x	M 10x20		2 x	Special - Sd7001
	2 x	M 10x30		6 x	10
	2 x	M 10x90			