

Инструкция по установке

_{Артикул} **26413**


Защищаемые агрегаты: Антивандальный кожух

аккумулятора

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|----------------|-------|--------|-------|----------------|
| Isuzu | FSR90 | 5.2 | 2013-н.в. | Isuzu | FVR34 | 7.8 | 2013-н.в. |

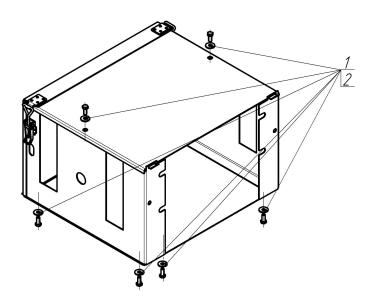


Комплект крепежа

| | 1 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x010 | 6 шт | 2 | 9 | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 | 6 шт |
|--|---|--|---------------------------|------|---|---|----------------------------|------|
|--|---|--|---------------------------|------|---|---|----------------------------|------|

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

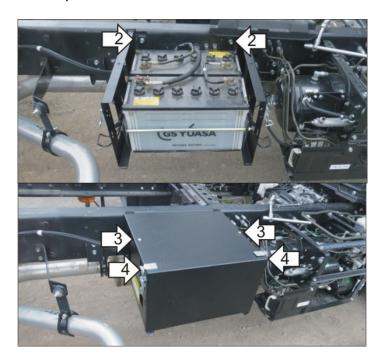

Порядок установки

- 1. Отпустить Болты крепления штатной площадки под аккумулятор
- 2. Завести между рамой и штатной площадкой боковые стенки короба .
- Установить крышку и дно при помощи болтов М8х10 и Шайб 8
 Установить дверцу.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.