


FIAT FREEMONT

Артикул: 111.01709.1 Защита двигателя и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2013-
Объем двигателя: 2,4
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	2 Шт.
2.Болт М10х35.....	2 Шт.
3.Гайка М8.....	2 Шт.
4.Шайба 8.....	2 Шт.
5.Шайба пружинная 8.....	2 Шт.
6.Шайба 10.....	4 Шт.
7.Гайка закладная М10.....	2 Шт.
8.Шпилька закладная М8х20.....	2 Шт.
9.Кронштейн.....	2 Шт.

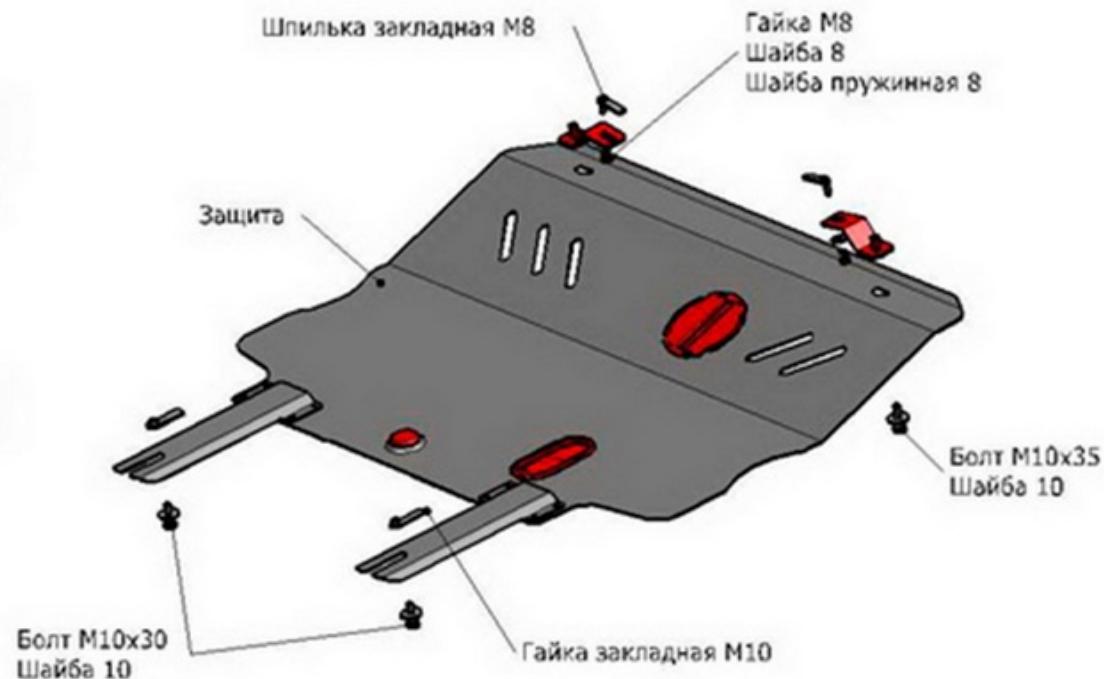

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вытащить три пистона крепления штатного пыльника.
2. Отогнуть пыльник и установить шпильки закладные М8х20 в отверстия передней части подрамника. Закрепить к установленным шпилькам кронштейны гайками М8.
3. Вырезать в штатном пыльнике отверстие под крепление защиты к установленным кронштейнам.

4. Вкрутить в гайки закладные М10 болты М10х30 на несколько оборотов, установить в отверстия задней части подрамника.
5. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М10х35.
6. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.