


FIAT LINEA

Артикул: Сталь 111.01707.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2010-
Объем двигателя: 1,4
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|---------------------|-------|
| 1. Болт М8х20..... | 2 Шт. |
| 2. Шайба 8..... | 2 Шт. |
| 3. Болт М10х20..... | 2 Шт. |
| 4. Шайба 10..... | 2 Шт. |
| 5. Кронштейн 1..... | 1 Шт. |
| 6. Кронштейн 2..... | 1 Шт. |

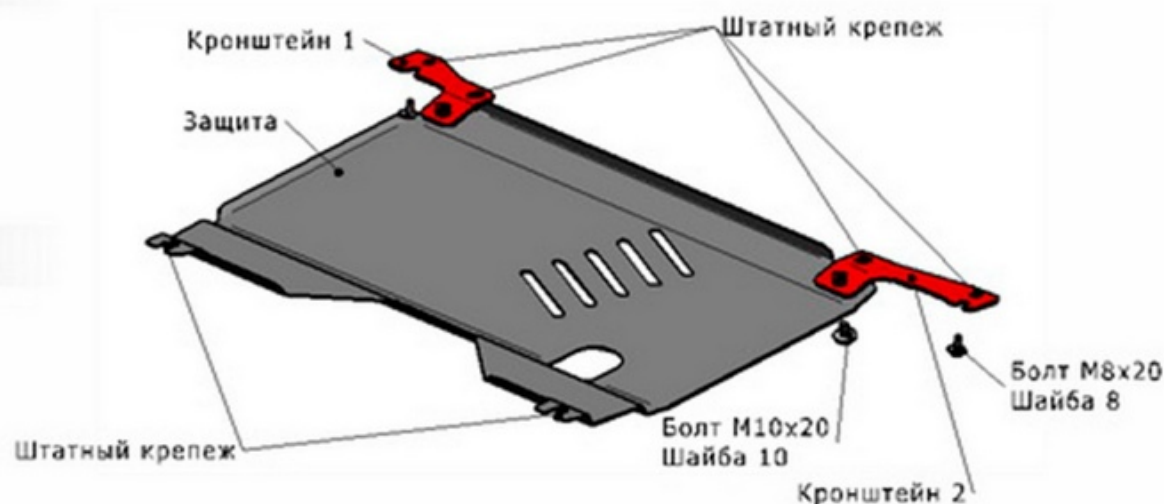

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Вывернуть два болта крепления бампера и два болта крепления балки бампера.
3. Завести кронштейн 1 и кронштейн 2 под бампер и закрепить болтами М8х20 и штатным крепежом.
4. Ввернуть в подрамник автомобиля два штатных болта в место крепления пыльника.
5. Заднюю часть защиты двигателя надеть на установленные штатные болты, переднюю часть защиты крепить к кронштейнам 1 и 2 болтами М10х20.
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,4 л.