


# Skoda Fabia

Кузов:  
VIN:-

год вып.:2000-;

Объём: 1,6;  
TYPE :21.267

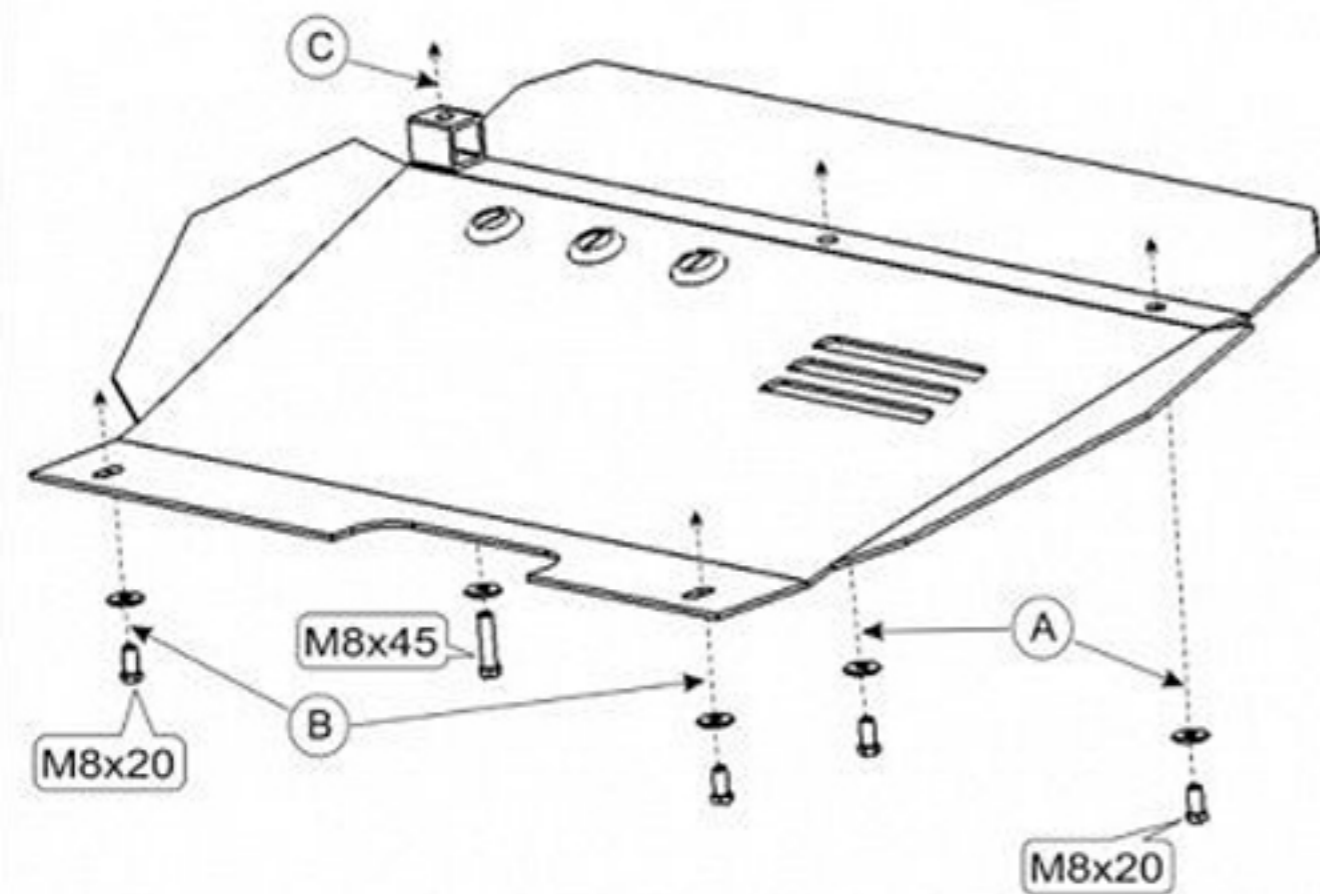

1. Снять штатный пыльник.
2. Защиту установить прикрепив к штатным местам болтами М 8х20 -(А),(В).
3. В точке (С) установить болт М 8х45 через проставку.
4. Все точки крепления затянуть.



4 x M 8x20  
1 x M 8x45



5 x 8