


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860.....	2шт.	Болт М8х20.....	2шт.
Кронштейн капота.....	2шт.	Шайба 8.....	2шт.
Кронштейн кузова.....	2шт.	Руководство по установке.....	1шт.
Гайка закладная.....	2шт.		

Схема установки

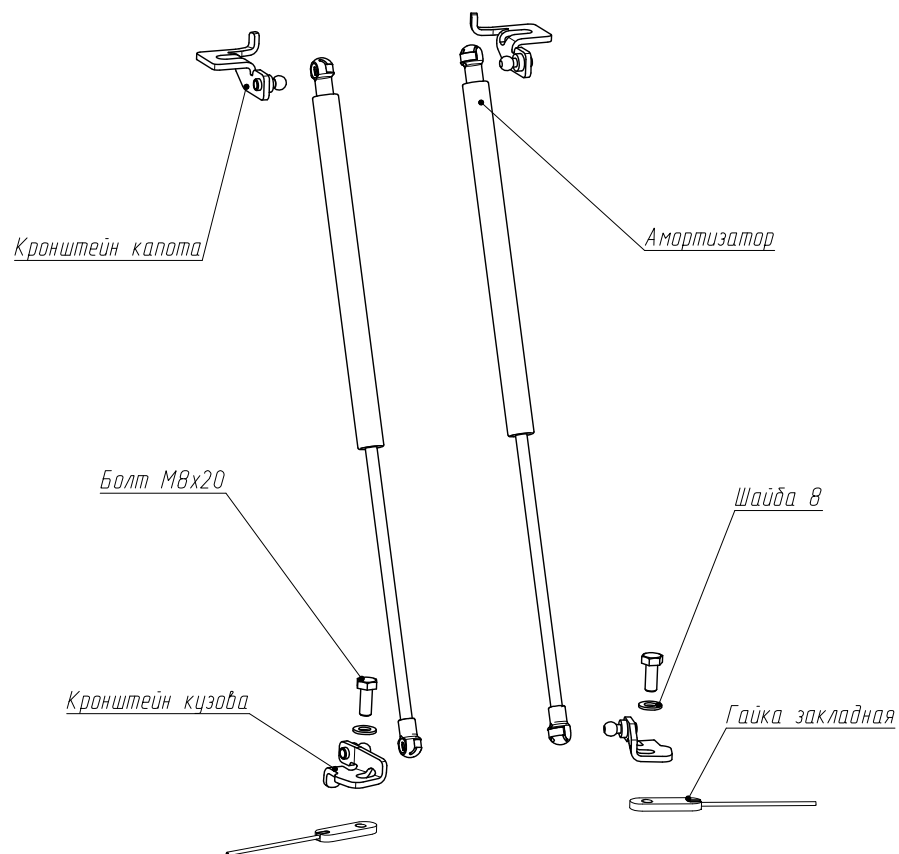

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Chevrolet Onix (2022-)

Артикул: UCHONI011



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3

1. Завести гайку закладную М8 за ребро жесткости кузова и совместить отверстия в гайке, с отверстием в кузове автомобиля (А). (Рис.1)

2. Установить кронштейн, попав штифтом в отверстие в кузове автомобиля (Б). (Рис.2)

3. Зафиксировать кронштейн кузова болтом М8х20, с шайбой. Болт М8х20 затянуть торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. (Рис.3)

4. Торцевой головкой №13 выкрутить верхний болт крепления капота. (Рис.4)

5. Установить кронштейн капота, попав штифтом в отверстие (В), зафиксировать штатным болтом. (Рис.5)



Рис.4



Рис.5



6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз.

9. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!