


KA SC 71 108 007



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой**

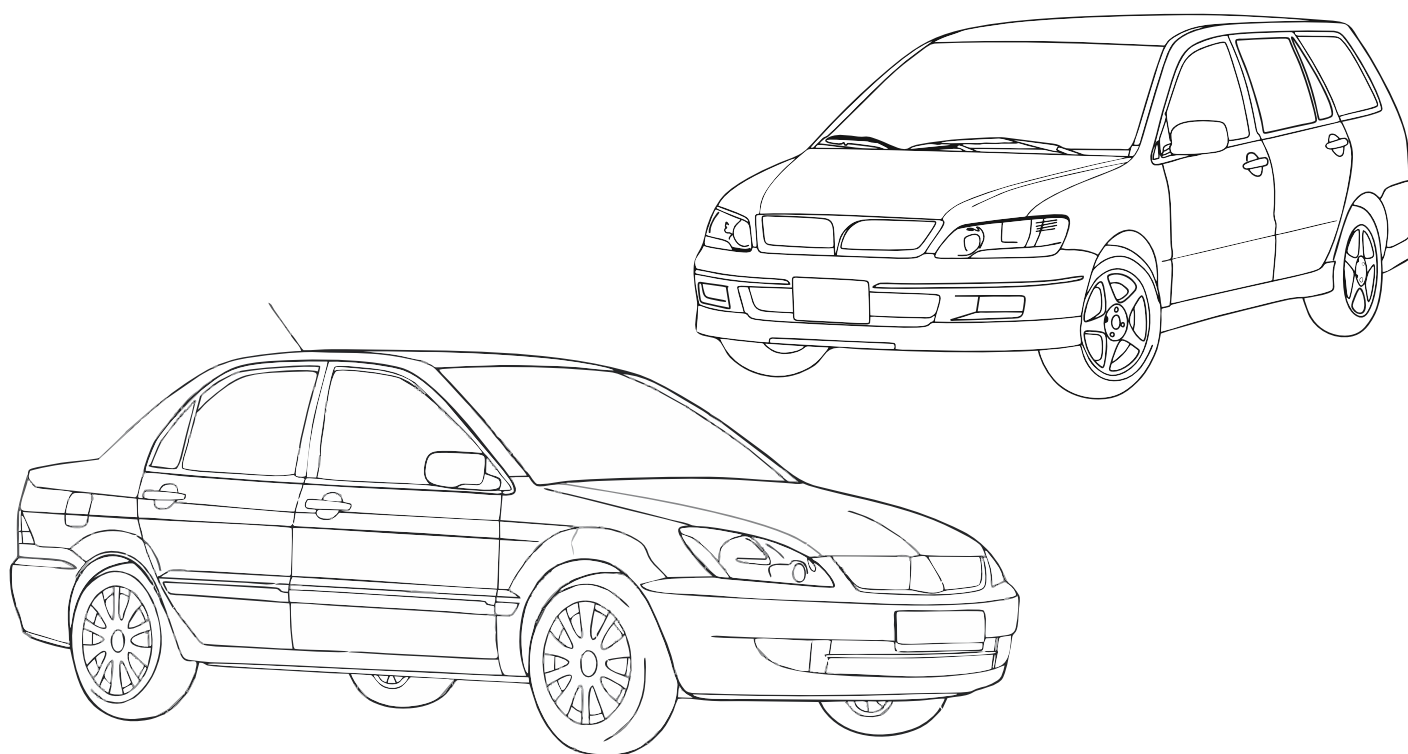


### **Для Mitsubishi Lancer IX SD \ WAG 2003-2010**

1. Работы по монтажу должны производиться в сертифицированных установочных центрах.
2. Качество установки должно быть максимально нацелено на безопасность использования и эксплуатации. Гарантия без заполненного и подписанного паспорта, установщиком и владельцем устройства об ознакомлении с данным паспортом, не осуществляется.
3. Все провода, смонтированные в автомобиле, в т.ч. выходящие за пределы кузова, должны быть надёжно закреплены и защищены от механических и прочих повреждений в процессе эксплуатации.

#### **ВАЖНО!**


**Отключение аккумуляторной батареи может вызвать потерю данных, сохранённых в электронных компонентах транспортного средства.**

Что входит в комплект

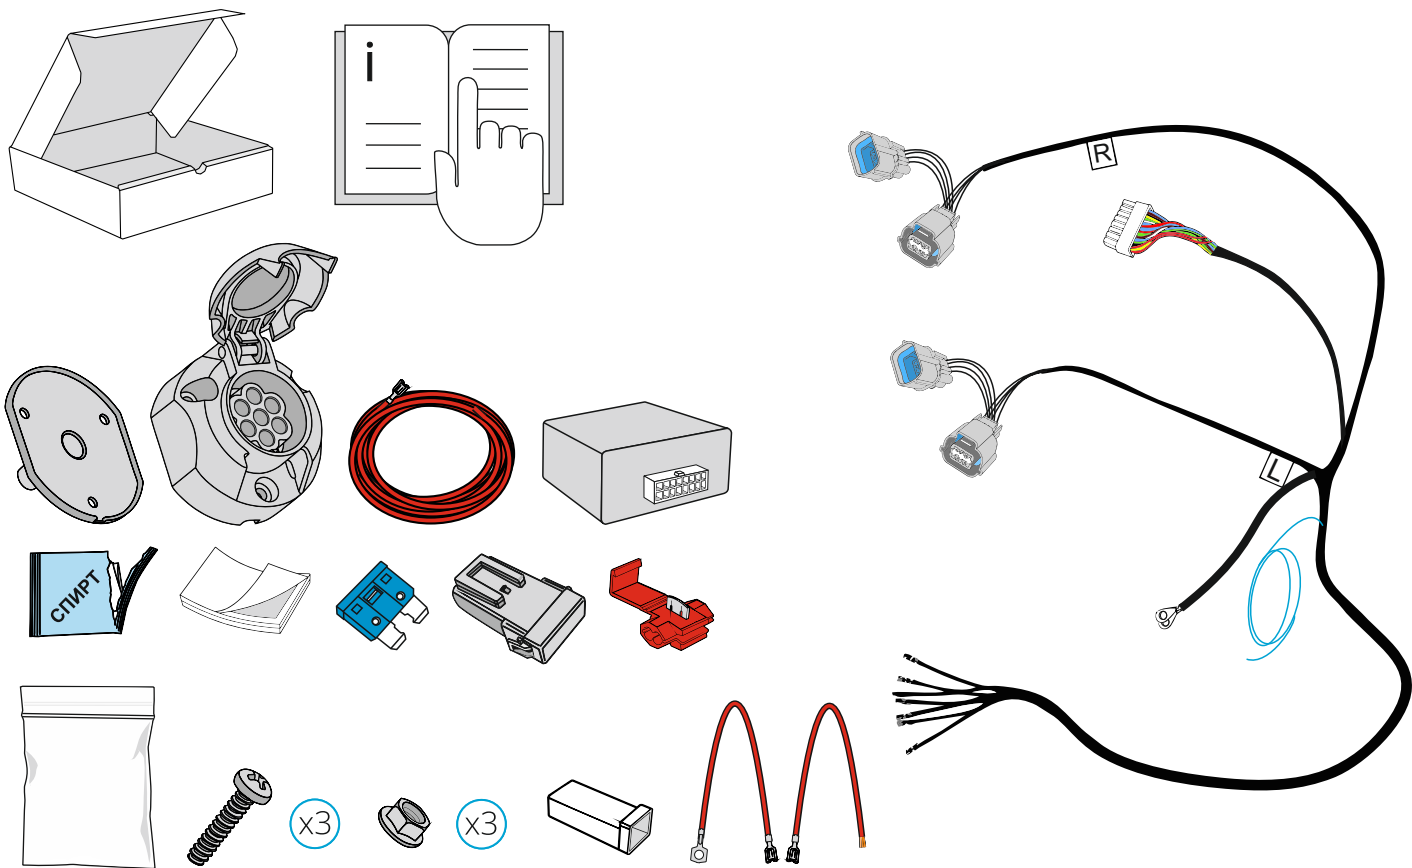


**Внимание!**


Перед началом работ отключить минусовую клемму от аккумулятора автомобиля!  
 При несоблюдении данного требования блоки управления электрической системой транспортного средства могут быть повреждены! Отключение аккумулятора может повлечь блокировку головного устройства (штатная магнитола автомобиля) и может потребовать необходимость введения секретного CODE (кода). Перед началом работ убедитесь, что CODE (кода) вам известен!

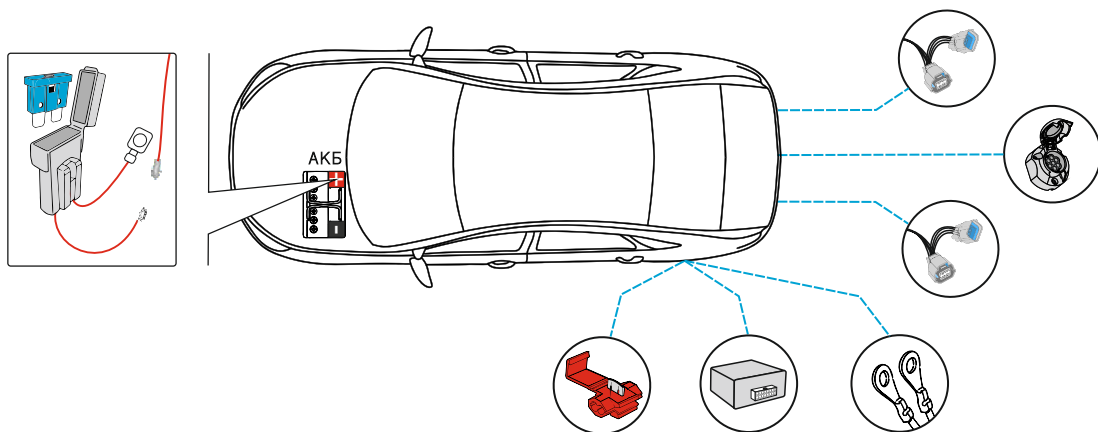



Универсал

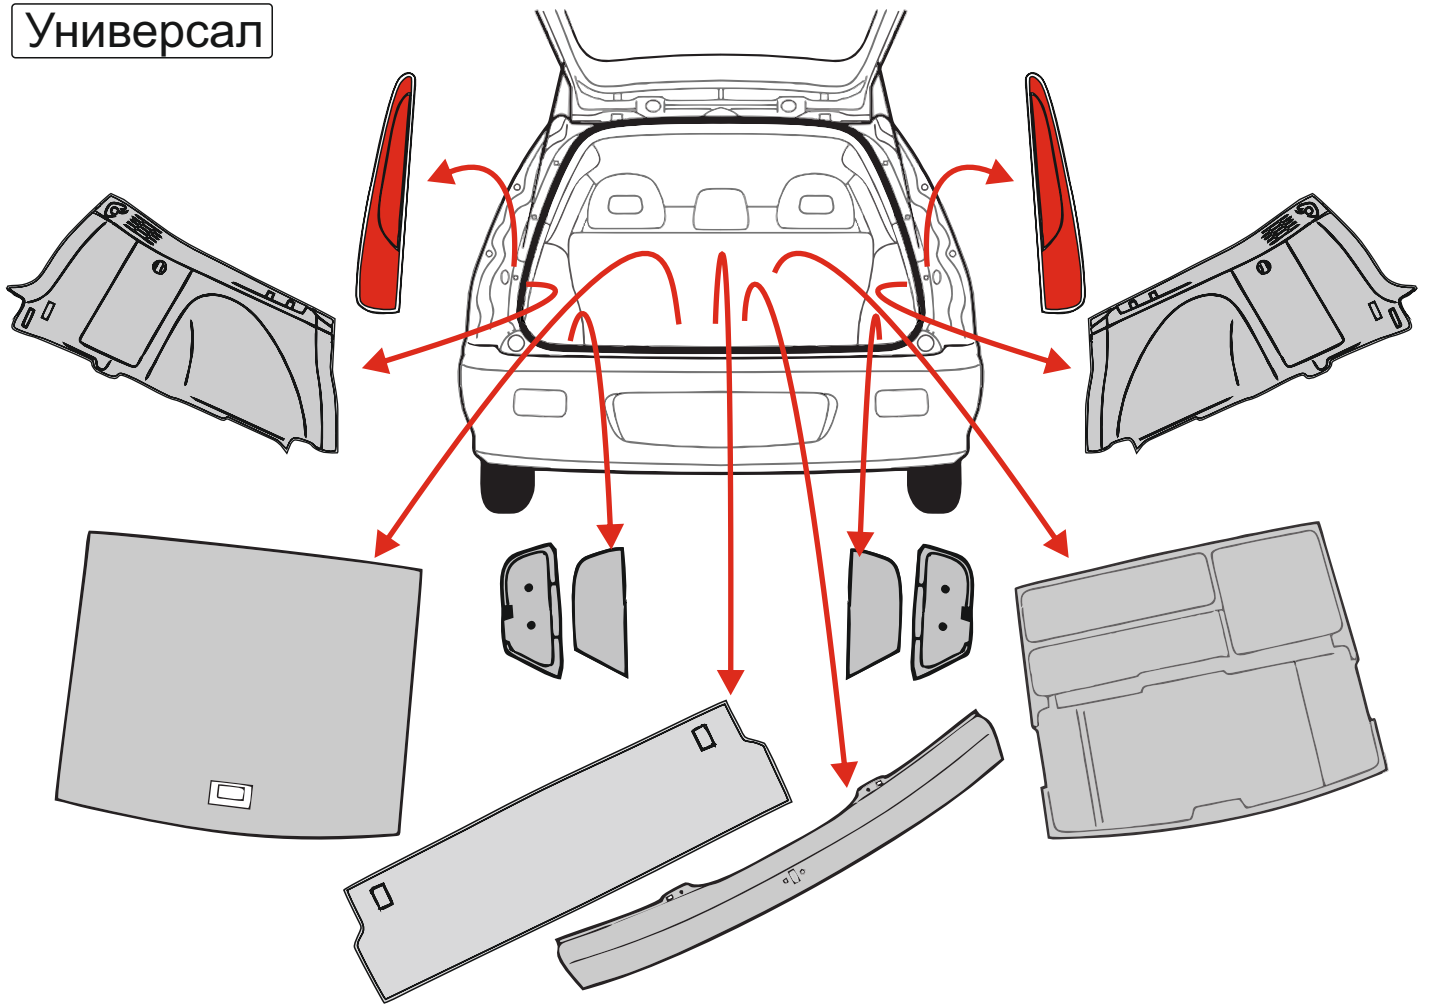




Седан

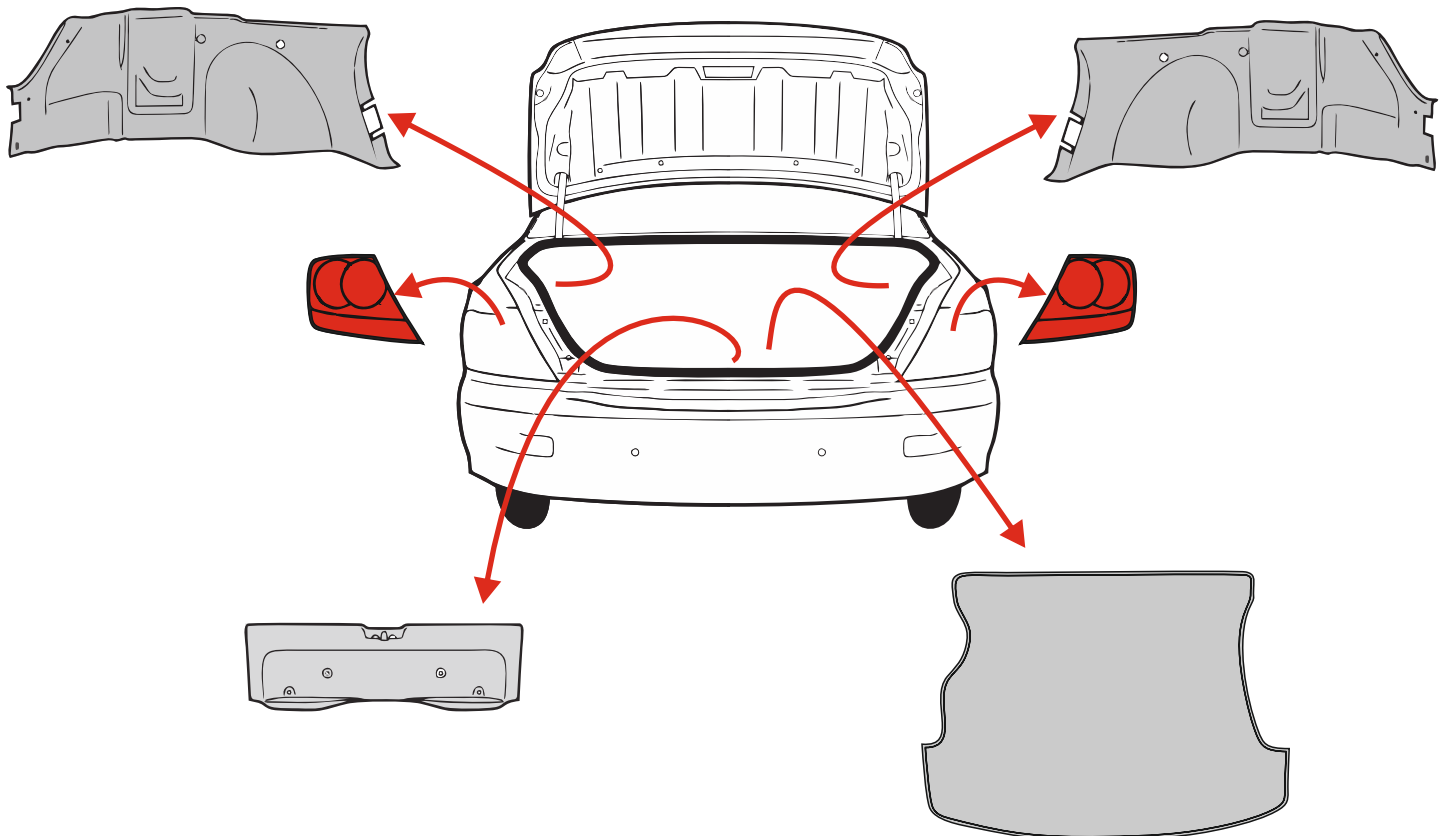




Универсал / Седан

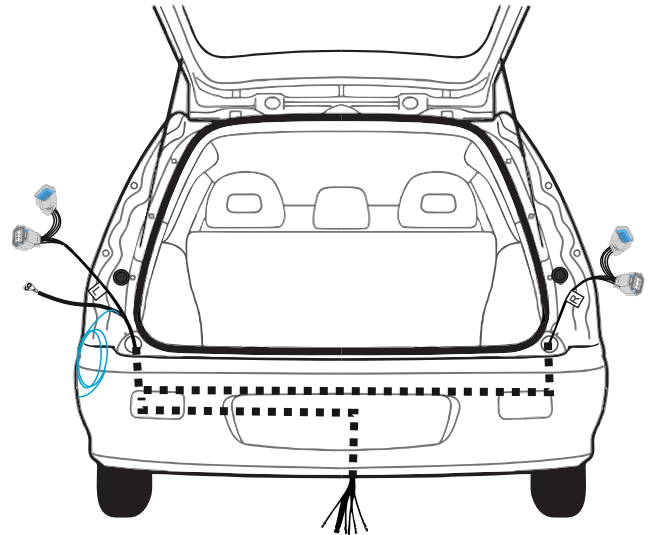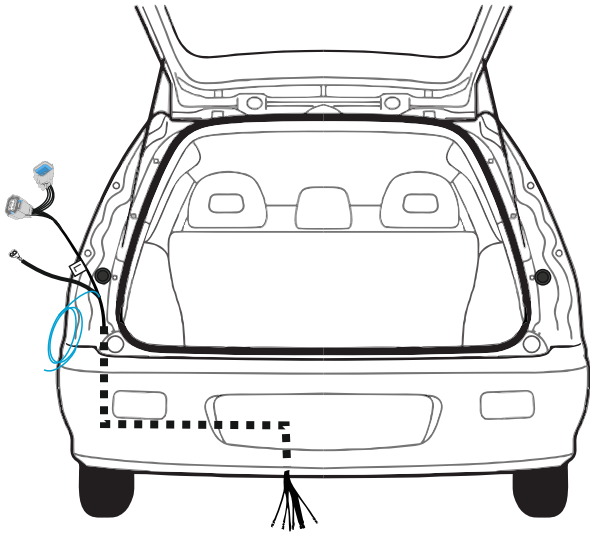



Универсал / Седан

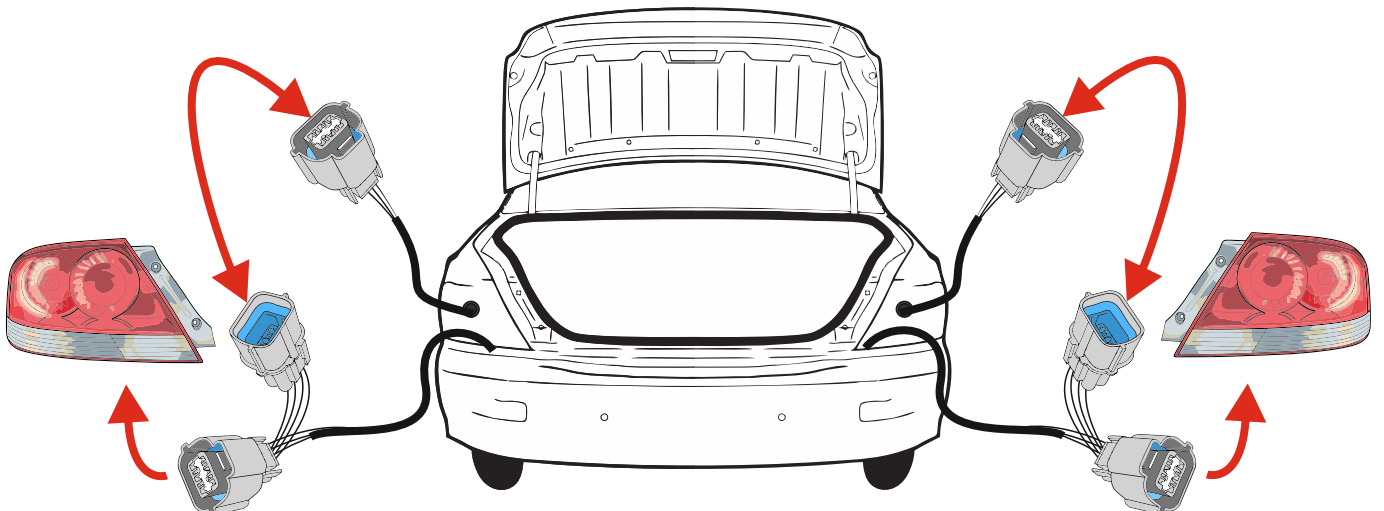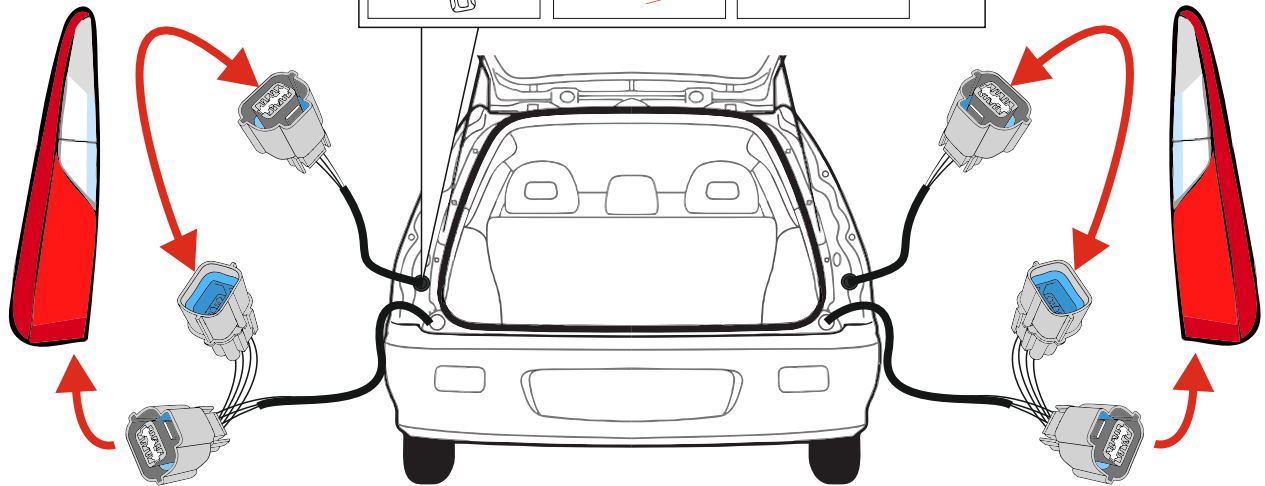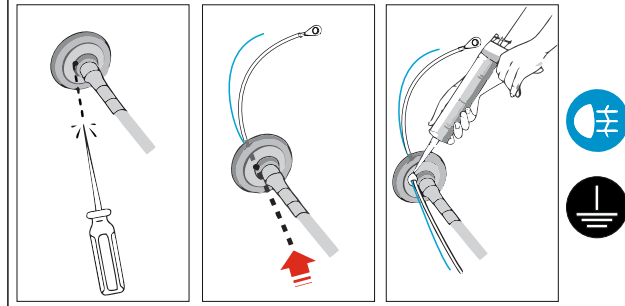



# Универсал / Седан Левая

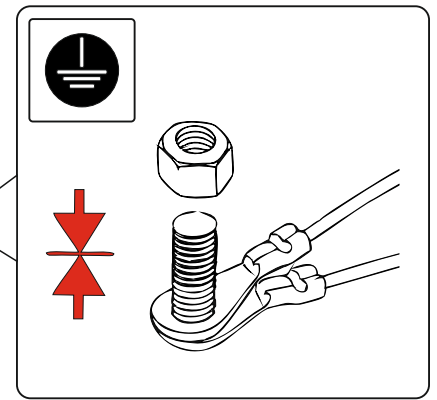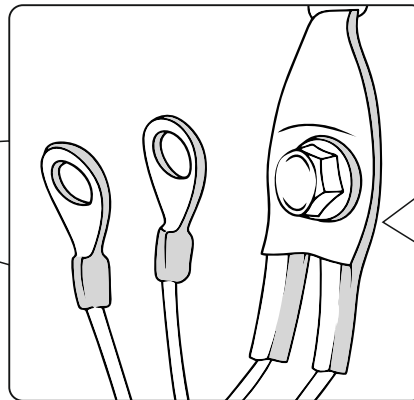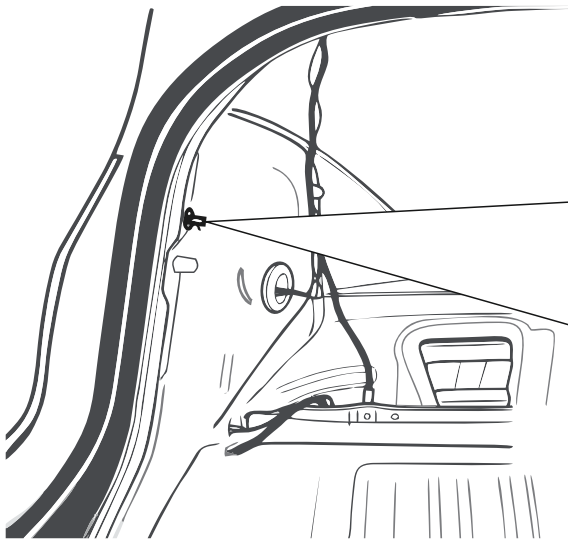





# Седан левая

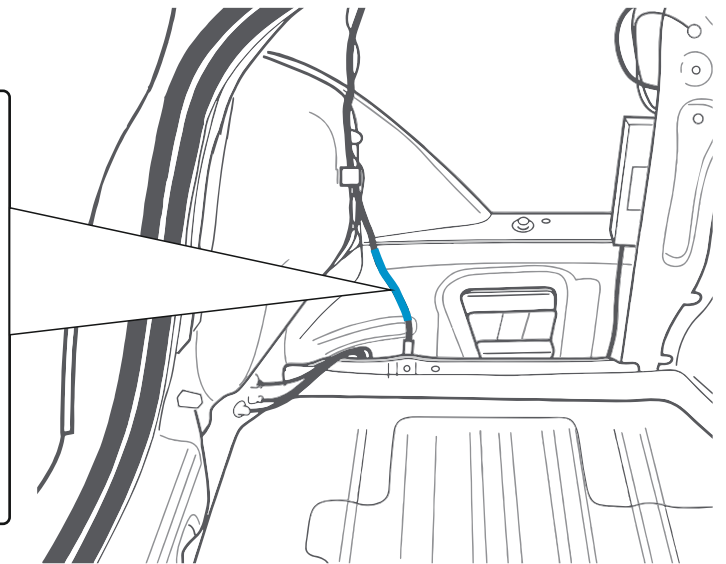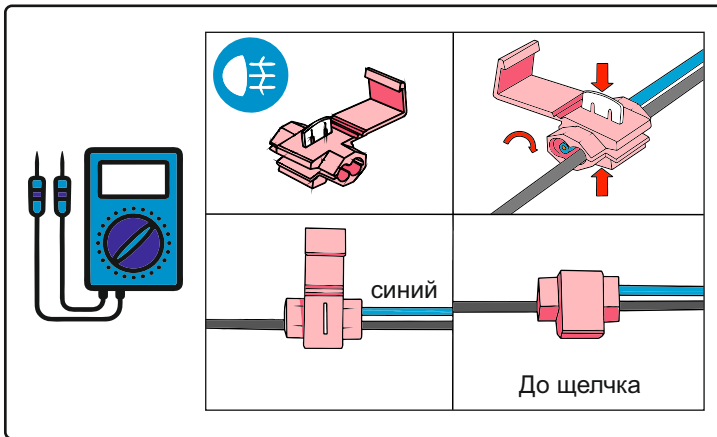

# Универсал левая

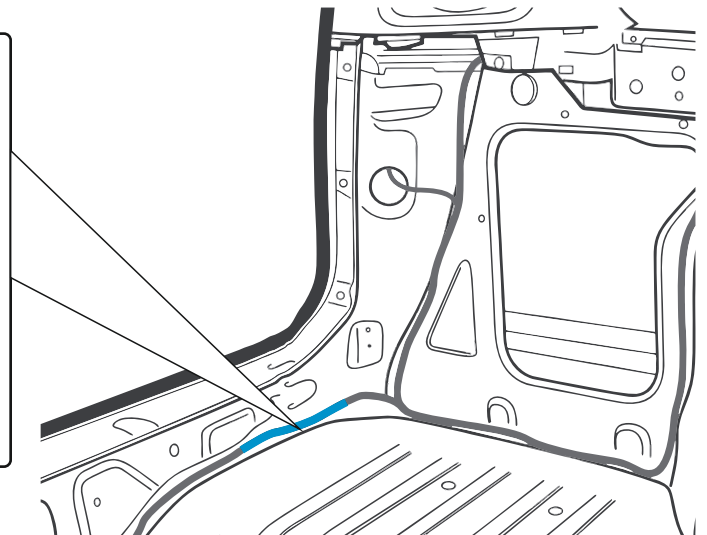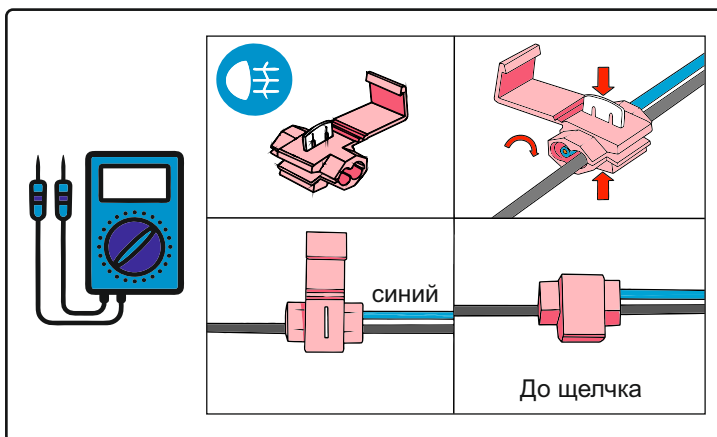


# ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА

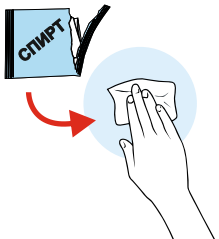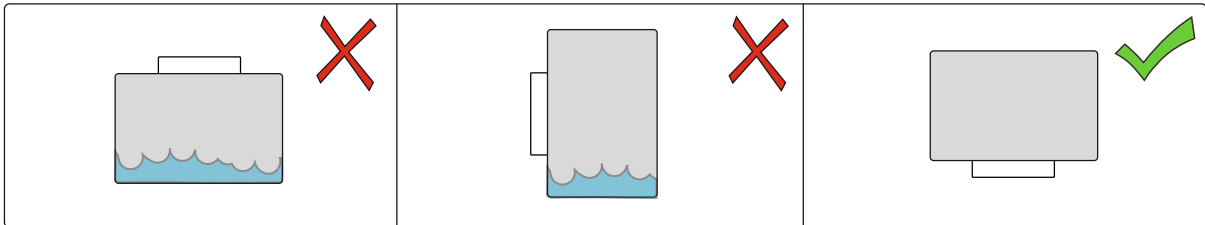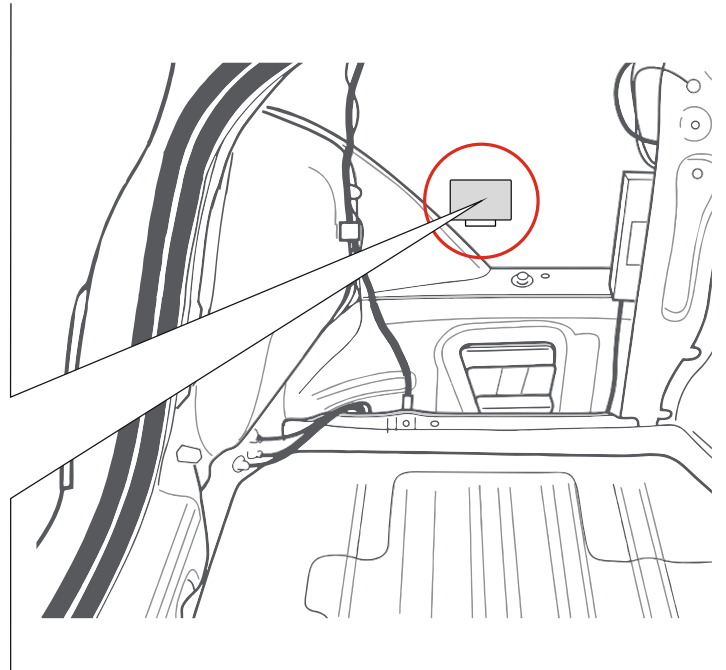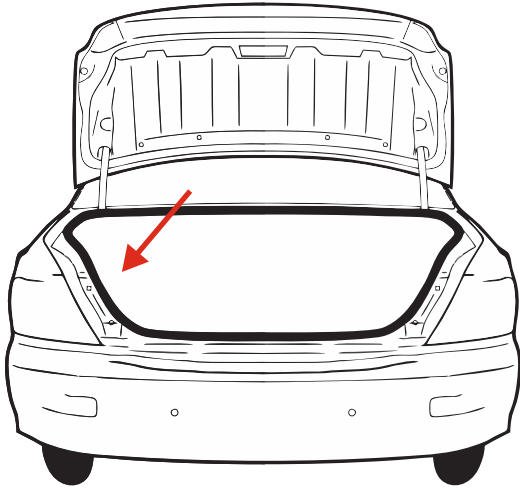


1. Предварительно обезжирить поверхность блока и подготовленное место на кузове автомобиля.

1

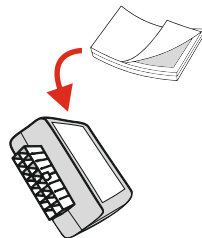


2. Установить «Велкро липучку» на блок.

2

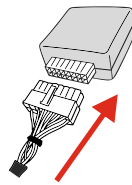


3. Защелкнуть разъем в блок До щелчка!

3

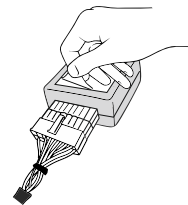

4. Удалить ответную сторону «Велкро липучки».

4

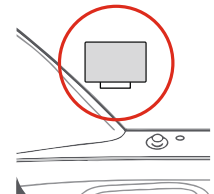


5. Установить блок в подготовленное место на кузове автомобиля.


5

# Внимание!





Питание блока согласования подключать строго(!) напрямую от аккумуляторной батареи. Подключение от других проводов питания может вызвать некорректную работу блока согласования и выход его из строя, а также повреждение других электронных систем автомобиля.

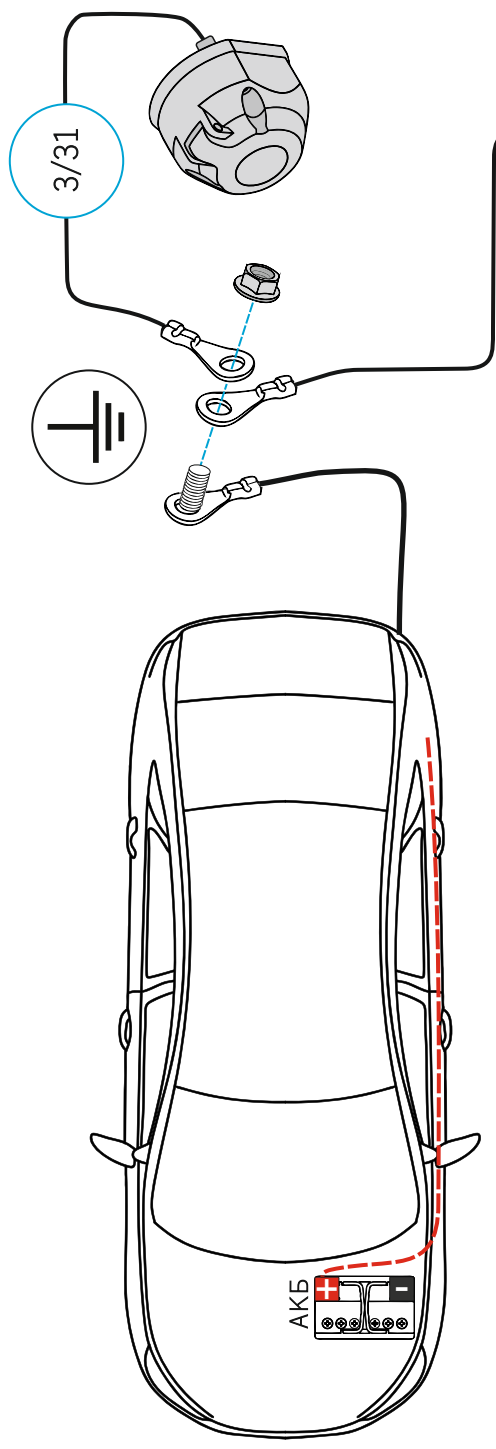

Длина проводника от аккумуляторной батареи до предохранителя не более 20 см. (используйте провод из монтажного комплекта)

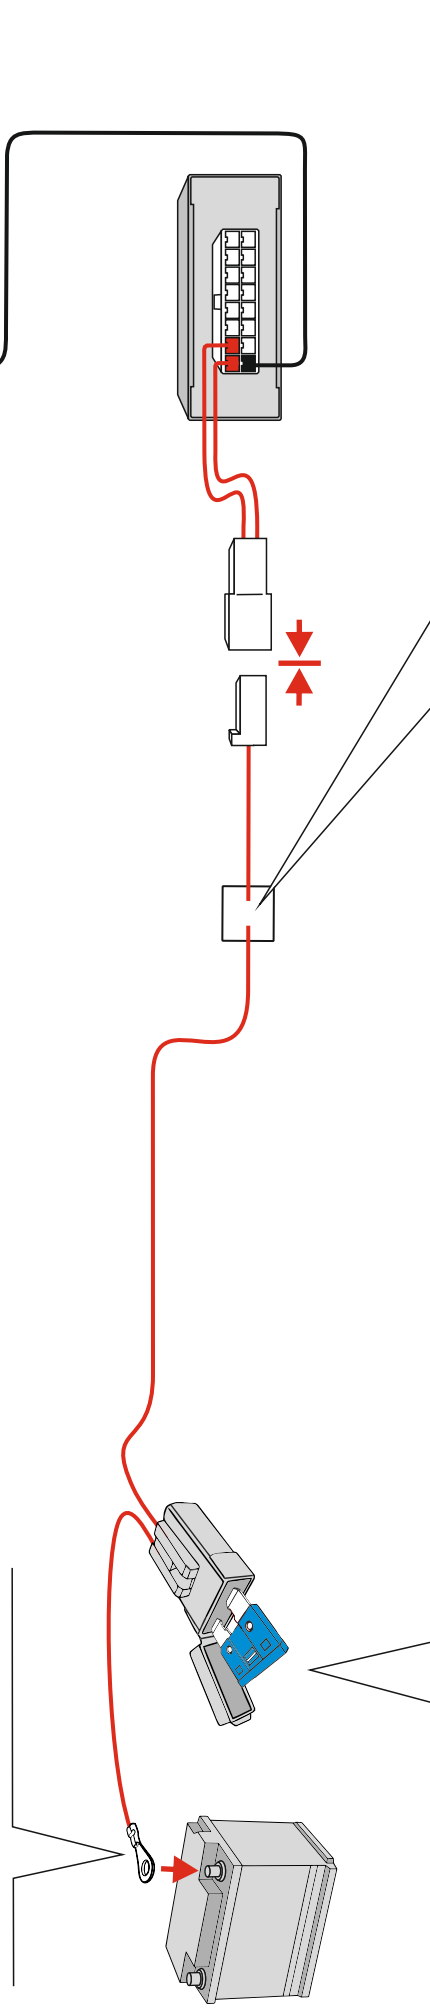

1. Возьмите держатель предохранителя.
2. Установите в корпус держателя провода из монтажного комплекта.
3. Произведите установку предохранителя согласно инструкции.
1. Возьмите провод питания и провод выходящий из держателя предохранителя.
2. Соедините между собой медные жилы.
3. Плотно скрутите медные жилы между собой, спаяйте место соединения!
4. Заизолируйте место «соединения» электроизоляционной лентой, или термоусадочной трубкой.

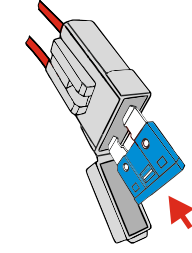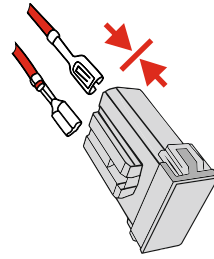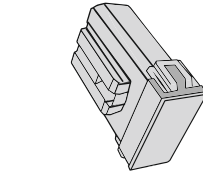

1

2

3

1


2

3

4

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТКИ


Розетка фаркопа со стороны подключения проводов, ISO1724

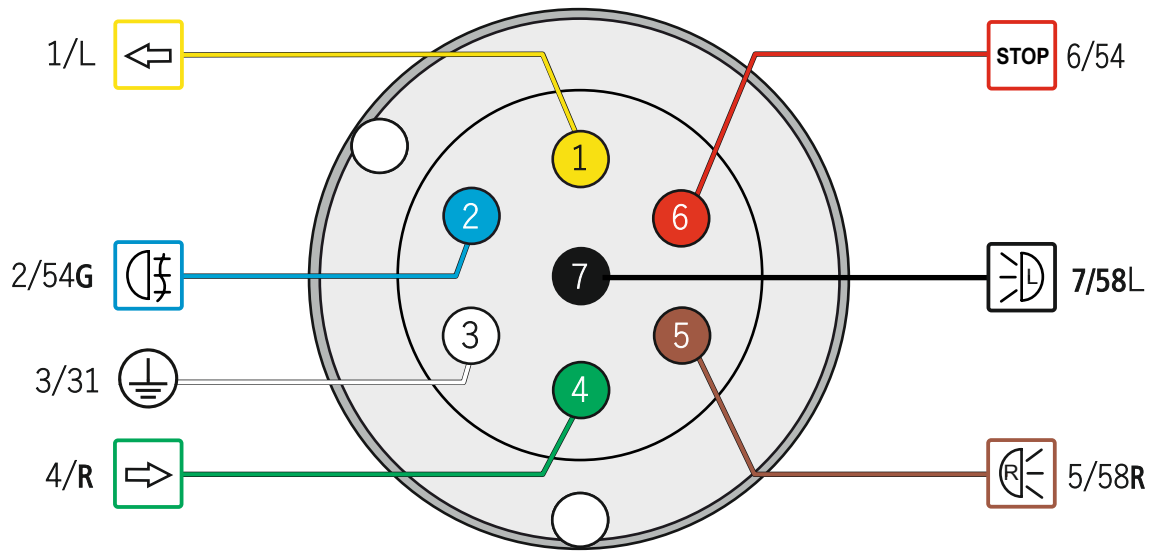


Максимальные значения нагрузки

21W	21W	15 A	21W	21W	2x21W	21W

## МОНТАЖ РОЗЕТКИ

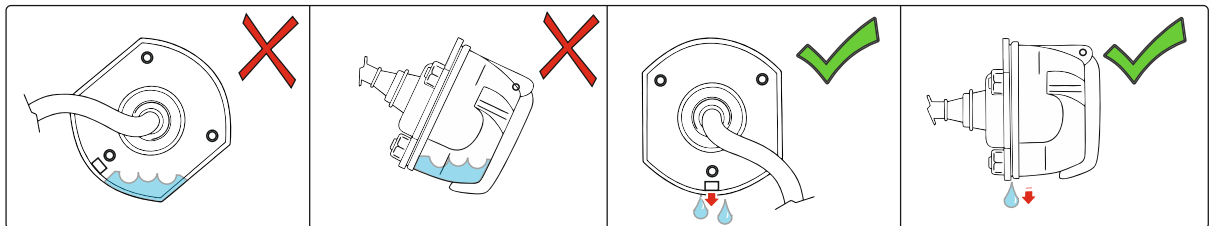


1

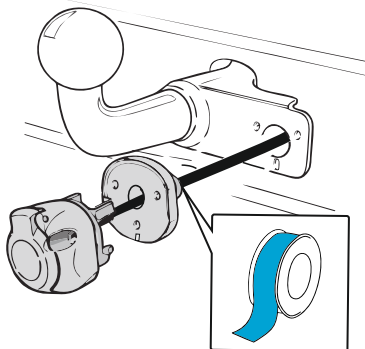

Герметично заизолируйте соединение между пыльником и жгутом провода розетки.

2

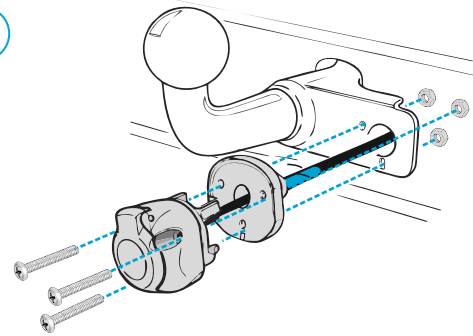

Закрепите розетку и пыльник на монтажной поверхности.




Не перетягивайте винты и гайки.




# ДИАГНОСТИКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РОЗЕТКИ

Для проверки используйте специальный нагрузочный стенд.

\*С целью исключения неполадки комплекта электрики при проверке с помощью сопрягаемого устройства (прицеп и т.п.), проверьте сопрягаемое устройство на исправность и работоспособность до момента подключения к автомобилю.

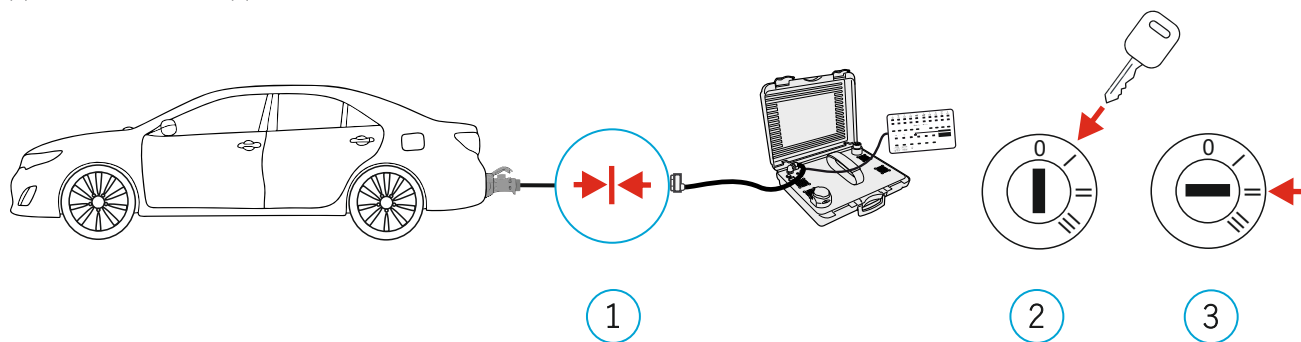

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

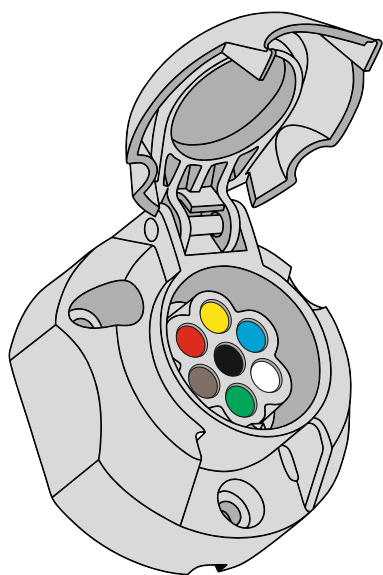

Проведите проверку сигналов, выходящих на розетку тягово-сцепного устройства при запуском, а затем - на заглушенном двигателе автомобиля.



Если сигнал соответствует представленной таблице, то поставьте галочку в нужном окне.

Монтажник Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

## ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

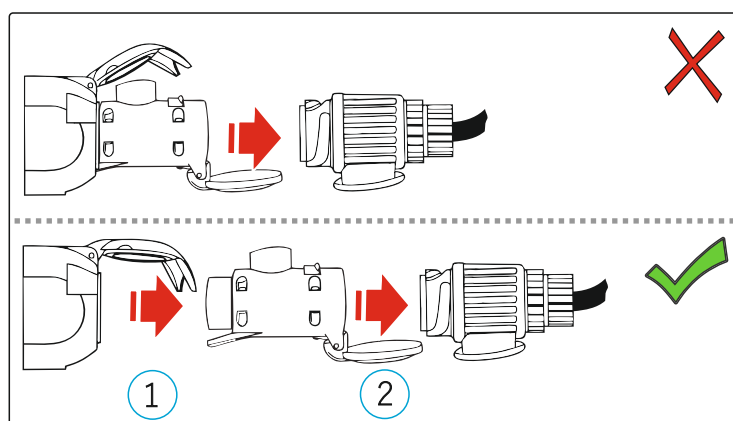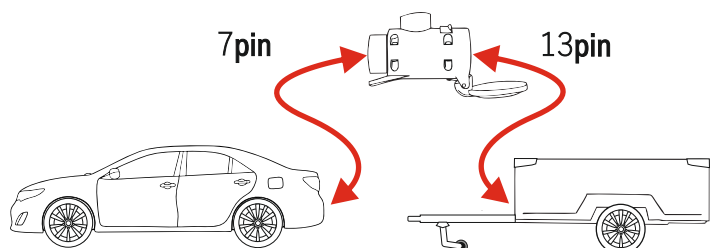

# ЧЕК ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



Проверьте техническое состояние световых приборов автомобиля.  
При запуске, а затем - на заглушенном двигателе автомобиля.

