

## CITROEN BERLINGO/XSARA


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

Артикул: **Сталь** 1.01206.1 Картер и КПП

**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 1996-2004/1997-2000  
**Объем двигателя:** Кроме 2,0HDI/Кроме 1,6  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х40.....	2 Шт.
2. Болт М10х20.....	2 Шт.
3. Болт М10х25.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	8 Шт.
6. Балка.....	1 Шт.
7. Гайка закладная М8х65.....	2 Шт.
8. Гайка закладная М10х40/10.....	2 Шт.
9. Гайка закладная М10х65/32,5.....	3 Шт.
10. Втулка h=15 мм.....	1 Шт.
11. Втулка h=20 мм.....	1 Шт.

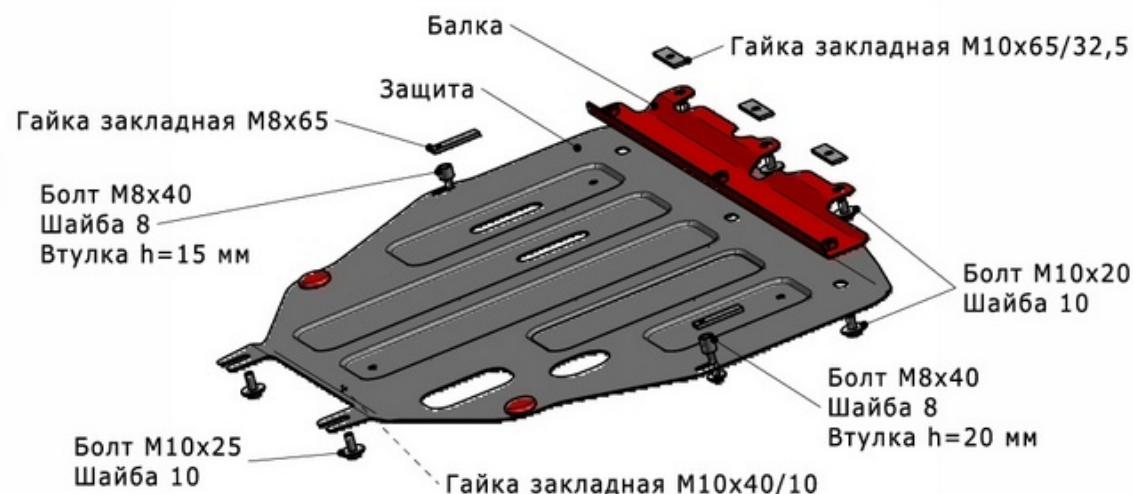

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные М10х65/32,5 в отверстия балки радиатора.
3. Прикрепить балку к установленным закладным болтами М10х20.
4. Установить гайки закладные М10х40/10 над отверстиями в подрамнике автомобиля и вернуть в них на несколько оборотов болты М10х25.
5. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х25, переднюю часть защиты крепить к балке

- болтами М10х20.
6. Закрепить боковые подкрылки при помощи гаек закладных М8х65 и болтов М8х40, через втулку h=15 мм. и втулку h=20 мм.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30 Нм, М10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
8. Замена масла возможна на автомобиле Berlingo с объемом двигателя 1,1; 1,4; 1,6; 1,8 л. На автомобиле Xsara с объемом двигателя 1,4; 1,8; 1,9; 2,0 л,