


VOLKSWAGEN TOUAREG

Артикул: **Сталь** 111.5824.2 Защита картера; 111.4604.1 Защита КПП и РК
Алюминий 333.5824.2 Защита картера; 333.4604.1 Защита КПП и РК
Кузов: Все.
Год выпуска: 2010-2014; 2014-2018
Объем двигателя: 3,0TDI; 3,6FSI/ 3.0TDI(204hp); 3,6FSI
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.	Болт М8х30	5	шт.
2.	Болт М10х30	10	шт.
3.	Болт М10х70	2	шт.
4.	Болт М10х90	2	шт.
5.	Шайба 8	5	шт.
6.	Шайба 10	4	шт.
7.	Втулка h=8 мм	2	шт.
8.	Кронштейн 1	1	шт.
9.	Кронштейн 2	2	шт.
10.	Кронштейн 3	1	шт.
11.	Кронштейн 3(Зеркальный)	1	шт.
12.	Гайка фиксируемая М8х70/20	2	шт.
13.	Гайка закладная М10	2	шт.
14.	Гайка закладная М10х60	2	шт.
15.	Гайка закладная М10х80	2	шт.
16.	защита картера	1	шт.
17.	защита КПП и РК	1	шт.
18.	Заглушка	4	шт.

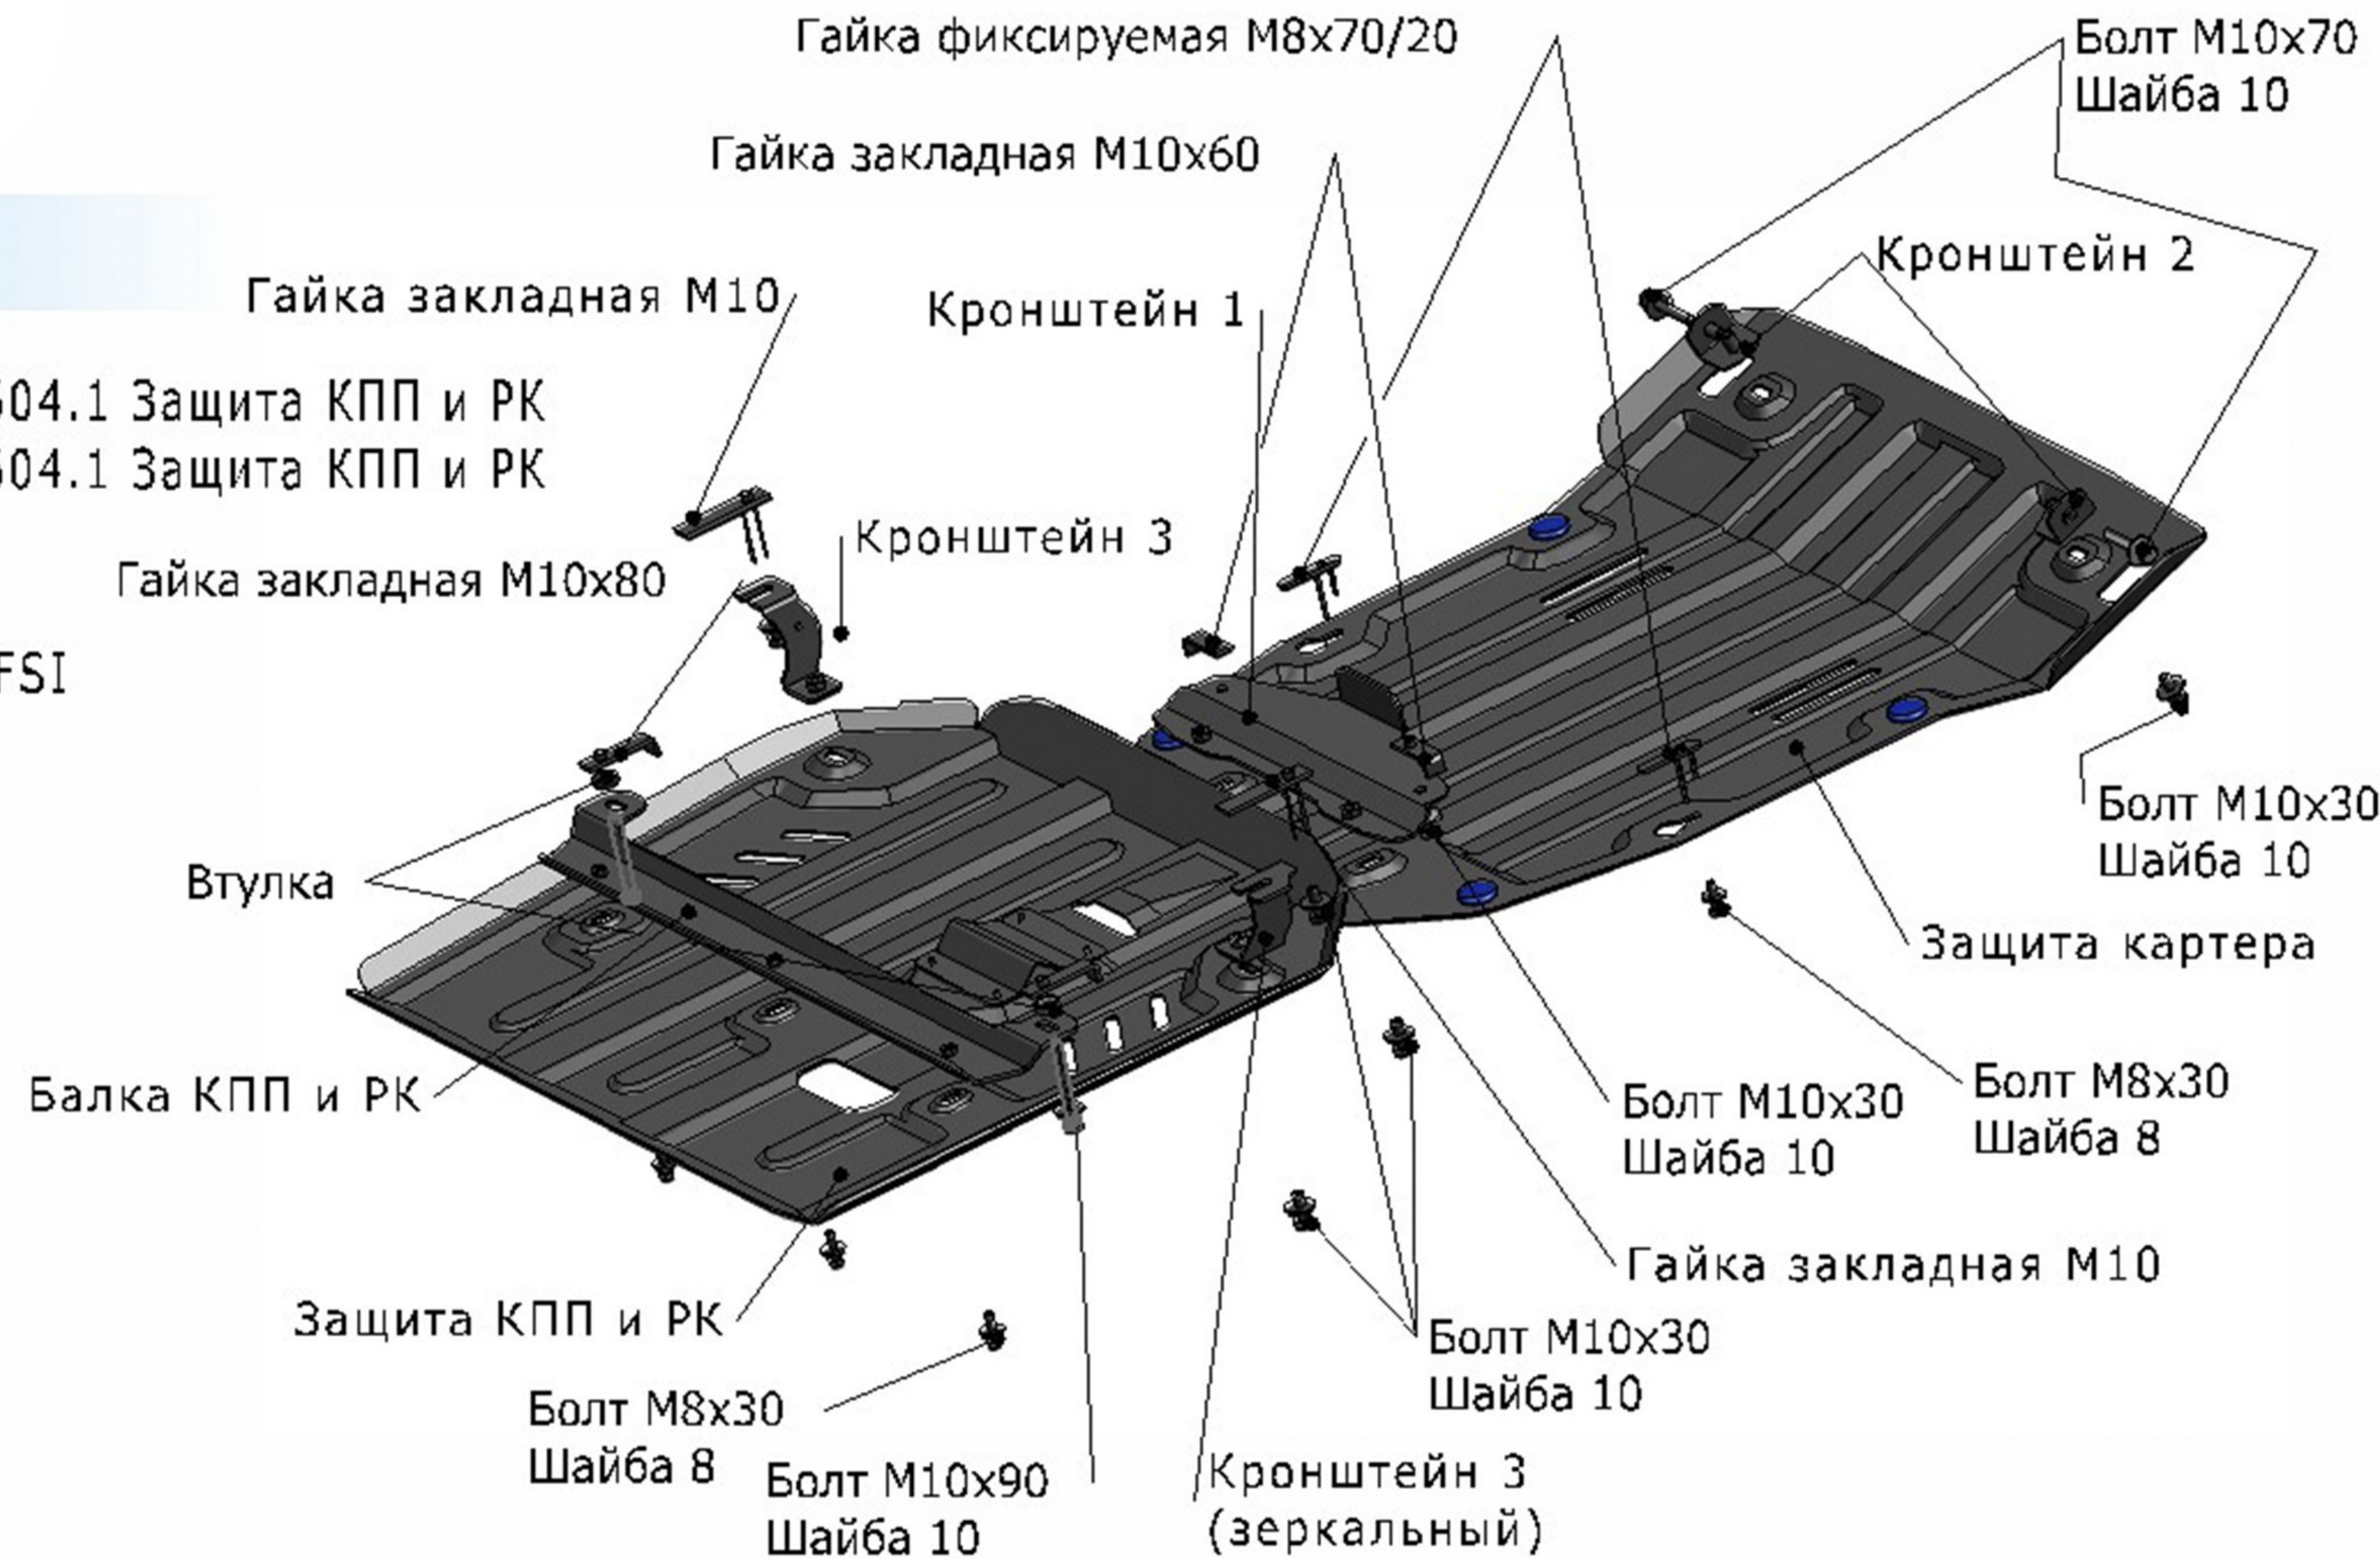

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники автомобиля.
2. Закрепить кронштейны 2 к силовым элементам подрамника болтами М10х70.
3. Установить в средние отверстия подрамника гайки фиксируемые М8х70/20.
4. Установить кронштейн 1 на заднюю часть подрамника. Крепить болтами М10х30 и гайками закладными М10х60.
5. Установить гайки закладные М10 в отверстия кузова автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов. Надеть на установленные болты кронштейн 3 и кронштейн 3 (зеркальный).
6. Закрепить балку КПП и РК на штатную поперечную балку КПП через втулки с помощью болтов М10х90 и гаек закладных М10х80.

7. Закрепить защиту двигателя на установленные кронштейны болтами М10х30 в передней и задней частях защиты, середину закрепить к установленным фиксируемым гайкам М8х70/20 болтами М8х30
8. Спереди защиту КПП и РК закрепить к кронштейнам 3 болтами М10х30, сзади закрепить к установленной балке болтами М8х30.
9. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм