
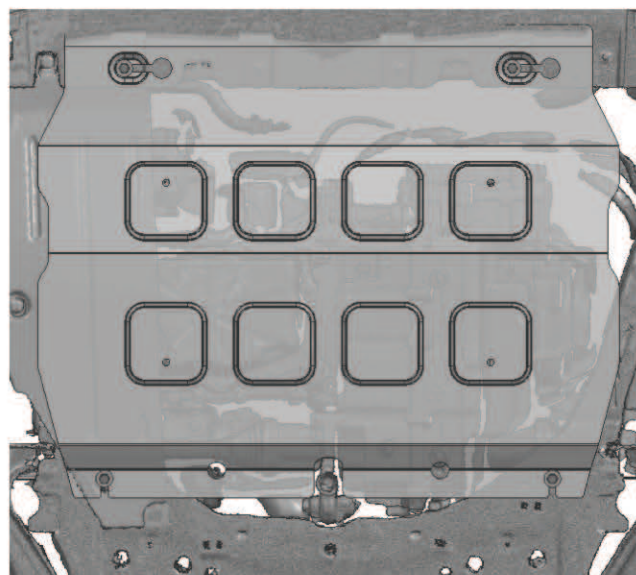
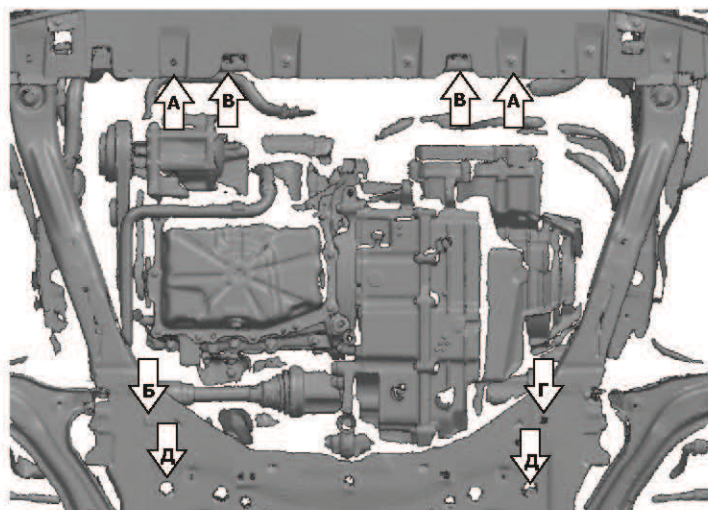


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Chevrolet	Tracker	2021-	1.0	АКПП	ПОЛНЫЙ

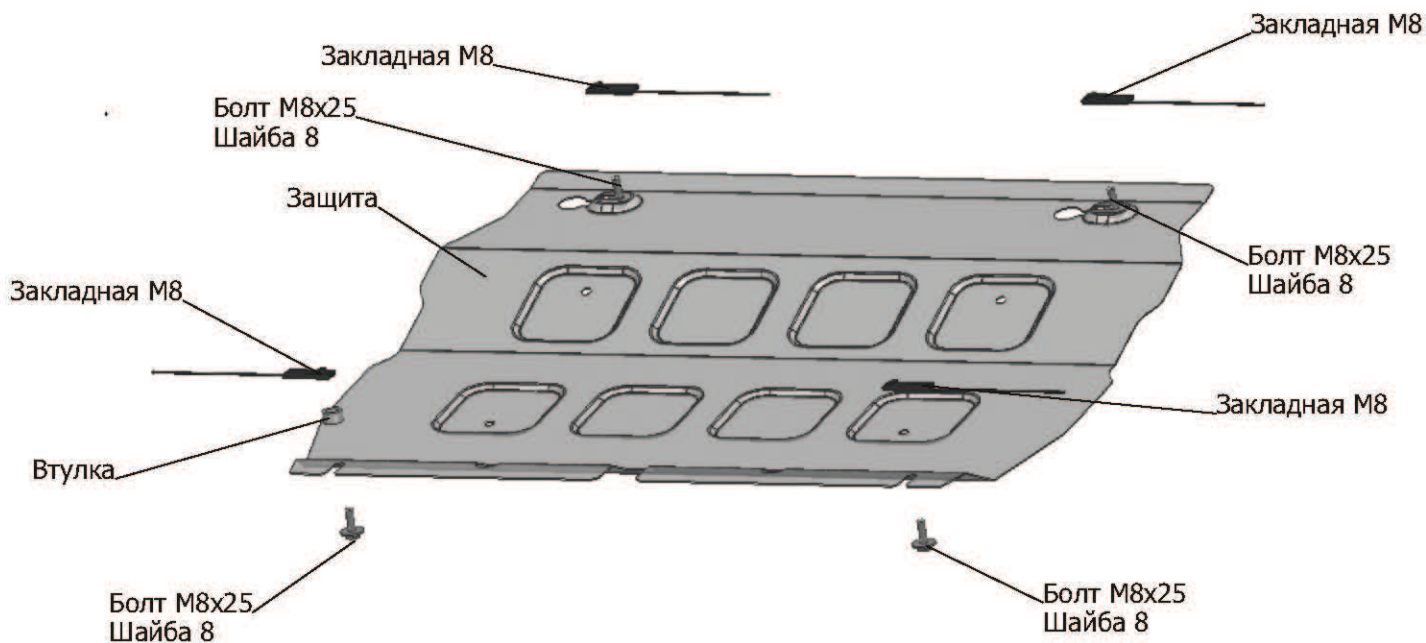

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. В точках (А) и (Б) вынуть штатную клипсу.
3. Отогнуть часть бампера, и завести закладные М8 через точки (Б) в точки (А).
4. Через бампер вкрутить на пару витков болт М8х25 с шайбой 8 в установленные закладные в точках (А).
5. Установить штатный пыльник на место.
6. Завести закладные М8 через точки (Д) в точки (Б) и (Г).
7. Через штатный пыльник вкрутить на пару витков болт М8х25 с шайбой 8 и втулкой в установленную закладную в точке (Б).
8. Вкрутить на пару витков болт М8х25 с шайбой 8 в установленную закладную в точке (Г).
9. Завести защиту за задние точки (Б) и (Г), затем завести на передние точки (А).
10. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием, использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	4 шт	23.0 Нм
Шайба 8	4 шт	
Закладная М8	4 шт	
Втулка	1 шт	
Защита	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)