


Артикул

NLZ.62.10.030

Инструкция по установке:

ЗК+ЗКПП и крепеж подходит для FAW Bestune T99 (23 ->) 2,0 бен., АТ, FWD

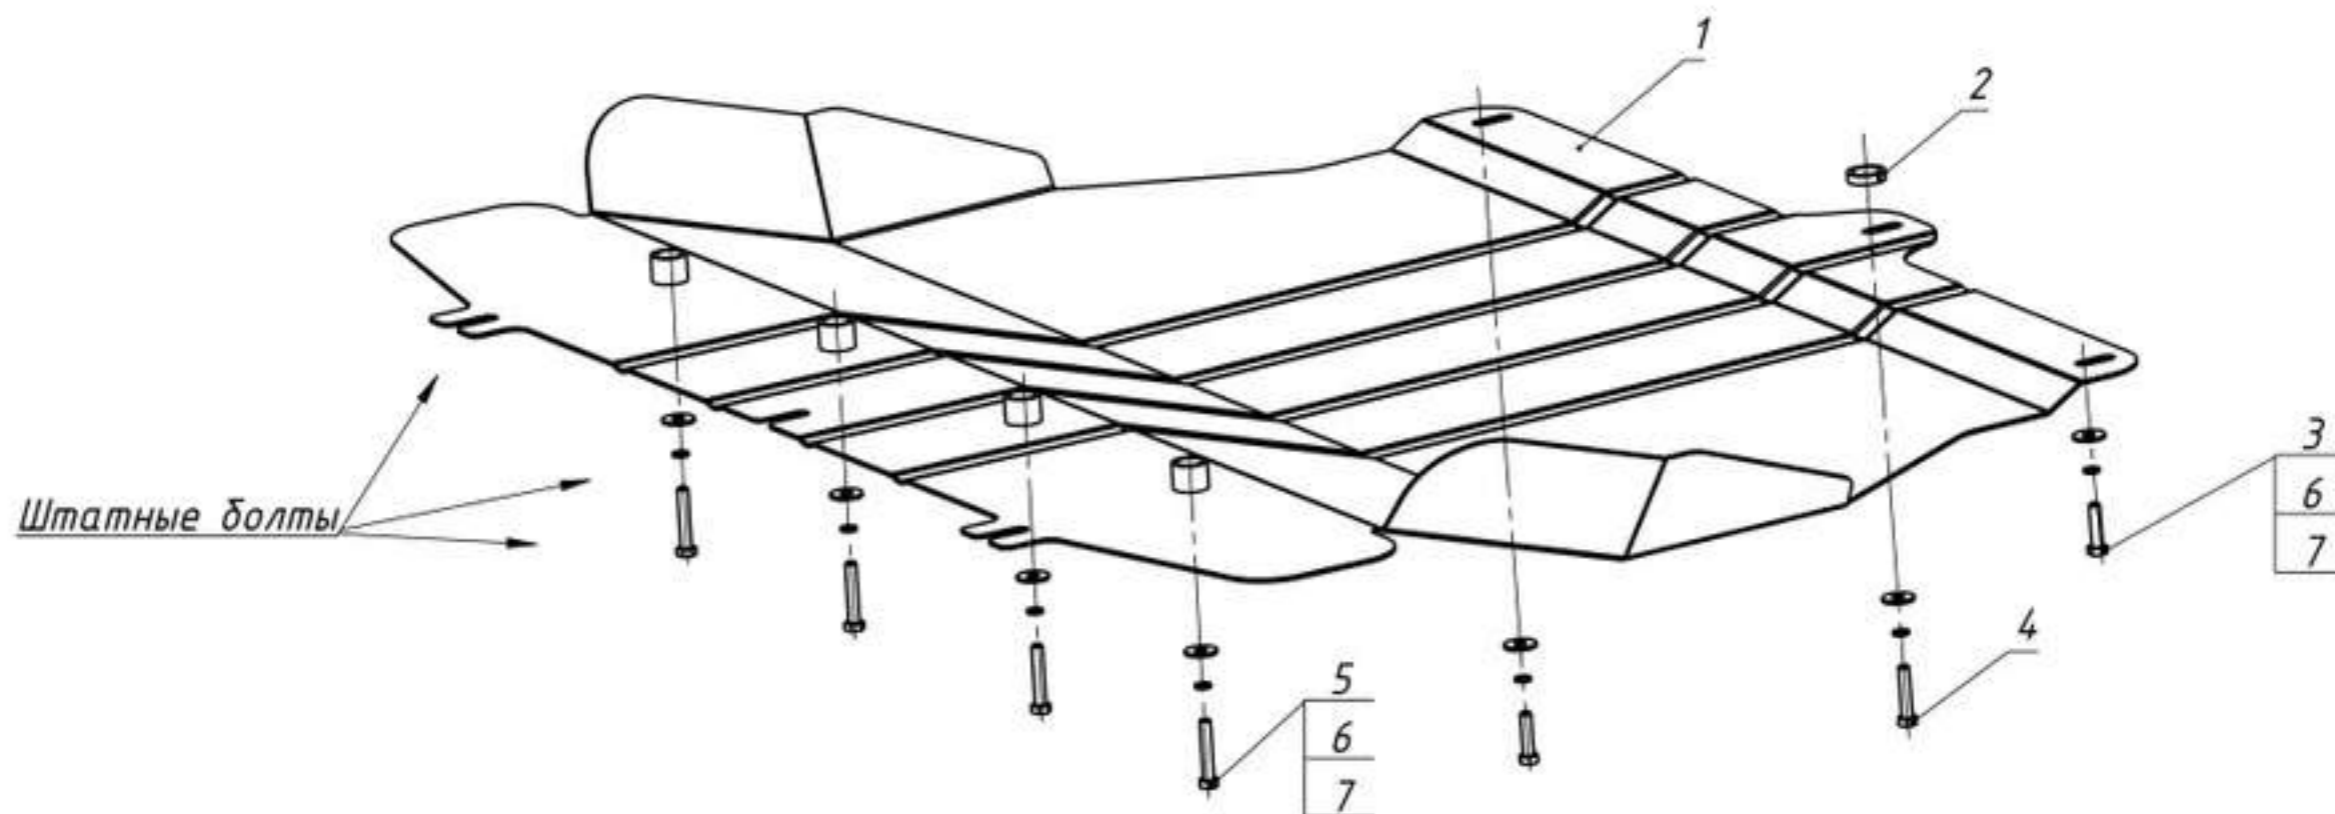

Порядок установки:

1. Демонтируйте штатный пыльник.
2. Наживите штатные болты м6 в штатные резьбовые отверстия под радиаторной балки.
3. Навесьте защиту картера (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты между балкой и пыльником.
4. Приверните защиту картера (поз.1) к заднему подрамнику автомобиля болтами (поз.3,4) с шайбами (поз.6,7) и втулкой (поз.2) в штатные резьбовые отверстия.
5. Приверните защиту картера (поз.1) к переднему подрамнику – балке автомобиля болтами (поз.5) с шайбами (поз.6,7) в штатные резьбовые отверстия.
6. Боковые пыльники закрепите штатным крепежом к порамнику.
7. Затяните все резьбовые соединения.

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Втулка 20x5	1
3	Болт М6 х 25 ГОСТ Р 50792-95	2
4	Болт М6х30 ГОСТ 7798-70	1
5	Болт М6х35 ГОСТ Р 50792-95	4
6	Шайба 6 ГОСТ 6402-70	7
7	Шайба 6 оц. ГОСТ 6958-78	7