


FIAT GRANDE PUNTO/PUNTO

Артикул: Сталь 1.01703.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2006-/2005-
Объем двигателя: 1,4
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

Болт М8х20.....	3 Шт.
Болт М10х30.....	2 Шт.
Шайба 8.....	3 Шт.
Шайба 10.....	2 Шт.
Балка 1.....	1 Шт.
Балка 2.....	1 Шт.
Лючок.....	1 Шт.

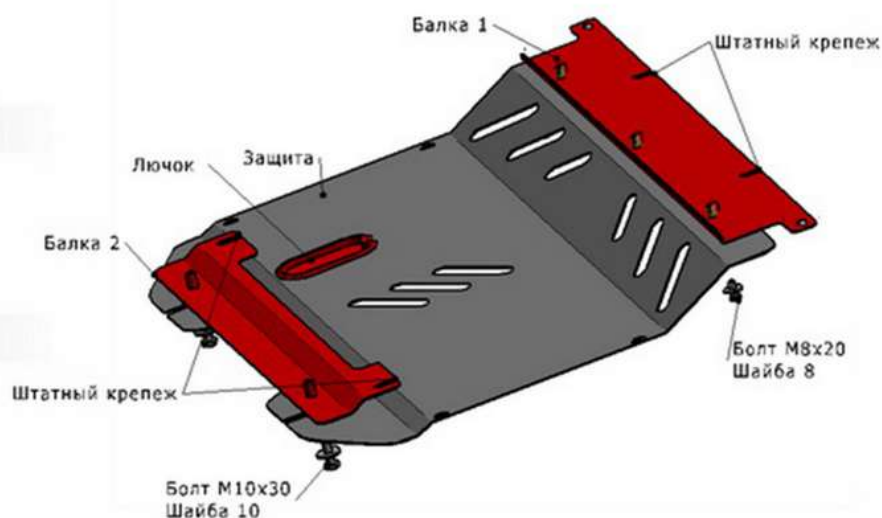

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Снять пластиковый пыльник автомобиля.
2. Закрепить балку 1 в местах крепления бампера штатными болтами.
3. Закрепить балку 2 в местах крепления поперечной балки автомобиля штатными болтами.
4. Переднюю часть защиты закрепить болтами М8х20 к балке 1, заднюю часть защиты закрепить болтами М10х30 к балке 2.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М6-10Нм, М8-30Нм, М10-50Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,4.

FIAT 500

Артикул: Сталь	1.01706.1 Картер и КПП
Кузов:	Все
Год выпуска:	2009-
Объем двигателя:	1,2; 1,4
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

Штатный крепеж

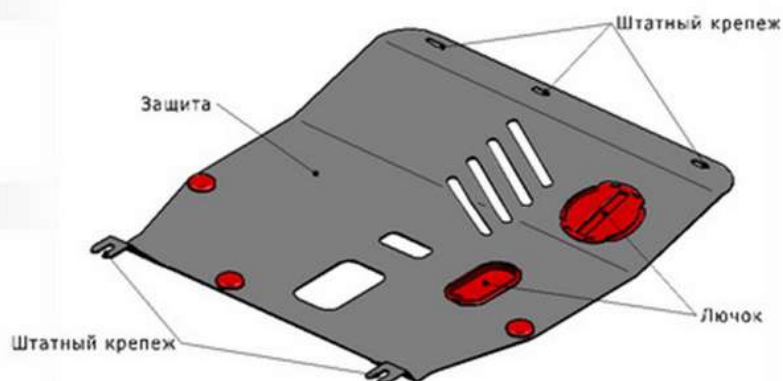

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Открутить штатные болты крепления передней части пыльника.
2. Ослабить штатные болты в задней части подрамника.
3. Переднюю часть защиты завести под пластиковый пыльник, заднюю часть одеть на ослабленные штатные болты.
4. Закрепить переднюю часть защиты штатными болтами.
5. Затянуть все резьбовые соединения (M8-30 Нм, M10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,2; 1,4 л.

KIA SORENTO

Артикул: Сталь 1.02807.1 Радиатор, 111.02808.1 Картер
111.02809.1 КПП, 111.02810.1 РК
Кузов: Все
Год выпуска: 2006-2009
Объем двигателя: 2,5; 3,3
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт M10x30..... | 7 Шт. |
| 2. Шайба 10..... | 7 Шт. |
| 3. Гайка закладная M10x65/20..... | 2 Шт. |
| 4. Гайка закладная M10x100/20..... | 2 Шт. |
| 5. Гайка закладная M10x100/50..... | 3 Шт. |

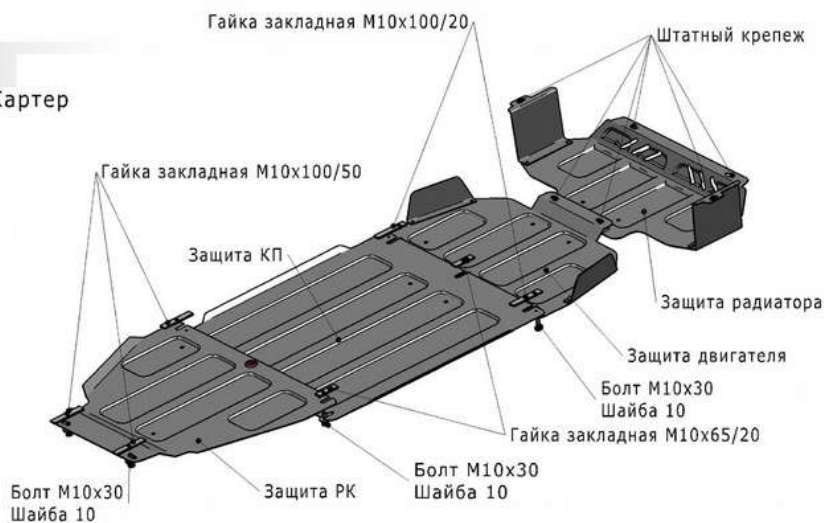

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники с машины.
2. Установить гайки закладные M10x100/20 и M10x65/20 в первую поперечную балку автомобиля и вернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x30, переднюю часть закрепить штатными болтами.
4. Защиту радиатора установить на штатные места.
5. Установить гайки закладные M10x65/20 и M10x100/50 в отверстия второй поперечной балки автомобиля и вернуть в них болты M10x30.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Надеть переднюю часть защиты КПП на установленные болты M10x30, поверх защиты двигателя, заднюю часть на установленные болты M10x30.
7. Установить гайки закладные M10x100/50 в отверстие третьей поперечной балки автомобиля.
8. Надеть переднюю часть защиты РК на установленные болты M10x30, поверх защиты КПП.
9. Закрепить заднюю часть защиты РК болтами M10x30 к установленным гайкам закладным M10x100/50.
10. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.