

SKODA OCTAVIA A7

Артикул: Сталь 111.05114.1 Защита картера и КПП

Кузов: Все
Год выпуска(Объем двигателя) 2013-2017(1,4TSI; 1,6MPI; 1,8TSI; 2,0TDI)

2017- (1,4TSI; 1,8TSI)
Тип КПП: Все
Тип привода: FWD(2013-2017); Все(2017-)


СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита картера и КПП.....	1 Шт.
2. Болт М8х25.....	3 Шт.
3. Болт М10х25.....	2 Шт.
4. Болт М10х30.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	3 Шт.
6. Шайба 10.....	4 Шт.
7. Гайка закладная М10х65/15.....	2 Шт.
8. Кронштейн левый.....	1 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.
10. Лючок.....	2 Шт.
11. Заглушки.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Вкрутить болты М10х30 в гайки закладные М10х65/15 на несколько оборотов, вставить в отверстия лонжеронов автомобиля.
3. Надеть на установленные болты М10х30 кронштейны левый и правый.
4. **На а/м с Webasto:** снять выхлопную трубу двигателя Webasto и надеть на установленные болты М10х30 кронштейны левый и правый. Установить выхлопную трубу Webasto.
5. Вкрутить болты М8х25 на несколько оборотов

6. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х25, переднюю часть защиты закрепить к установленным кронштейнам болтами М10х25. Закрепить боковые пыльники к защите штатным крепежом.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
8. Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты возможна на автомобилях с объемом двигателя V-1,4TSI; 1,6MPI; 1,8TSI, 2,0TDI.

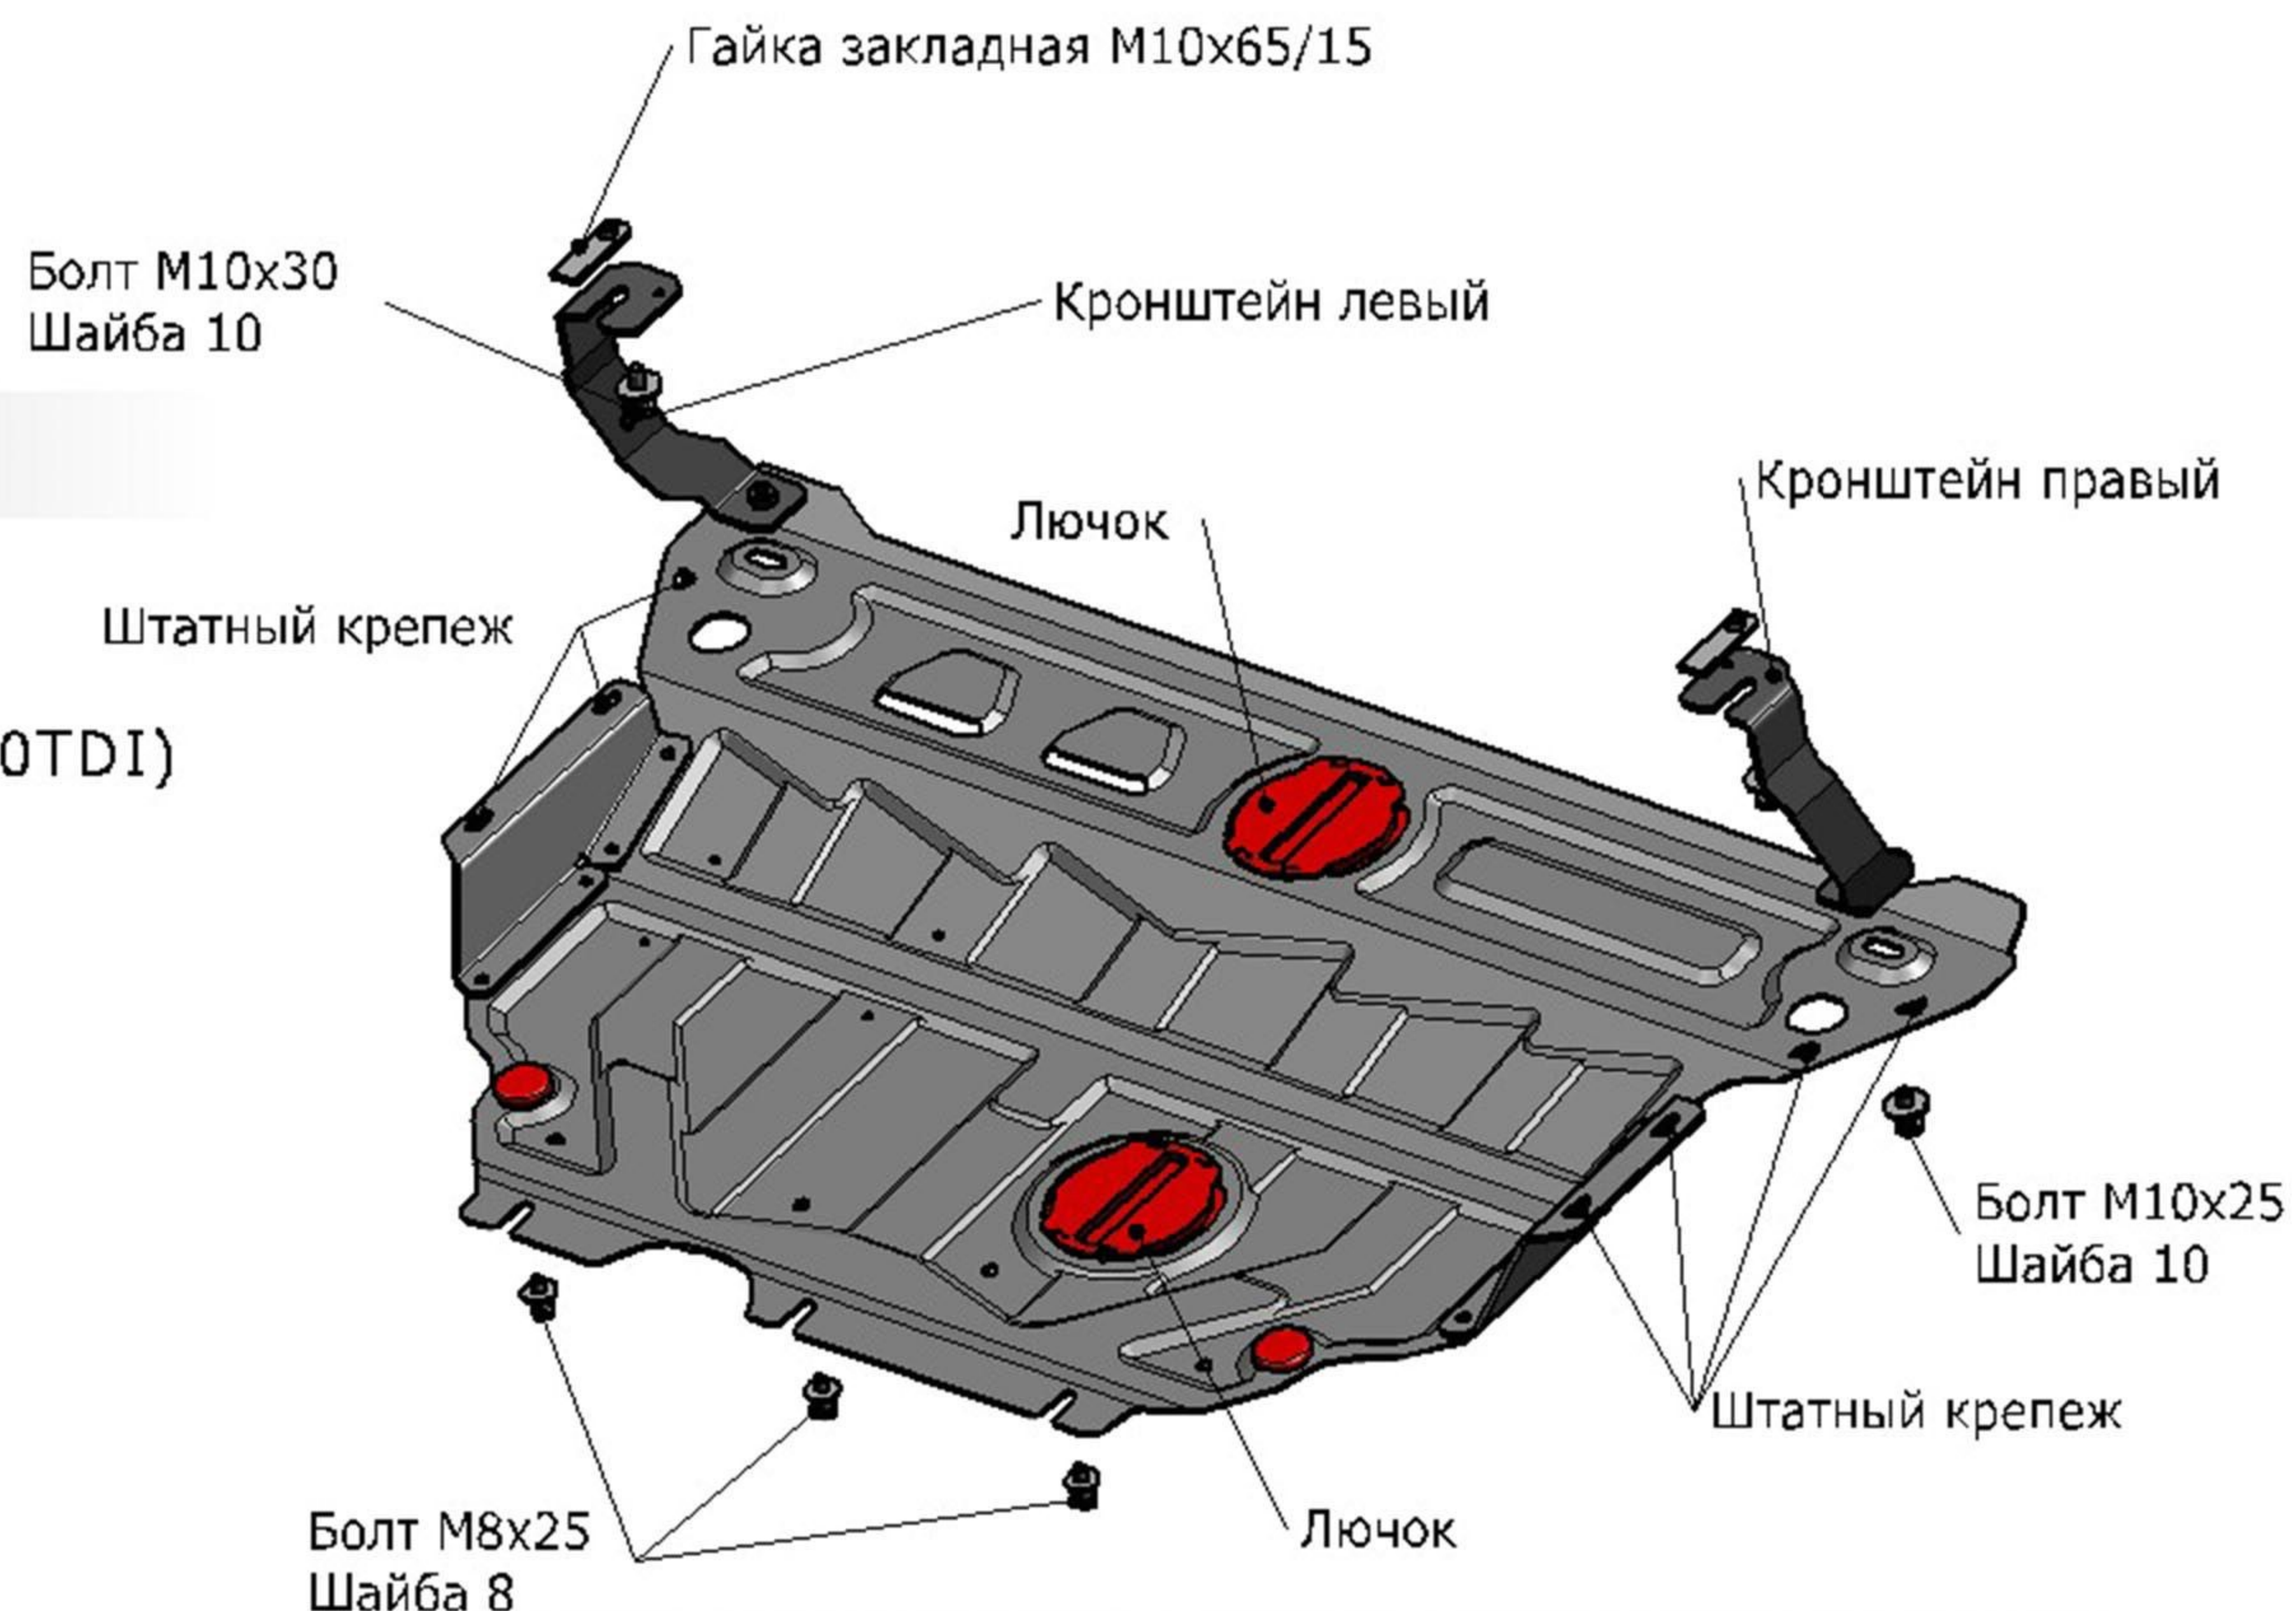

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

авто
БРОНЯ