


## UAZ PATRIOT

Артикул: Сталь 222.06301.1 Защита рулевых тяг;  
222.06302.2 Защита КПП и РК

Кузов: Все  
Год выпуска: 2007-2013  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	4 шт.
2. Болт М10х20.....	2 шт.
3. Болт М10х30.....	8 шт.
4. Болт М10х90.....	2 шт.
5. Болт М10х100.....	1 шт.
6. Гайка М10.....	5 шт.
7. Шайба 8.....	4 шт.
8. Шайба 10.....	18 шт.
9. Шайба пружинная 10.....	3 шт.
10. Гайка закладная М10х65/20.....	4 шт.
11. Шпилька закладная М10.....	2 шт.
12. Ухо.....	2 шт.
13. Кронштейн задний.....	1 шт.
14. Кронштейн передний.....	1 шт.
15. Кронштейн задний.....	2 шт.

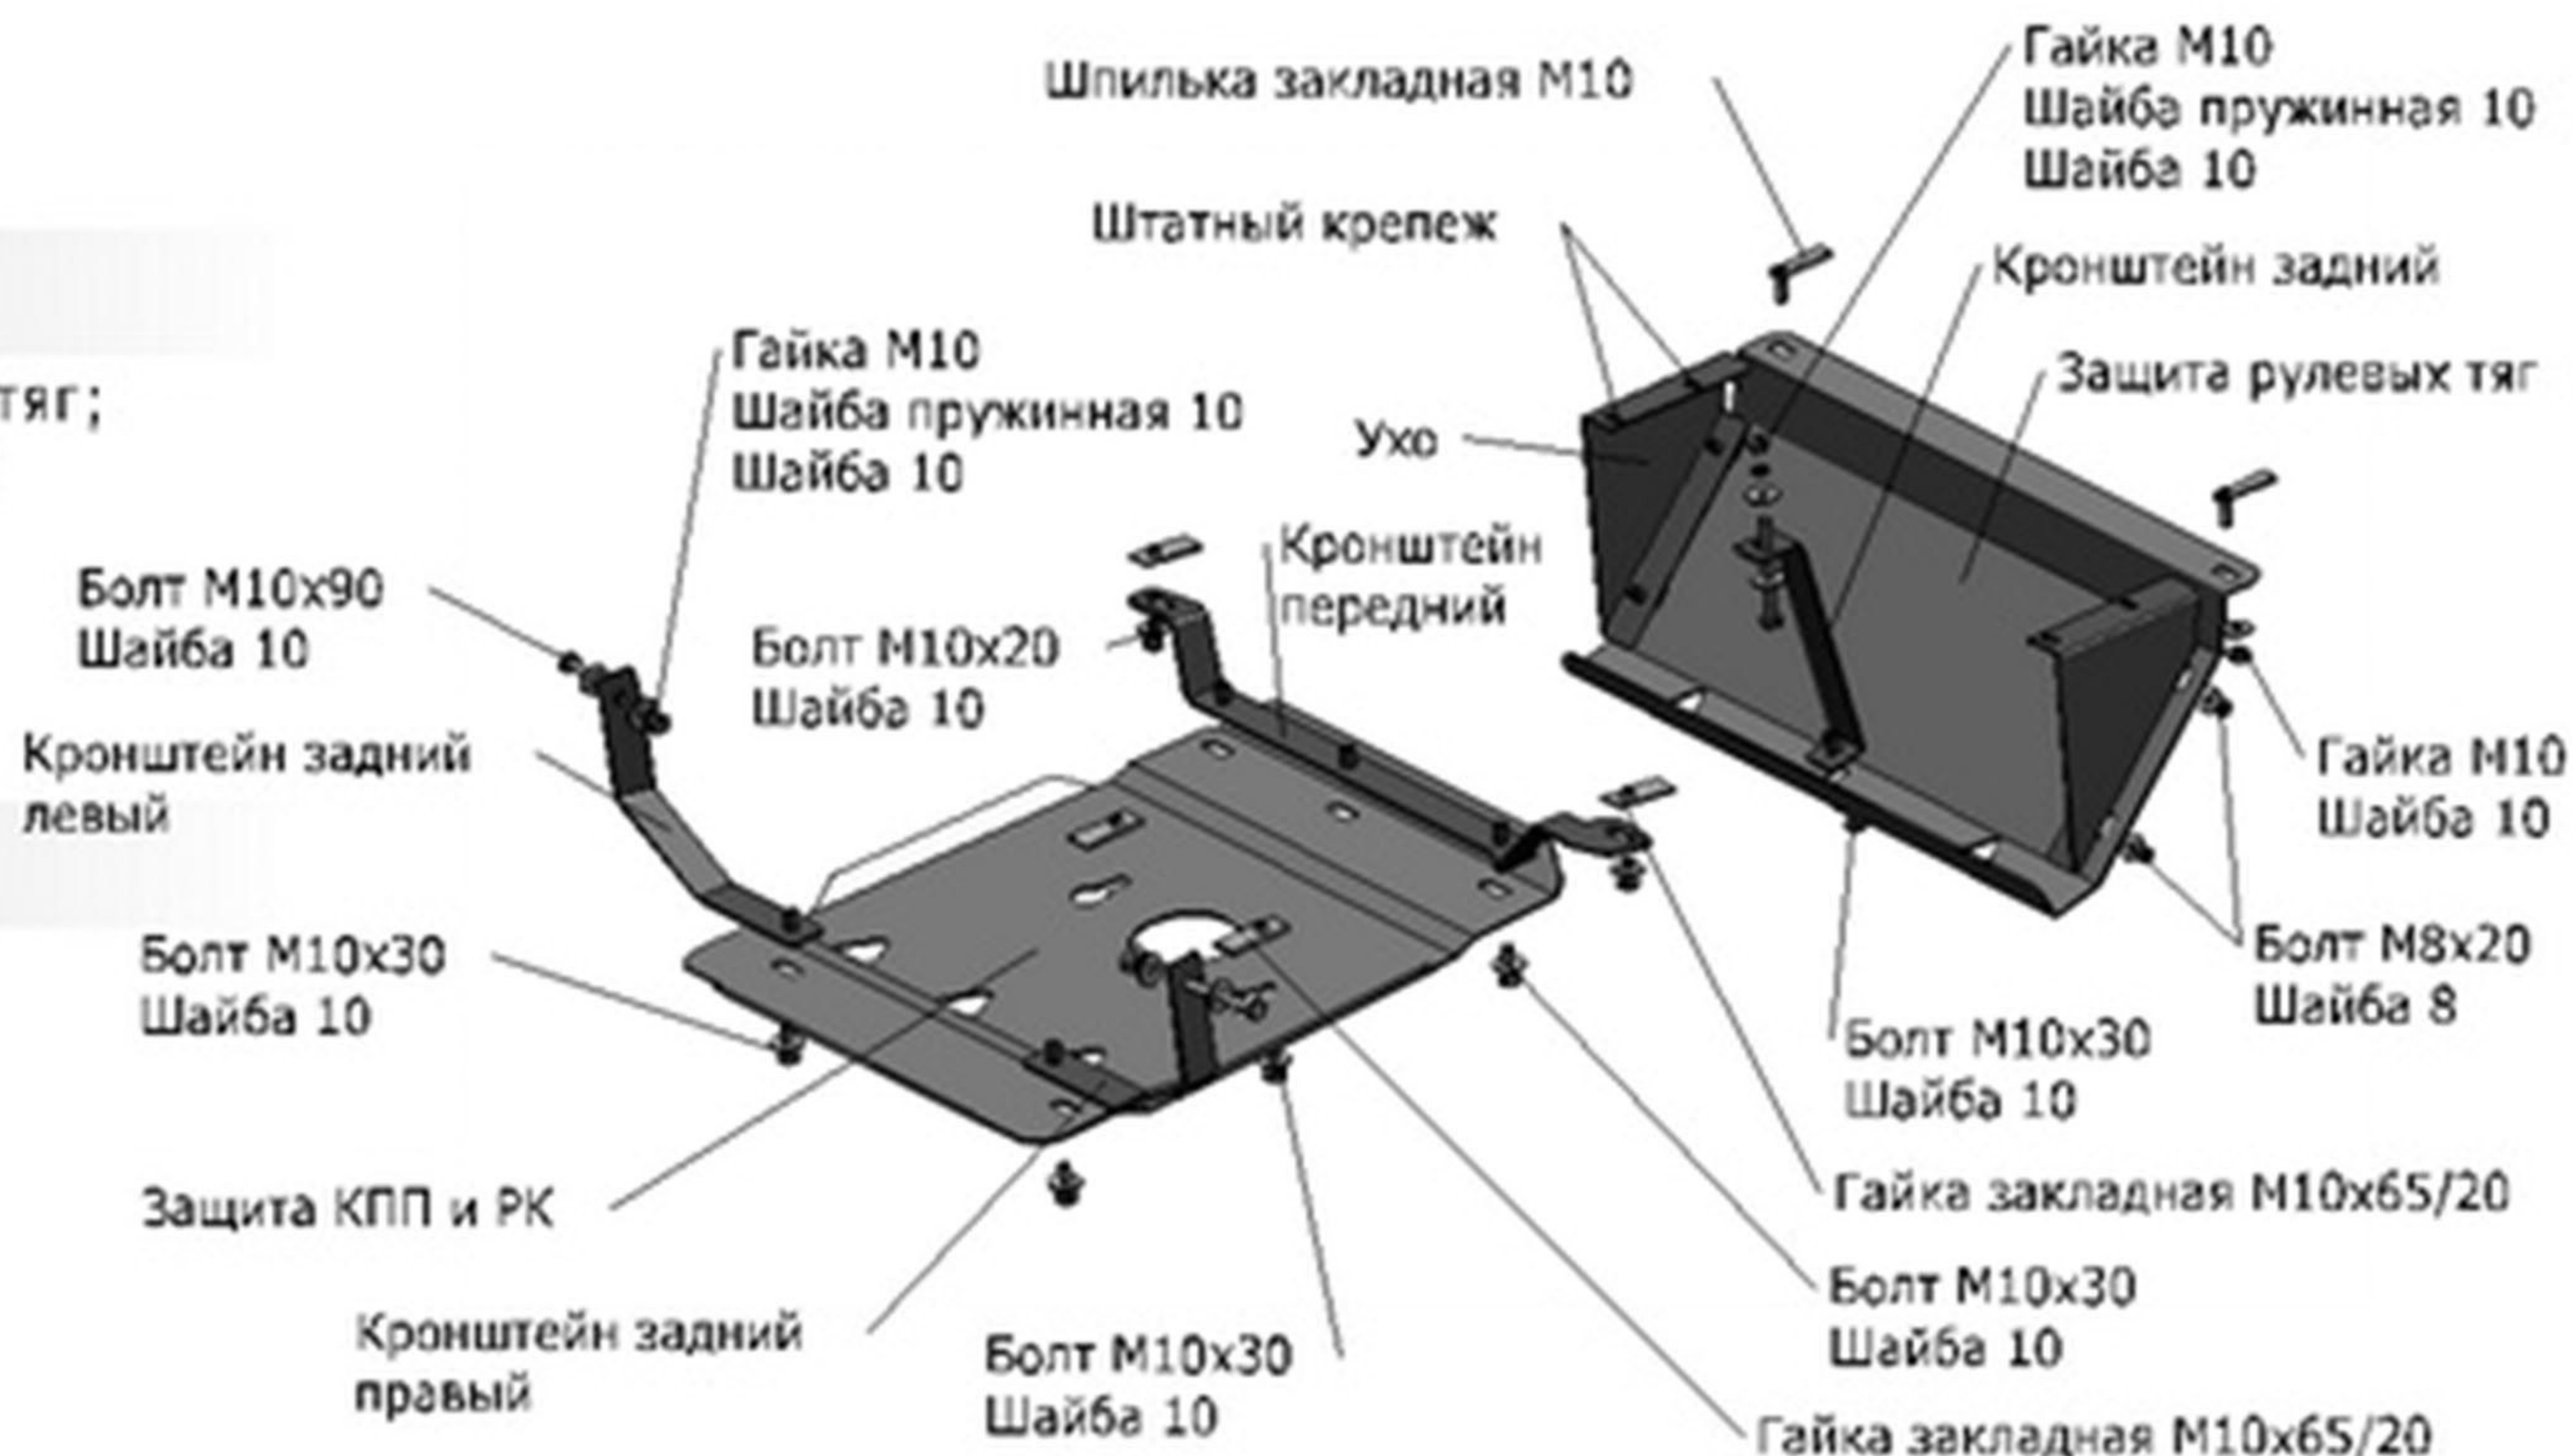

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник радиатора.
2. Установить шпильки закладные М10 в отверстия передней части рамы автомобиля.
3. Закрепить уши на штатные резьбовые отверстия штатным крепежом.
4. Закрепить кронштейн болтом М10х100 и гайкой к поперечной балке автомобиля.
5. Закрепить защиту рулевых тяг к установленным шпилькам закладным М10 гайками М10 и закрепить к кронштейну болтом М10х30. Дополнительно закрепить защиту к установленным ушам болтами М8х20.
6. Установить гайки закладные М10х65/20 в кронштейны крепления стабилизатора поперечной устойчивости и закрепить к ним кронштейн передний болтами М10х20.

7. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия поперечной балки автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
8. Закрепить задние кронштейны болтами М10х90 и гайками М10 к раме автомобиля. Крепление кронштейнов не должно касаться топливной и тормозной системы автомобиля!
9. Надеть защиту на установленные болты М10х30 и закрепить защиту к переднему кронштейну и к задним кронштейнам болтами М10х30.
10. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

*авто*  
**БРОНЯ.**