


TOYOTA PRIUS

Артикул: Сталь 111.05754.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2001-2003
Объем двигателя: 1,5
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x20.....	2 Шт.
2. Болт M10x30.....	2 Шт.
3. Болт M10x90.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	6 Шт.
5. Шайба 12.....	2 Шт.
6. Гайка закладная M10x100.....	2 Шт.
7. Кронштейн.....	2 Шт.

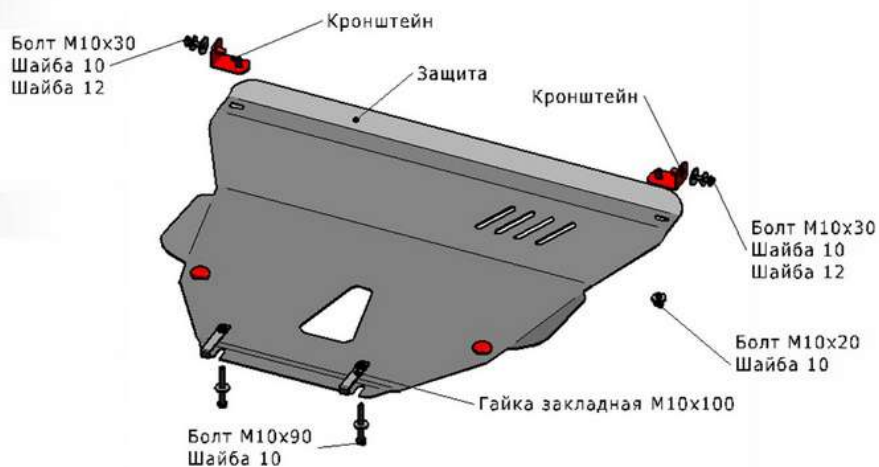

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M10x100 поверх отверстий в задней части подрамника и вкрутить в них болты M10x90 на несколько оборотов.
2. Закрепить кронштейны к буксировочным ушам автомобиля болтами M10x30.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M10x90, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами M10x20.
4. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.