


CHERY QQ6

Артикул: Сталь 111.00905.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2010
Объем двигателя: 1,1; 1,3
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х16.....	2 шт.
2. Болт М8х20.....	4 шт.
3. Шайба 8.....	6 шт.
4. Гайка закладная М8х65.....	2 шт.
5. Скоба.....	2 шт.

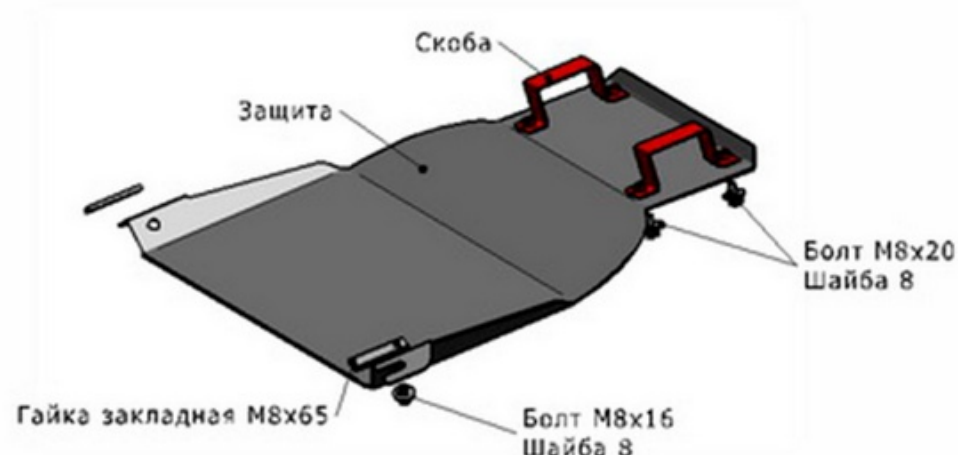

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить закладные гайки М8х65 в задней части подрамника и вернуть в них болты М8х16 на несколько оборотов.
2. Установить скобы.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х16, переднюю часть защиты закрепить болтами М8х20 к установленным скобам.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.