


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860.....	2 шт.	Болт 8x25.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Болт М6х12.....	1 шт.
Кронштейн кузова.....	2 шт.	Болт М6х20.....	4 шт.
Кронштейн горловины.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Шайба 6.....	9 шт.	Руководство по установке....	1шт.
Гайка 6.....	4 шт.		

### Схема установки

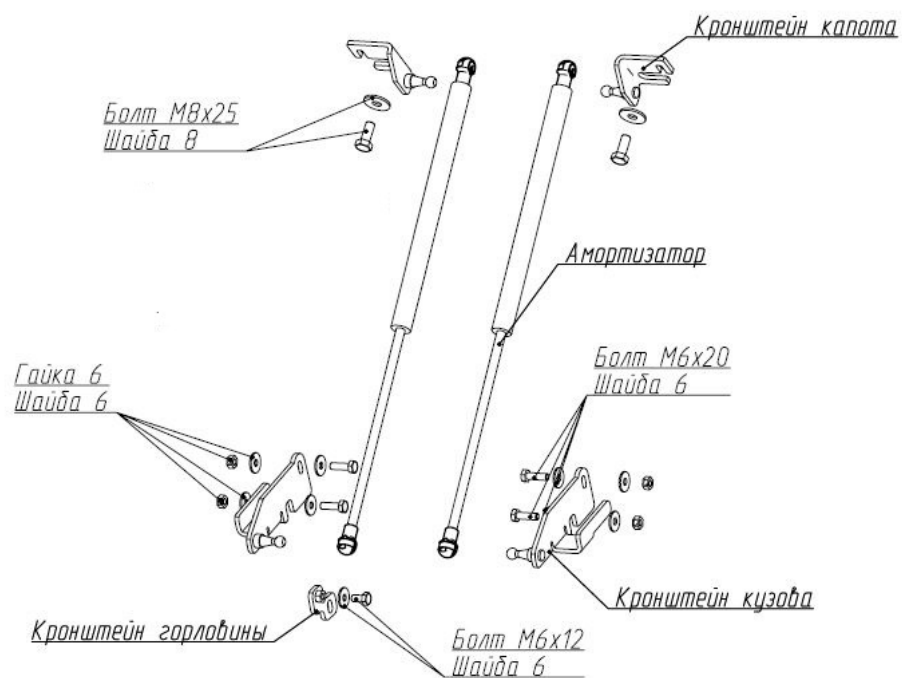

### Руководство по установке

Амортизаторы капота

Яс JS4 (2022-)

Москвич 3 (2022-)

Артикул: UJAJ54011



**УСТАНОВКА**




**Рис.1**

1. Выкрутить болт крепления заливной горловины омывающей жидкости, (Рис.1).




**Рис.2**

2. Закрепить кронштейн горловины штатным болтом, (Рис.2).

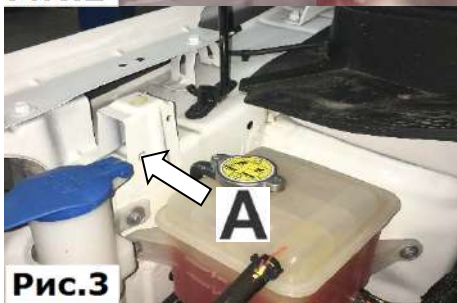

**Рис.3**

3. Вкрутить на несколько оборотов в отверстие А болт М6х20 с шайбами и гайкой, (Рис.3).

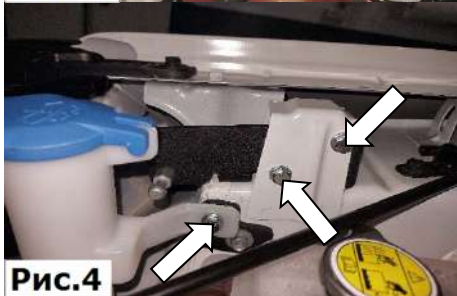

**Рис.4**

4. Установить кронштейн крыла, зафиксировав его болтами М6х20, с шайбами и гайками. Болт М6х20 затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).

5. Зафиксировать заливную горловину болтом М6х12 с шайбой к кронштейну, (Рис.4).



**Рис.5**

6. Торцевой головкой №12 выкрутить верхний болт крепления капота, (Рис.5).

7. Установить кронштейн капота, зафиксировать болтом М8х25 с шайбой. Упереть кронштейн ребро. Болт М8х25 затянуть торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.6).



**Рис.6**

8. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

10. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.7).



**Рис.7**

11. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

12. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**