

HONDA ACURA MDX

Кузов:


год вып.: 2007- ;

Объем: 3.7

VIN:-

МКПП

Тип: 09.1109

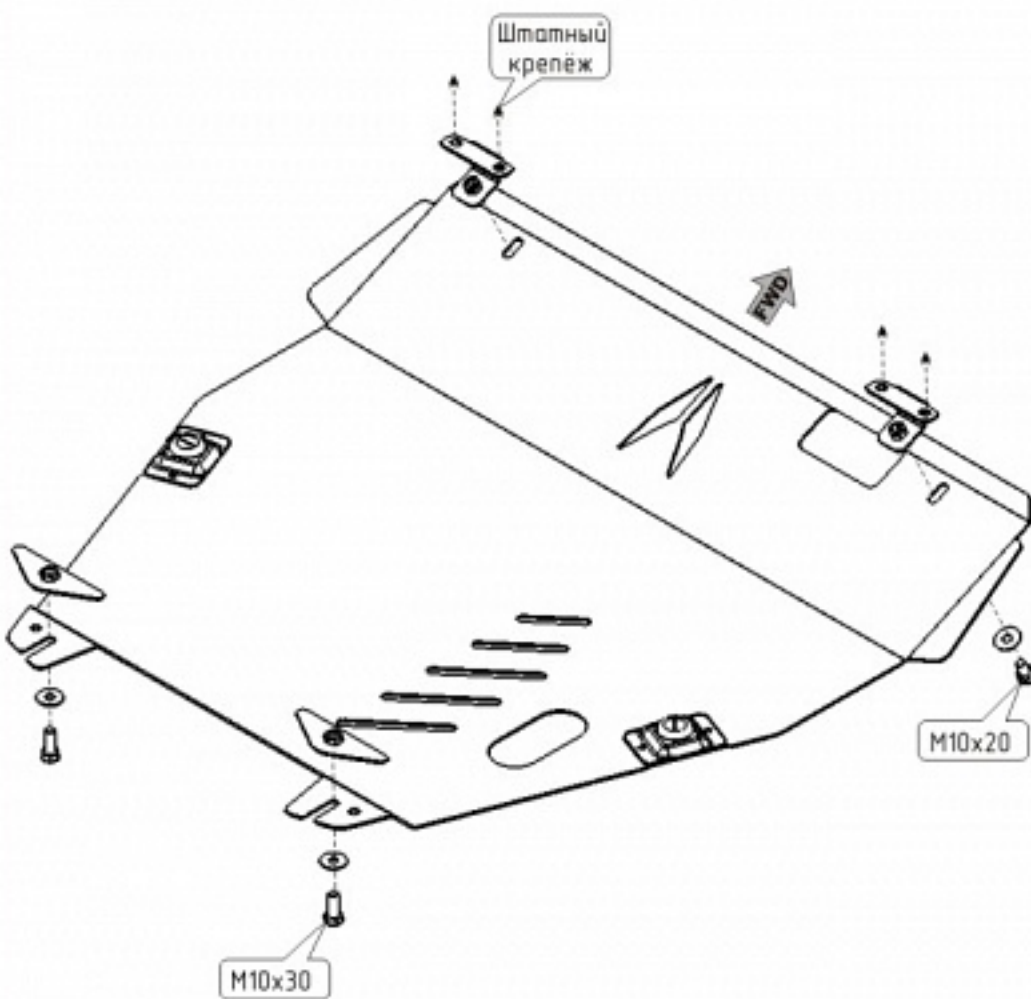

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Отвернуть по два болта крепления амортизатора к поперечной балке и установить под них кронштейны защиты.
3. Установит закладные планки с болтами в отверстия на балке переднего моста.
4. Защиту надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди, к установленным кронштейнам.
5. Все точки крепления затянуть.



2 x Закладная



2 x Кронштейн



2 x M 10x20
2 x M 10x30



4 x 10