


Арт.

Инструкция по установке:

NLZ.63.29.030

ЗК и крепёж подходит для CHERY Tiggo 8 Pro (21->), 8 (18->), 4 FL (20->) 1,5T бен. DCT

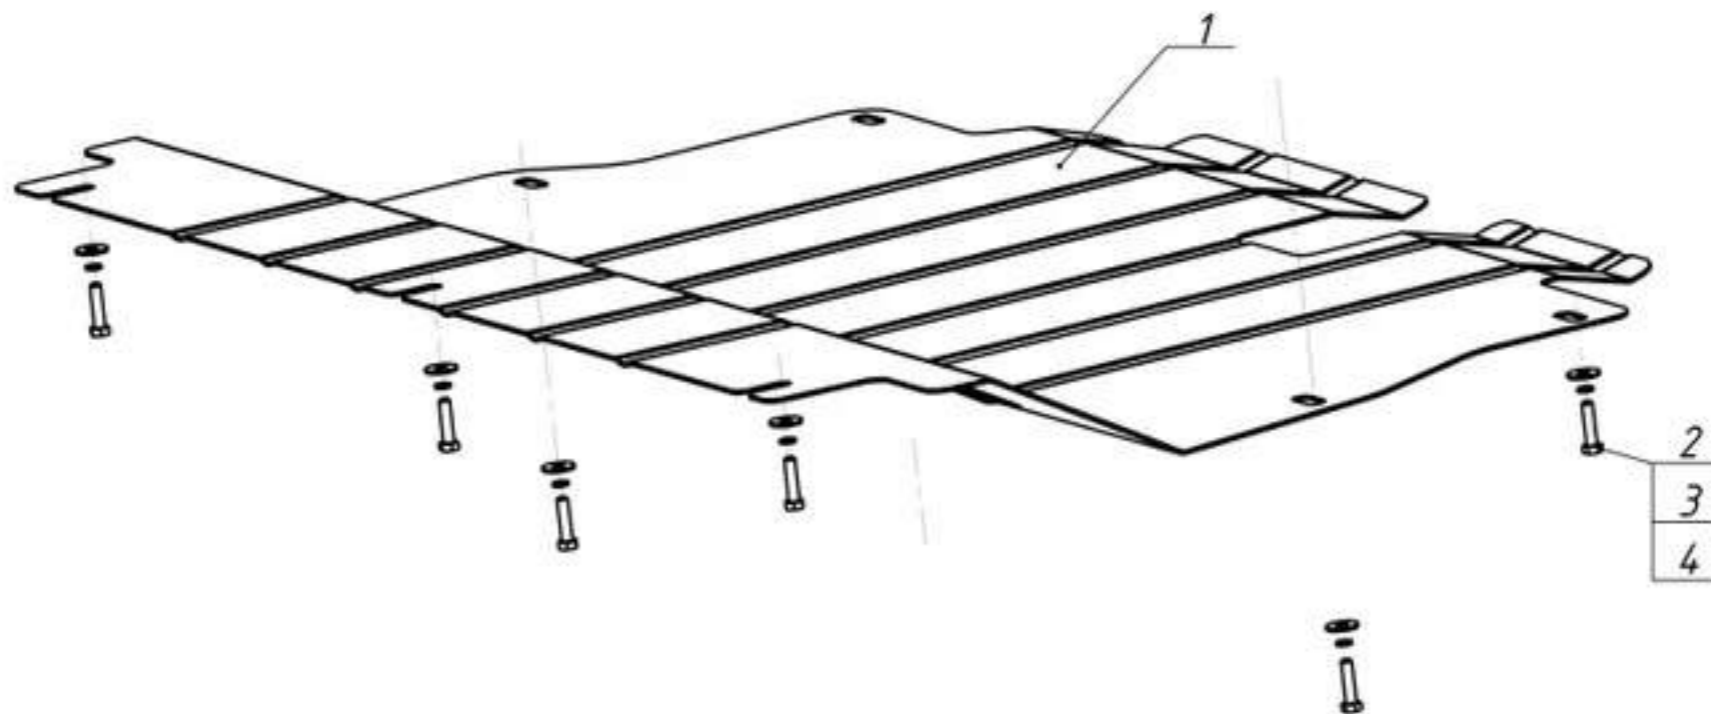

Порядок установки:

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Болт М6х25 DIN 933	7
3	Шайба 6 ГОСТ 6402-70	7
4	Шайба 6 ГОСТ 6958-75	7

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Завести защиту картера (поз. 1) спереди над штатными креплениями дампера.
3. Прикрутить защиту в штатные резьбовые отверстия болтами (поз. 2) с шайбами (поз. 3; 4).
4. Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки - см. таблицу.