


SSANG YONG ACTYON II/ACTYON SPORTS/NOMAD

Артикул: Сталь 1.05306.1 Радиатор;
111.05301.2 Картер; 111.05303.3 КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2007-2011/2012-/2013-
Объем двигателя: 2,0 TD; 2,3/2,0 TD/2,3
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	6 Шт.
2. Болт M10x40.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Балка	1 Шт.
5. Гайка закладная M10x65/32,5.....	2 Шт.
6. Переходник Rexton.....	2 Шт.
7. Переходник Kyron.....	2 Шт.

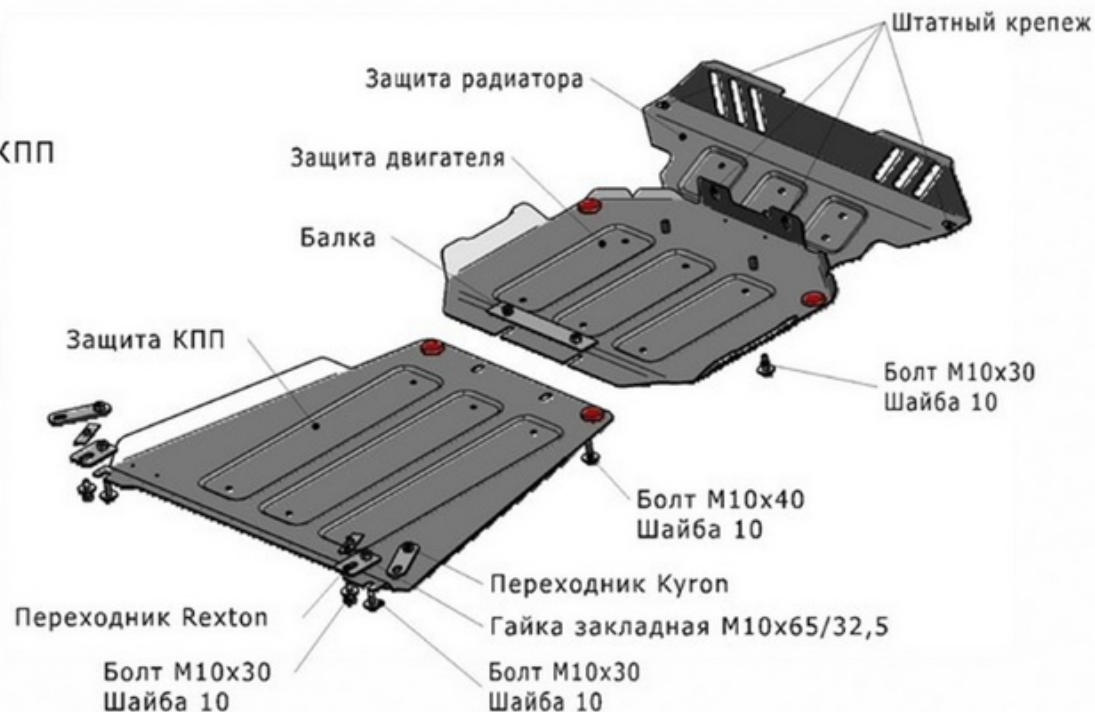

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить балку в отверстие поперечной балки переднего моста.
3. Установить гайки закладные M10x65/32,5 на поперечную балку рамы автомобиля. На автомобиле с дизельным двигателем: закрепить к установленным гайкам закладным переходники болтами M10x30. Вкрутить в переходники болты M10x30 на несколько оборотов. На автомобиле с бензиновым двигателем: вкрутить в установленные гайки закладные M10x65/32,5 болты M10x30 на несколько оборотов.
4. Надеть заднюю часть защиты КПП на установленные болты M10x30, переднюю часть крепить к установленной балке

болтами M10x40.

5. Установить заднюю часть защиты двигателя на болты M10x40, переднюю часть защиты двигателя крепить к штатным местам крепления пыльника.

6. Вкрутить на несколько оборотов в защиту двигателя болты M10x30.

7. Надеть заднюю часть защиты радиатора на установленные болты M10x30, переднюю часть защиты крепить к штатным местам крепления пыльника.

8. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.