


Инструкция по установке:

ЗК и крепеж подходит для EXEED LX (T1C) 1,5T бен. CVT 2WD

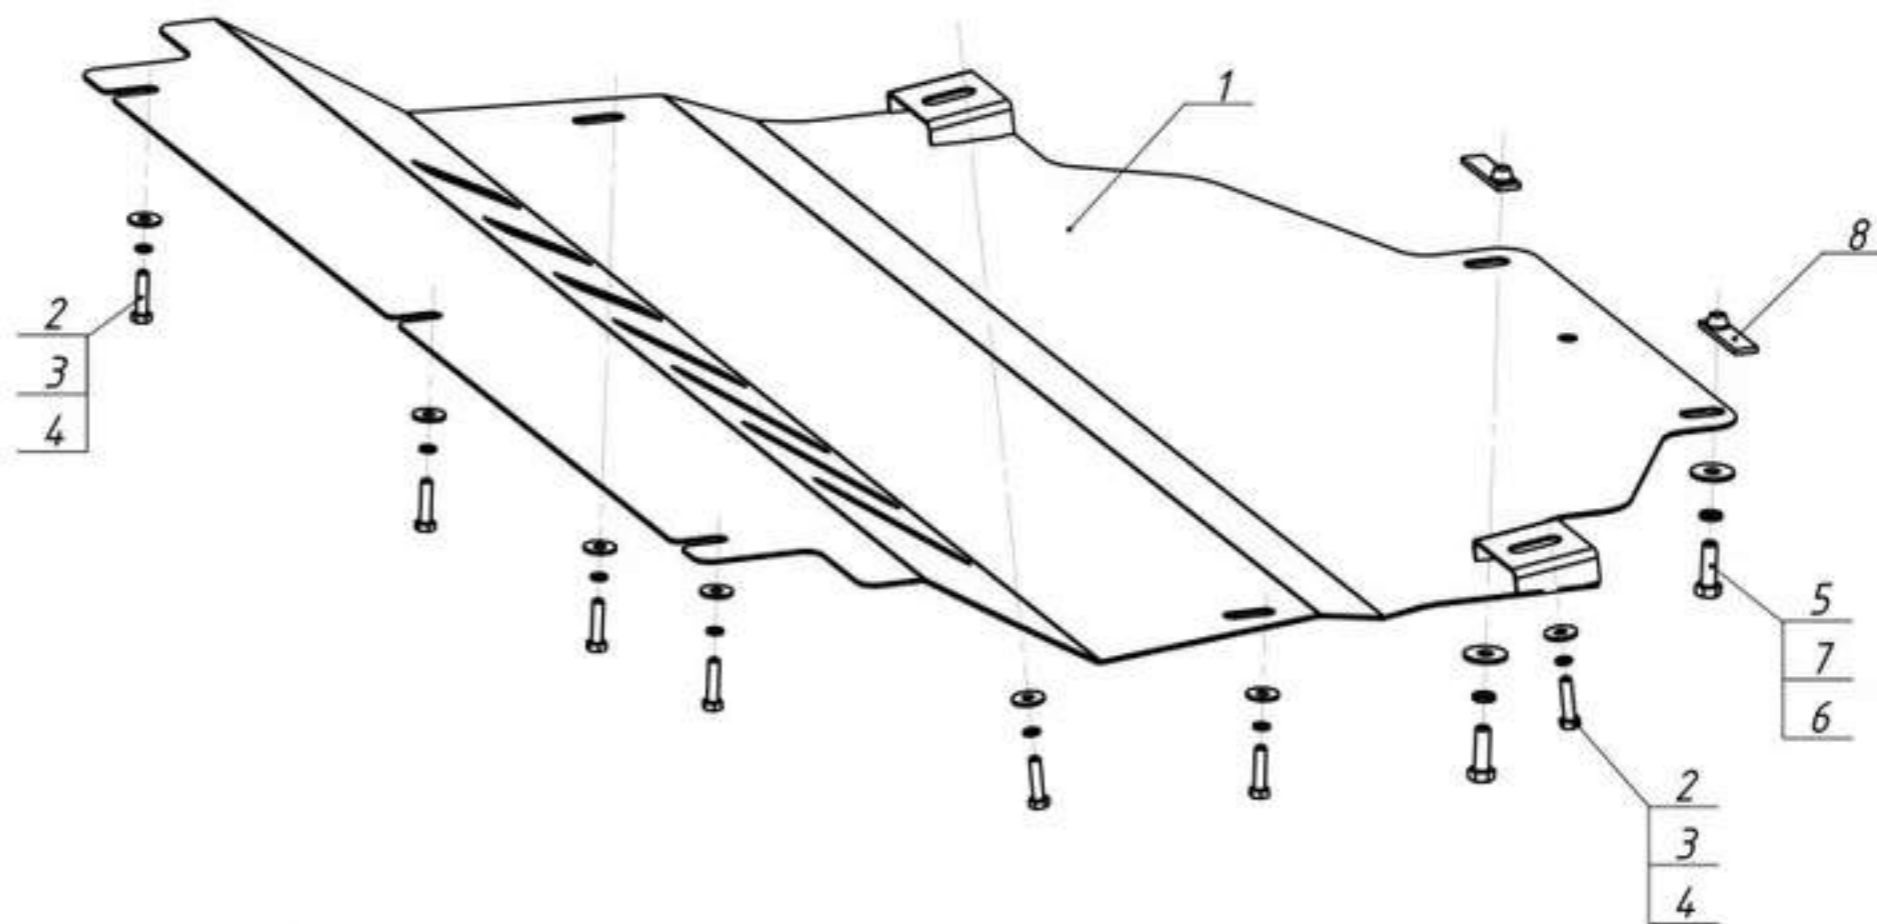

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Болт М6х25 DIN 933	7
3	Шайба 6 ГОСТ 6402-70	7
4	Шайба 6 ГОСТ 6958-75	7
5	Болт М8х25 ГОСТ Р 50792-95	2
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
7	Шайба 8 ГОСТ 6402-70	2
8	Планка закладная	2

Порядок установки:

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Завести защиту картера (поз. 1) спереди между дампером и штатными креплениями.
3. Прикрутить защиту в штатные резьбовые отверстия болтами (поз. 2) с шайбами (поз. 3; 4).
4. Положить планки закладные (поз.8) поверх подрамника соосно отверстиям. Привернуть защиту через отверстия в подрамнике в закладные планки болтами (поз.5) с шайбами (поз.6,7).
5. Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки - см. таблицу.