


TAGAZ TIGER/ROAD PARTNER

Артикул: Сталь 111.06101.3 Защита радиатора и картера

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. Болт М10х30..... | 2 Шт. |
| 2. Шайба 10..... | 4 Шт. |
| 3. Гайка М10..... | 2 Шт. |

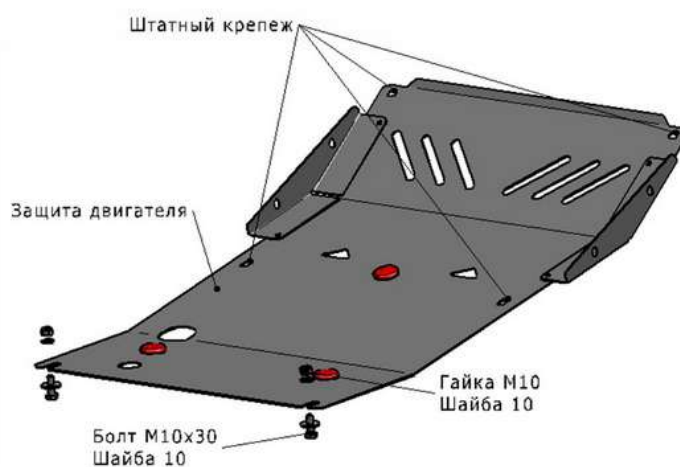

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту.
2. Установить гайки М10 и болты М10х30 в отверстия задней части подрамника автомобиля.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты двигателя закрепить штатным крепежом.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.