


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|------------|--------|--------------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|
| Skoda | Superb | 1.4, 1.8, 2.0, 3.6 | 2013-2015 | Volkswagen | Caddy | 1.4 | 2004-2010 |
| Skoda | Superb | 1.4, 1.8, 2.0 | 2013-2015 | Volkswagen | Caddy | 1.4 | 2004-2010 |
| Skoda | Yeti | 1.2, 1.4, 1.8 | 2009-2018 | Volkswagen | Jetta VI | 1.4, 1.6 | 2010-2015 |
| Volkswagen | Caddy | 1.2 | 2010-2021 | Volkswagen | Jetta VI | 1.4, 1.6 | 2015-2019 |

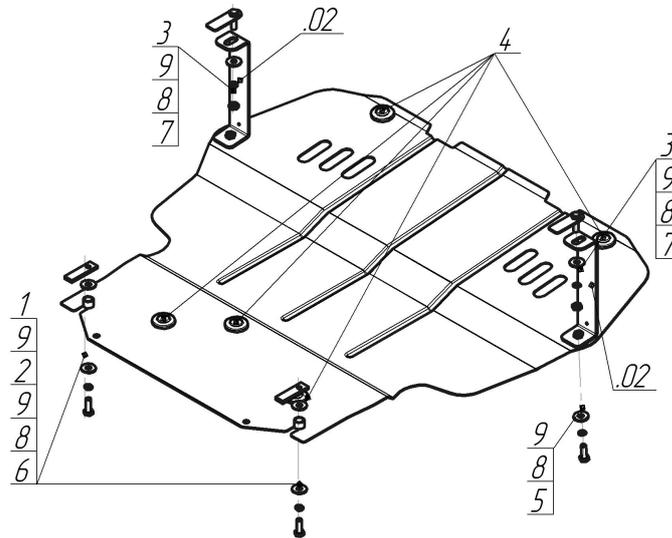

Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------|---|---|--|------|
| 02 |  | Балка | | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт |
| 1 |  | ПР 70x20x6 A15 M10 | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035 | 2 шт |
| 2 |  | Проставка 15 | 2 шт | 7 |  | Гайка DIN 934 М 10x1,5 | 2 шт |
| 3 |  | ПБ 80x26x3 A16 M10x35 | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 6 шт |
| 4 |  | Демпфер | 5 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 | 8 шт |

Автомобиль без защиты

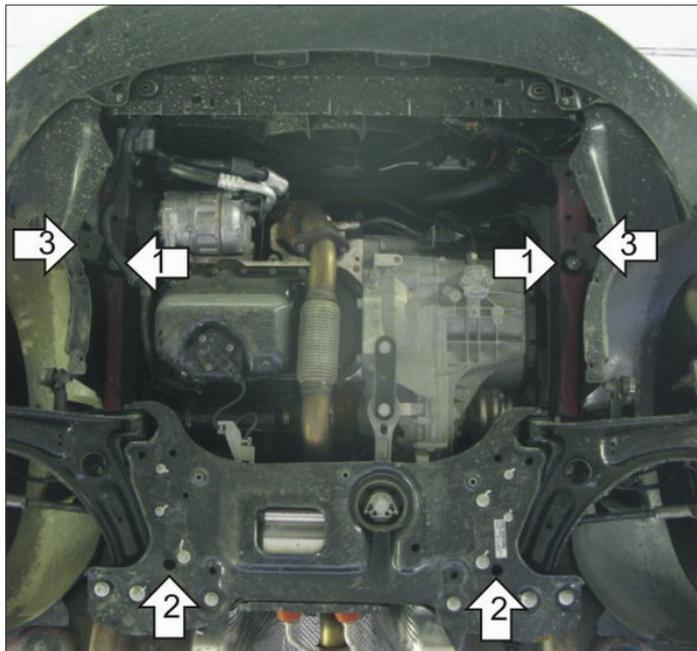

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на отверстия в лонжеронах Кронштейны при помощи ПБ 80x26x3 M10x35, Гаек M10, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить задние точки крепления Защиты на сквозные отверстия в подрамнике при помощи ПР 70x20x6 A15 M10, Болтов M10x35, Проставок 15, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить передние точки крепления Защиты на ранее установленные Кронштейны при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 04.05.2022 13:36:18