

совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите

Lexus IS 250

Артикул: Алюминий 333.3208.1 Защита радиатора;
333.3209.1 Защита картера;
333.3210.1 Защита КПП

Привод: RWD
Год выпуска: 2013-
Объем двигателя: 2,5
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х25.....	6	Шт.
2. Болт М10х1,25х25.....	2	Шт.
3. Болт М10х30.....	4	Шт.
4. Гайка М10.....	2	Шт.
5. Шайба 10.....	14	Шт.
6. Шайба 10 гров.....	2	Шт.
7. Гайка закладная М10.....	2	Шт.
8. Гайка закладная М10х80.....	2	Шт.
9. Кронштейн.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Снять штатные пластиковые пыльники автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10х80 над штатными отверстиями в поперечной рамке радиатора.
3. Закрепить гайки закладные М10 на передний подрамник над штатными отверстиями.
4. Установить защиту радиатора: переднюю часть защиты закрепить болтами М10х25 к установленным ранее гайкам закладным М10/80. Заднюю часть защиты закрепить болтами М10х30 на несколько оборотов к гайкам закладным М10.
5. Установить защиту картера: переднюю часть завести

под заднюю часть защиты радиатора. Заднюю часть закрепить болтами М10х30 и гайками М10 через штатные отверстия в растяжках подрамника.

6. Установить кронштейн КПП в штатные резьбовые отверстия болтами М10х1,25х25.

7. Установить защиту КПП: закрепить переднюю часть защиты КПП к защите картера болтами М10х25. Заднюю часть закрепить к кронштейну КПП болами М10х25.

8. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм).

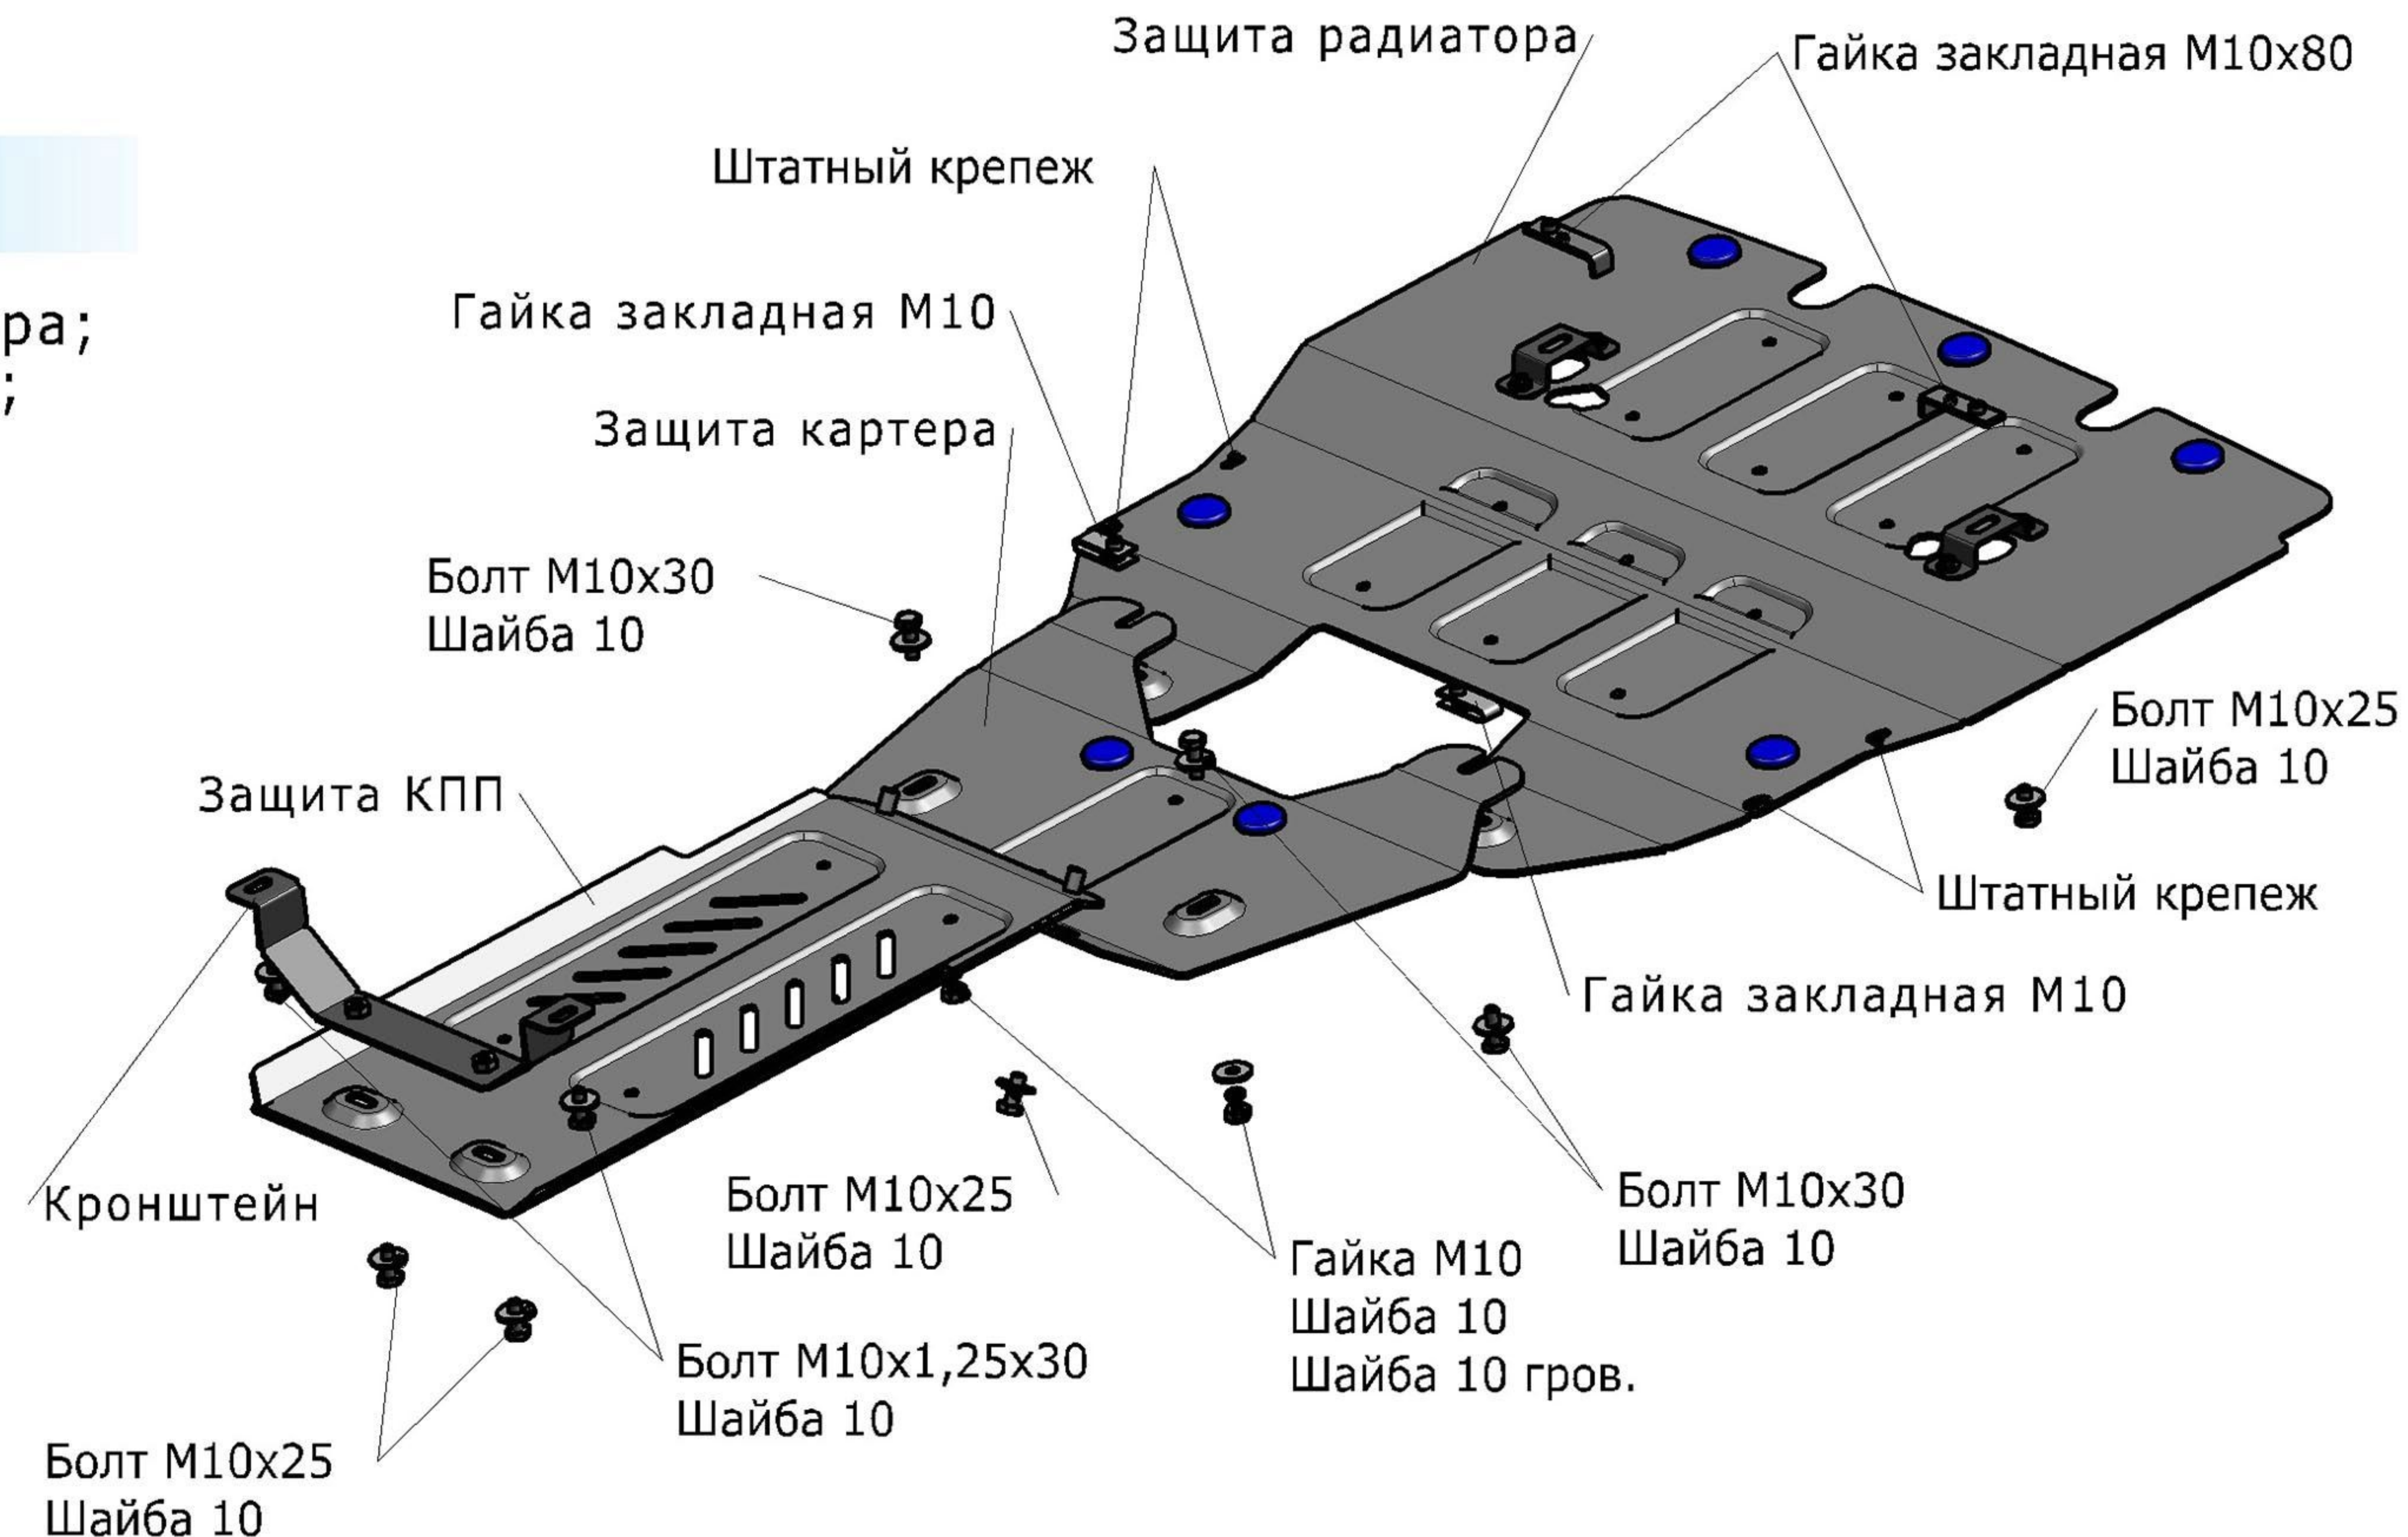

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм



www.rivalauto.com